



നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ അറിയുക



ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ തയ്യൽ മെഷീന്റെ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ പഠിക്കും. ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങ് കഴിവുകൾ പരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങാം.



ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സൂചി എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂചികൾ മാറ്റി ഇടയ്ക്കായി വരും. കാരണം അവയ്ക്ക് ഈട് ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രോജക്ടുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പല സൂചികളായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വരികളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന തുന്നലുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂചി മാറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.



സൂചി മാറ്റാൻ ഈ ലളിതമായ ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഘടികാര വിരുദ്ധ ദിശയിൽ ആവർത്തിച്ച് തിരിച്ച് നീഡിൽ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ അഴിക്കുക.

നീഡിൽ ക്ലാമ്പിൽ നിന്ന് സൂചി നീക്കം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പരന്ന വശവും കൂടാതെ നീഡിൽ ഷാക്കിന്റെ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗവും കാണാം.



തിരികെ വയ്ക്കാൻ അത് നീഡിൽ ബാറിന്റെ സ്റ്റോപ്പർ സെറ്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മേലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് സെറ്റ് നീഡിൽ ബാറിന് നേരേ ആയിരിക്കണം. നീഡിൽ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ മുറുക്കി അത് നീഡിൽ ബാറിൽ സുരക്ഷിതമാക്കുക.

അടുത്തതായി എങ്ങനെ ബോബിൻ വൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. പല നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ത്രേഡുകൾ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

സ്ലൂൾ ഹോൾഡർ എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ത്രേഡ് റീൽ ഇടുക. എക്സ്റ്റൻഷൻ ടേബിൾ മാറ്റുക.

ഷട്ടിലിൽ നിന്ന് ബോബിൻ കേസ് നീക്കാൻ കവർ തുറക്കുക. ബോബിൻ കേസിൽ നിന്നും ബോബിൻ നീക്കം ചെയ്യുക.

ഇനി സ്ലൂളിൽ നിന്ന് ത്രേഡ് എടുത്ത് ത്രേഡ് ഗൈഡിന് അടയിലൂടെ പാസ്സ് ചെയ്യുക.


ബോബിനിൽ അകത്തു നിന്നും പുറത്തേയ്ക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ നൂൽ ചുറ്റുക.





ബോബിൻ ബോബിൻ വൈൻഡർ സ്റ്റിൻഡിലിന്റെ മുകളിലൂടെ നൂലിന്റെ ഫ്രീ എൻ്റ് കടന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇടുക. ബോബിൻ വൈൻഡർ സ്റ്റിൻഡിലിനെ വലതു വശത്തേയ്ക്ക് തള്ളുക. ത്രേഡ് വൈൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കാൻ ബാലൻസ് വീൽ പുറത്തേയ്ക്ക് വലിക്കുക. മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഫുട് കൺട്രോളർ അമർത്തി ബോബിൻ ത്രേഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പിടിക്കുക. കുറച്ച് റൗണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മെഷീൻ നിറുത്തി ബോബിനിൽ ബാക്കി വരുന്ന നൂലറ്റം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക. ബോബിൻ പൂർണ്ണമായി നിറയുന്നതുവരെ തൃശിത ഗതിയിൽ തുടരുക. ബോബിൻ വൈൻഡർ താനെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ത്രേഡ് മുറിച്ച് ബോബിൻ ഹോൾഡർ ഇടതു വശത്തേയ്ക്ക് നീക്കുക. ബോബിൻ വൈൻഡർ സ്റ്റുളിൽ നിന്ന് ബോബിൻ നീക്കം ചെയ്യുക. ബോബിൻ കേസിൽ ബോബിൻ വച്ച് ടെൻഷൻ പ്ലേറ്റ് വഴി എതിർ ദിശയിൽ കടന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ത്രേഡ് ഇടുക. ബോബിൻ കേസിൽ ബോബിൻ എതിർ ദിശയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ത്രേഡ് വലിക്കുക. ബോബിൻ കേസിന്റെ ക്ലിപ്പ് ലീവർ പിടിച്ച് ബോബിൻ കേസ് ഷട്ടിൽ അസംബ്ലിയിൽ വയ്ക്കുക. ഷട്ടിൽ കവർ അടയ്ക്കുക. എക്സ്പോസ്ഡ് ടേബിൾ തിരികെ വയ്ക്കുക.


ഇനി നിങ്ങൾ മെഷീനിൽ നൂലിടാൻ പഠിക്കും. ബാലൻസ് വീൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരേ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ത്രേഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ലീവർ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൊസിഷനിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തുക. നൂലിന്റെ അറ്റം മെഷീന്റെ അപ്പർ ത്രേഡ് ഗൈഡ് ഒന്നിനെ ചുറ്റി വലിക്കുക. സ്റ്റുളിന്റെ സമീപമുള്ള ത്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രേഡിന്റെ അറ്റം പോയിന്റെ രണ്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഏതോ വഴി താഴെ ഒരു യൂ ടേബിൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ടേക്ക് അപ്പ് ലീവർ മുന്നിലൂടെ വലതു നിന്നും ഇടത്തോട്ട് നൂലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്നും നാലിലെ ടേക്ക് അപ്പ് ലീവർ സൂഷിരത്തിലൂടെ ശക്തിയായി താഴോട്ട് വലിക്കുക. അഞ്ചിലെ ഇടുതുവശത്തെ ത്രേഡ് ഗൈഡിന്റെ പുറകിലൂടെ ത്രേഡ് റൈഡ് ചെയ്യുക. സൂചി ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ഉയർത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എന്നിട്ട് നീഡിൽ ത്രേഡ് താഴ്ത്തി നൂലിൽ നീഡിൽ ത്രേഡ് നീഡിലൂടെ വലിച്ച് സൂചിയിൽ കോർക്കുക. ഇതിന് അല്പം പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് നീഡിൽ ത്രേഡ് അയച്ച് പിടിച്ച് ബാലൻസ് വീൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരേ തിരിച്ച് നീഡിൽ പ്ലേറ്റിലേയ്ക്ക് നീഡിൽ താഴ്ത്തുക. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ നീഡിൽ ത്രേഡ് കൊണ്ട് വലിച്ച് ബോബിൻ ത്രേഡ് മേലെ കൊണ്ടുവരിക.

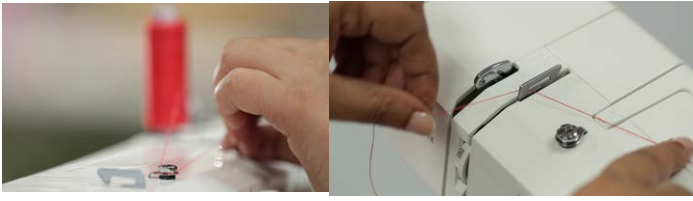

നൂലുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പ്രസ്തുത ഫുട്ടിന്റെ അടിയിലൂടെ പുറകോട്ട് എടുക്കുക.



നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനമായി ഒരു കാര്യം. നിങ്ങൾ നീഡിൽ ത്രേഡ് ട്രൈപ്പിൾ ചെയ്ത് ചെയ്യണം. ഇത് ലൂസാണെങ്കിൽ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ത്രേഡ് ലൂപ്പ്സും ട്രൈപ്പിൾ ട്രേഡിന്റെ വരുന്ന നൂല് പൊട്ടലും ഒഴിവാക്കാനാണ്.

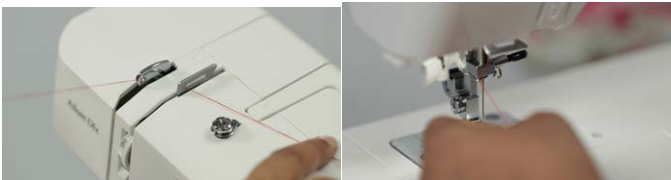

ത്രേഡ് ട്രൈപ്പിൾ ഡയൽ പാകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരേയാണ്. ഒൻപത് ഏറ്റവും ട്രൈപ്പിൾതുകൊണ്ട് തുണികൾ തയ്യാൻ ത്രേഡ് ട്രൈപ്പിൾ മൂന്നിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം.



നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ തുന്നലിന് സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പാറ്റേൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉഷ ജനോമി നിങ്ങളു് വാങ്ങുന്ന മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഒന്നിലധികം ഇൻ ബിൽറ്റ് പാറ്റേൺസുമായാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ് സാഗ് സ്റ്റിച്ച് സെലക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാറ്റേൺ സെലക്റ്റ് ഡയൽ 5 സീയിലേയ്ക്ക് തിരിക്കുക. സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് ഡയൽ പൊസിഷൻ രണ്ടിലേയ്ക്ക് തിരിക്കുക.

