

# ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ




ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಟ್ಟೆಗೇ ಹೊಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮರೂಪ ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.



ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತ್ತು 8 ಇಂಚು ಅಗಲದ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಅಳತೆ ಟೀಪು, ಸ್ಕೋಲು, ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ಯಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್, ಮಣಿಹಿನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಕತ್ತರಿಗಳು ಬೇಕು.

ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಉದ್ದ-ಅಗಲ ನಿರ್ದರ್ಶನಲು ಬಟ್ಟೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಿದೆ.

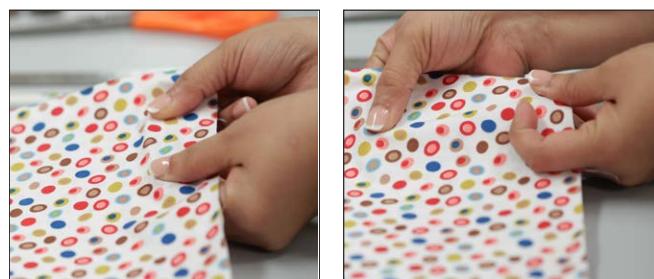

ಒಂದು ಮಡಚಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಇಡಿ. ಅದನ್ನು ನಿಥಾನವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ. ಉದ್ದದ ಭಾಗ ಹಿಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗಲದ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭಾಲ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳ ಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎರಡು ಎಳೆ ಮಡಚಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ದದ ಕಡೆ 10 ಇಂಚು ಅಳೆದು ‘ಎ’ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿ. ಅಗಲದ ಕಡೆಗೆ 8 ಇಂಚು ಅಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ‘ಬಿ’ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿ. ‘ಬಿ’ ಗುರುತಿಸಿದ 10 ಇಂಚು ಲಂಬ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ‘ಸಿ’ ಗುರುತು ಹಾಕಿ. ‘ಎ’ ಗುರುತಿಸಿದ 8 ಇಂಚು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ‘ಸಿ’ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ.





ಈಗ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ವಬಲ್ ಮಾಕೆರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಲ್ಸಿಂದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ, 8/10 ಇಂಚಿನ ಅಯಿತಾಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಈಗಷ್ಟೇ ಗುರುತುಮಾಡಿದ ಗೆರೆಯಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಿನ್ನಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ. ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಬಟ್ಟೆಗೇ ಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಕತ್ತಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವೋಡಲು ಮಾಡಬೇಕು.

ಈಗ ಗುರುತು ಹಾಕಿರುವ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತಲಿಸಿ. ಮೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಸ್ನೇಜಿನ ವರಡು ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿರುವಿ, ಸರಿಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೇ ಜೋಡಿಸಿ. ಅದರ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹಿನ್ನನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ. ಈಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯ ವರಡೂ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೇ ಹೊಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಿರಿ.

ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪ್ರೈಷರ್ ಫುಟ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ನೀಡಲ್ರ ಪ್ಲೇಟ್ಸಿಂದ ಅಥವ ಇಂಚು ಗುರುತುಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ, ಪ್ರೈಷರ್ ಫುಟ್ಸನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕಿಳಿಸಿ.

ಸ್ಪಿಚ್ ಪ್ರೌಟನ್ ನಾಬನ್ನು 'ವ'ಗೆ ಇಟ್ಟು, ಸ್ಪಿಚ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ನ್ನು 2 ಮತ್ತು 3ರ ಮಧ್ಯ ಇಡಿ. ವೋಡಲಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಂತರ ರಿವನ್ ಸ್ಪಿಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮೇಲುತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಯುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ.

ರಿವನ್ ಸ್ಪಿಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳತುದಿಯವರೆಗೆ ಹೊಲಿಯವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀಲಿಸಿ. ಸೂಜಿ ಹಾಕಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೀಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ರಿವನ್ ಸ್ಪಿಚ್ ಬಟ್ನನ್ನು ಪ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೊಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ಇವಿಷ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೈಷರ್ ಫುಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ದಾರಗಳನ್ನು ಟ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿ.

ವರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆಗೇ ಹೊಲಿದ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ತಹ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಜಿಗ್‌ಜಾಗ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಿಮರೂಪ ನೀಡಿ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಪಿಚ್ ಪ್ರೌಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು 'ಸ'ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಚ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರನ್ನು 1ಕ್ಕೆ ಜರುಗಿಸಬೇಕು.

ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಫುಟ್‌ಗ್ಲೂವ್‌ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ ಇಡಿ.



ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯೋಲೋನ್‌ನ್ನು ನೀಮ್ಮು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಹೊಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ಹೊಲಿಯುತ್ತಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರೈಪರ್ ಫುಟ್ ಎತ್ತಿರಿ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾರವನ್ನು ಟ್ರಿಪ್‌ ಮಾಡಿ. ನೀವೀಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಲಿಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಜಿಗ್‌ಜಾಗ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ.

ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹರಿಣಿತರಾಗುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಅಭಾಯನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಹುಕಾಲ ನೀಮ್ಮು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.