

इस ट्यूटोरियल में आप उषा 3-वे कॉर्डिंग फूट का उपयोग करना सीखेंगे।








इसके नाम के अनुसार, इस फुट से आप एकसाथ तीन फ़ाईन कॉर्ड को या तो सीधी रेखा पर या तो सुशोभित अटपटी डिजाइनों को फॉलो करते हुए सील सकते है।

सबसे पहले इस ट्यूटोरियल के लिए आवश्यक सभी समान इकट्ठा करें! आपको चाहिए होगा: उषा जेनोम कॉर्डिंग फुट - कॉर्ड समान रंग की या विभिन्न रंग की भी चल सकती है, सिलाई के लिए धागा - यह भी एक ही रंग के चल सकते है या, अगर आप कंट्रास्ट लुक चाहते हैं तो अलग रंग का उपयोग करें, और है सबसे अंत में लेकीन महत्वपूर्ण है कपड़े का एक दुकड़ा जिस पर आप अपना पहला कोर्डिंग करेंगे। कॉर्ड को कपड़े की 4 गुना लंबाई के खिलाफ मापे और काटें। कॉर्ड की अन्य दो लंबाई के लिए भी ऐसा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ट्यूटोरियल के हम लिए दो पीले कॉर्ड और एक हरे रंग के कॉर्ड का उपयोग कर रहे हैं।

वैसे - आपको 3-वे कोर्डिंग फ़ुट का उपयोग करने के लिए हमेशा 3 कॉर्ड्स का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है - आप अपनी इच्छित इफेक्ट के आधार पर एक साथ एक या दो या तीन कॉर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं।लीवर का उपयोग करके नार्मल प्रेसर फुट को रिलीज़ करे और फिर 3-वे कॉर्डिंग फुट को जोड़े।



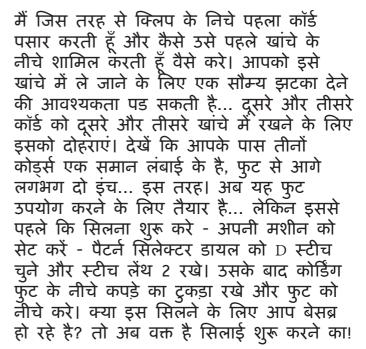

एक बार जब आप दूसरे छोर पर पहुंच जाए, तो थोड़े से अतिरिक्त कॉर्ड को छोड़ दें और बाकी को काट लें।

यह था बेसिक कोर्डिंग - अब आपकी कोर्डिंग पैटर्न को अधिक महत्त्व प्रदान करने के लिए उपयोग हो सके ऐसे विभिन्न स्टीच को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। चलो अब एक और आजमाते हैं...

डायल को स्टेच स्टिच या SS मार्किंग पर मोडें और स्टीच D चूने। कॉर्डिंग किसी भी चीज़ में एक डिजाइन एलिमेंट के रूप में जबरदस्त 3-D इफेक्ट दे सकता है - नैपिकन से लेकर कुशन कवर तक और परिधान तक - अगर इसे उचित तरीके से इस्तेमाल किया zतो यह काफी प्रशंसनीय टेक्स्चर जोड़ता है। उम्मीद है कि आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया होगा - अब जाइए और आपके पास जितने भी प्लैन कपडे है उसे ले और उन्हें सुशोभित करे... यदि आपको अपने कपड़े को वैसे ही प्राचीन ढंग के और मोनोटोन रखना पसंद हो - तो उन्हें उसी रंग के कॉर्ड के साथ अधिक भड़कीला बनाने से अधिक बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता - उसका लालित्य मूर्तिमंत हो जाएगा। और कलाकारी जिनके दिलो में है वह उस सुन्दर रंगो और बोल्ड कंट्रास्ट से अपनी खुद की कलाकृति की रचना करे।अपने कपड़े को फुट के नीचे रखें और पहले की तरह सिलाई करना शुरू करें, लेकिन अब एक अलग स्टीच के साथ। एक बार हो जाने के बाद, विस्तारित कॉंडर्स के अतिरिक्त छोर को काट लें। वक्त है मजे करने का... हैप्पी कोर्डिंग!