

**USHA**<sup>®</sup>


ബൈൻഡിങ്ങ്  
എട്ട്



ഈ പരിശീലനപാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉഷാ ജനോമി ബൈൻഡിങ്ങ് എട്ട് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പഠിക്കും.



ദ്രുതഗതിയിൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബയസ് ടേപ്പുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ എട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്... ആ എട്ട് ഇതാണ്... കാഴ്ചയിൽ ഇത് സങ്കീർണ്ണമാണ്... എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചില സങ്കീർണ്ണമായ മടക്കുകളും തുന്നലുകളും സുഗമമായി ചെയ്യുന്നു... ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള ഫണൽ ഫോൾഡുകളും ഗൈഡുകളും തുണി സൂചിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിന്റെ അഗ്രം മടക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു... സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച്, സിഗ് സാഗ് തുടങ്ങി അലങ്കാരത്തുന്നലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും... ഈ അദ്വായത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഉഷാ ജനോമി ബൈൻഡിങ്ങ് എട്ട്, ഒരു എട്ട് എട്ടി ഇഞ്ചിന്റെ തുണി, ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ബയസ് ടേപ്പ് നൂല് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്... ബയസ് ടേപ്പിന്റെ അഗ്രഭാഗം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മുറിച്ചിരിക്കണം... ഇതാണ് ബൈൻഡിങ്ങ് എട്ട്... ബൈൻഡിങ്ങ് എട്ടിന്റെ ഈ ഭാഗം നോക്കുക ഇതാണ് ഫണൽ... ഇതിലൂടെയാണ് ബയസ് ടേപ്പ് കടത്തിവിടുന്നത്... ബയസ് ടേപ്പിന്റെ വീതിയും ഈ അഗ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വീതിയും ഇതുപോലെ തുല്യമായിരിക്കണം... അഗ്രങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മുറിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ... ടേപ്പിന്റെ അഗ്രം ഫണലിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും... നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായില്ലെങ്കിൽ ബയസ് ടേപ്പ് കടത്തിവിട്ട് അതിന്റെ വീതി പരിശോധിക്കുക... സാധാരണ എട്ടിനു പകരം ബൈൻഡിങ്ങ് എട്ട് ഘടിപ്പിക്കുക...

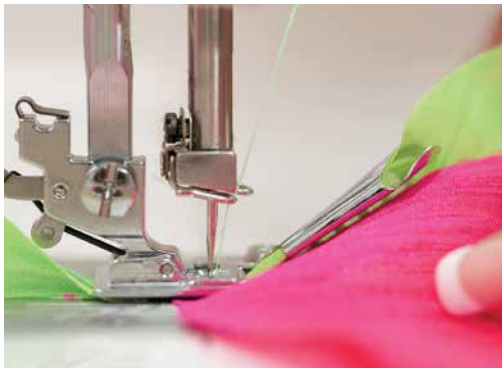

ബയസ് ടേപ്പ് ഫുട്ടിനു താഴെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫുട്ട് താഴ്ത്തുക... വീഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ടേപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിങ്ങ് നൽകിയ ശേഷം ചെറിയ കഷണം നൂല് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം വലിയ്ക്കുക...

നൂല് നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുറിക്കുക... ഇനി ടേപ്പ് മെഷീനിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തുക... ഈ കാണുന്നതുപോലെ നൂല് കടത്തുക എന്നിട്ട് ബയസ് ടേപ്പ് ഫണലിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനായി നൂല് പതുക്കെ വലിക്കുക... ബയസ് ടേപ്പ് ഫണലിനുള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തുണി ഗ്രൂവിൽ വയ്ക്കുക... ഇവിടെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വീക്ഷിക്കുക... തുണി ഗ്രൂവിൽ നേരേ തന്നെ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക... ബയസ് ടേപ്പ് അതിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക...

പാറ്റേൺ സെലക്ടർ ഡയൽ സ്റ്റിച്ചിന് ഏയിലും സ്റ്റിച്ചിന് ലെങ്ങ്ത് രണ്ട് ദശാശം അഞ്ചിലും സെറ്റ് ചെയ്യുക... ബയസ് ടേപ്പ് തുണിയോട് കൃത്യമായി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ തയ്ച്ചു തുടങ്ങുക... തുണി ഗ്രൂവിലൂടെയും ടേപ്പ് ഫണലിലൂടെയും കടത്തിവിട്ടുകൊണ്ട് തയ്ക്കുക... പരിശീലനത്തിലൂടെ ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണത കൈവരും വരെ പരിശീലിക്കുക...

ബയസ് ടേപ്പിന്റെ അഗ്രം വരെ തുണിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുണി വേർപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നൂല് മുറിക്കുക... അതുപോലെ തുണിയുടെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലും നീണ്ട നിൽക്കുന്ന ബയസ് ടേപ്പ് മുറിക്കുക...

ഞൊടിയിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ബൈഡിങ്ങ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു... എത്ര വൃത്തിയോടെയാണ് ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ... ബൈൻഡിങ്ങ് പ്രധാനമായും ആവശ്യമുള്ളത് ക്വിൽറ്റേഴ്സിനാണ്... കാരണം അവരാണ് ഇത് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്... പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് തുണിയുടെ അഗ്രം എഴുന്ന് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി ഏത് തുണിയിലും ഉപയോഗിക്കാം... നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കരുത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അഗ്രങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിനും, വസ്തുക്കളുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിനായും വസ്തുക്കളിലും അങ്ങനെ പല ഇടത്തും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം... ഈ ഫുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വസ്തുക്കൾ രൂപമാറ്റം വരുത്തി ഉടൻ തന്നെ പുറത്തെടുക്കാം എന്നത് നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിച്ചിരിക്കാം...

