


**USHA®****ஸ்லிங் பேக்**

**இந்த வீடியோ-லே, ட்ரெண்டி ஸ்லிங் பேக்-  
செய்யறதைப்பத்தி கத்துக்கலாம்.**

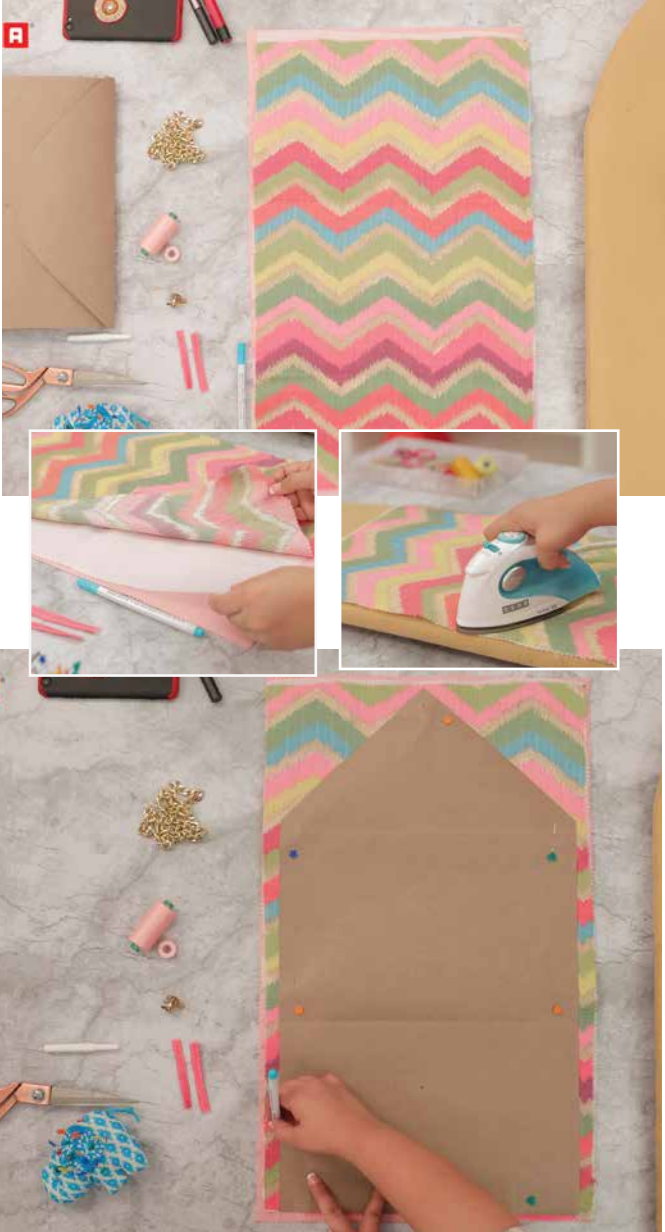

உங்க கிட்டே பிரமாதமான அவுட்-பிட்- இருக்கு, அதை நீங்க போட்டுக்கணும்-னு ஆசைப்படறீங்க. ஆனா, அதுக்கு மேட்ச்-ஆ, பேக்- இல்லையா? எங்க கிட்டே, சொல்யூஷன்- இருக்கு. உங்க அவுட்-பிட் -க்கு, மேட்ச் -ஆ, காம்ப்ளிமெண்ட்-ஆ, இருக்கற, ஒண்ணை, நீங்களே செய்தா என்ன?

எடுத்துகிட்டு போறது, ஃபன்-ஆ, இருக்கும். ப்ரெண்ட்ஸ்- கூட வெளியிலே பார்ட்டிக்கு போகும் போது, உங்களுக்கு வேண்டிய சின்னசின்ன பொருட்களை எடுத்துகிட்டு போறதுக்கு, நல்லா இருக்கும்.

இந்த பேக்- செய்ய உங்களுக்கு வேண்டியது, 23-க்கு, 13- அங்குல அளவிலே, உங்களுக்கு விருப்பமான துணி, நாங்க இங்கே, ஒரே சீரான அலைகள் மாதிரி இருக்கிற நல்ல அழகான ப்ரைட் பீஸ்- ஐ, எடுத்திருக்கோம். அதே அளவுள்ள ஃப்யூஸிங்- துணி, அப்புறம், லைனிங்- துணி, ஒரு மார்க்கர். 2 ½ அங்குல நீளம் இருக்கிற, ரெண்டு சின்ன துண்டு துணி. பர்ஸ்-ஐ முடறதுக்கு, ஒரு மாக்னெடிக் பட்டன் அட்டாச்- பண்றதுக்கு, ஒரு செயின். உங்களுக்கு செளகரியமான நீளத்திலே இருக்கணும்-ங்கறதை பார்த்துக்கங்க. அப்புறம் ஒரு, சீம் ரிப்பர், கத்தரிக்கோல், சில பின்-கள், அயர்ன்.

முதல் ஸ்டெப். ஸ்லிங் பேக்-க்கான ட்ராஃப்ட்-ஐ, எங்க வெப்சைட், -ushasew.com-லே இருந்து, டவுன்லோட்- பண்ணிக்கங்க. இப்போ உங்க கிட்டே ட்ராஃப்ட் - இருக்கு, இனி ஆரம்பிக்கலாம். ஃப்யூஸிங்-துணியுடைய, பளபளப்பான பக்கம், ப்ரிண்டட்- துணியுடைய ராங் சைட் ஐ, ஃபேஸ்-பண்ண மாதிரி இருக்கணும். கீழே இருக்கிற ஃப்யூஸிங் துணியோட சேர்த்து, ப்ரிண்டட் - துணி மேலே, அயர்ன்- பண்ணுங்க. துணி ரெண்டும் சேர்ந்துடுச்சுன்னா, லைனிங்- துணிமேலே அதை வையுங்க, ப்ரிண்டட் - துணி, உங்களைப் பார்த்த மாதிரி இருக்கணும்.



ட்ராஃப்ட் -ஐ எடுத்து, துணி மேலே வையுங்க.பின் பண்ணுங்க. மார்க்கர்- உதவியாலே, ட்ராஃப்ட் அவுட் லைன்-ஐ, துணி மேலே வரைஞ்சுக்கங்க. துணி, ட்ராஃப்ட் - னுடைய ஷேப் -லேயே வரரதுக்கு, மார்க்- பண்ண, கோடு மேலே, கவனமா, துல்லியமா கட்- பண்ணுங்க.

ட்ராஃப்ட் - மேலே ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்- இருக்கறதை பாருங்க,- இங்கே, இங்கே.அது மாக்னெடிக் பட்டன்- னுடைய ரெண்டு பார்ட்ஸ்.ரெண்டு பாயிண்ட்-ஐயும், துணியினுடைய டாப் லேயர்-லே, மார்க்- பண்ணுங்க.


பின்-களை ஒவ்வொண்ணா எடுத்துடுங்க.லைனிங் துணி மேலே ட்ராஃப்ட் -ஐ வெச்சு,ரெண்டு, மாக்னெடிக் பட்டன் பாயிண்ட்ஸ் -ஐ, மார்க்- பண்ணுங்க. மாக்னெடிக் பட்டன் -ஐ,லைனிங் துணி மேலே, இந்த மாதிரி வையுங்க.அப்படியே பிடிச்சுகிட்டு,அதனுடைய ப்ராங்ஸ்-க்கு அலைன்- பண்ண மாதிரி மார்க் - பண்ணுங்க.இப்போ, மூலையிலே இருந்து 1.5 அங்குல தூரத்திலே, மார்க்ஸ் -க்கு அலைன் - பண்ண மாதிரி, ரெண்டு சின்ன கோடுகளைப் போடுங்க.

சீம் ரிப்பர்- உதவியாலே, மார்க் - பண்ண கோடுகள் மேலே கால் அங்குலத்துக்கு, கீறி விடுங்க. மாக்னெடிக் பட்டன் - னுடைய ப்ராங்ஸ் -ஐ, அந்த பிளவுக்குள்ளே நுழையுங்க.பின்பக்கத்திலே, ப்ராங்ஸ் - மேலே படடன் ரிங்- ஐ,வெச்சு, ப்ராங்ஸ் -ஐ, விரிச்சு தட்டைக்கி விடுங்க. இது, மாக்னெடிக் பட்டன் - னுடைய ஒரு பகுதி.இனி இன்னொரு பகுதியை எப்படி வைக்கறதுன்னு பார்க்கலாம்.

மாக்னெடிக் பட்டன் - னுடைய இன்னொரு பகுதியை, பிரிண்டட் அண்ட் ஃப்யூஸிங் துணி க்கு மேலே,முன்னே, மார்க் பண்ண இடத்திலே, ஃபிக்ஸ்- பண்ணனும். பட்டன்- னுடைய,ரெண்டு ப்ராங்ஸ் -ஐயும் மார்க் பண்ணி, ரெண்டு பிளவுகள் உண்டாக்கறதுக்கு, அதே மாதிரி கோடுகள் போடுங்க.மீதி இருக்கிற லைனிங்- துணியிலே ஒரு சின்ன சதுரம் வெட்டிக்கங்க.அதை,துணிக்கு, கீழே,ரெண்டு பிளவுகள் வரர் இடத்திலே, பின்னாலே இருக்கிற மாதிரி,வையுங்க. சீம் ரிப்பர்-னாலே,ரெண்டு பிளவுகளை உண்டாக்குங்க.சதுர துணியையும், பின் பண்ணிக்கலாம்.

பிளவுகளுக்குள்ளே, ப்ராங்ஸ் -ஐ நுழையுங்க, அதுக்குள்ளே ரிங்க்-ஐ வையுங்க.கீழே லைனிங் - துணி இருக்கும். பட்டன் பீஸ் - அதனோட இடத்திலே இருக்கறதுக்கு, ப்ராங்ஸ் -ஐ தட்டையாக்கி விடுங்க.

பட்டனை, செக்யூர்ட்-ஆ, வைக்கறதுக்கு, லைனிங் - துணி, உதவியா இருக்கும். இனி, எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் - துணியை, வெட்டிடலாம்.

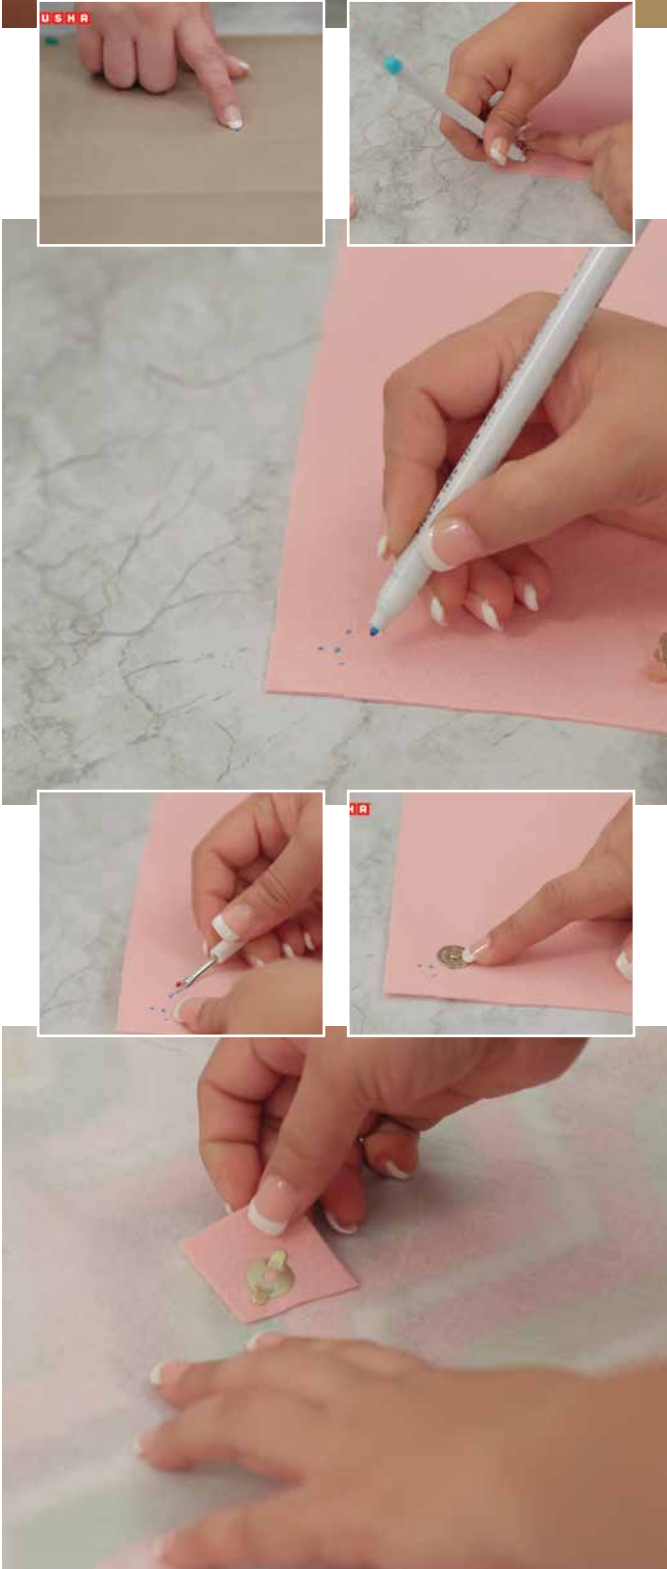



அடுத்து, லைனிங் - துணியை, பிரிண்டட்- துணிமேலே வைக்கணும், ரெண்டு துணியோட ரைட் சைட்ஸ்- ஒண்ணை ஒண்ணு பார்த்த மாதிரி இருக்கணும். அதை பின் - பண்ணிடுங்க. துணியோட கீழ்ப்பகுதியிலே, 4- அங்குல இடைவெளியிலே, ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்-ஐ, மார்க் பண்ணுங்க. இது, தைக்கற பாயிண்ட்ஸ் . ஒரு, பாயிண்ட் -லே இருந்து தைக்க ஆரம்பிச்சு, சுத்தி கொண்டுபோய், மார்க் பண்ண இன்னொரு பாயிண்ட் -லே, தையலை முடிக்கணும். அந்த ஓப்பனிங்-, நாம தைச்ச முடிச்ச பிறகு, துணியோட ரைட் சைட்-ஐ, வெளியிலே கொண்டு வரரதுக்கு, உதவியா இருக்கும்.

இப்போ, ப்ரிபரேஷன்- முடிஞ்சது, பெருமூச்சு விடுங்க. கடைசியா தைக்கறதுக்கான நேரம் வந்தாச்சு.

ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் -க்காக, ஸ்டிச் பேட்டர்ன் செலெக்டரை

, A- லேயும், ஸ்டிச் லென்த் -ஐ, 2.5- லேயும், செட்- பண்ணுங்க. தைக்க ஆரம்பியுங்க முதல்லேயும், கடைசியிலேயும், லாக் ஸ்டிச் - போட மறக்காதீங்க. ஓரங்களைத்திருப்பும் போது, ஊசி முனை துணியிலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க. தைக்கும் போது,

பின்- களை எடுக்க மறந்துடாதீங்க.

தைச்ச முடிச்ச பிறகு, நூலை கட் பண்ணிடுங்க. இப்போ ரெண்டு துண்டும் சேர்ந்திருக்கு. நல்ல நீட் -ஆ கொடுக்கறதுக்கு, எல்லா பக்கங்கள்-லேயும், சிக் சாக் ஸ்டிச்- போடலாம். சிக் சாக்

க்காக, ஸ்டிச் பேட்டர்ன் செலெக்டரை , C- க்கு திருப்புங்க, ஸ்டிச் லென்த் -ஐ, 1.5- லே செட் - பண்ணுங்க. ஓரங்கள்-லே, ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச்-ஐ தொடர்ந்து, சிக் சாக் ஸ்டிச் - னாலே, பக்கங்களைத் தைக்கலாம்.

எக்ஸ்ட்ரா த்ரெட்-ஐ கட் -பண்ண பிறகு, நீங்க விட்டிருந்த இடைவெளி வழியா, பையினுடைய ரைட் சைட்-ஐ, வெளிப்புறமா திருப்புங்க. அதை எப்படி செய்யறதுன்னு, பாருங்க. மூலைகளை, வெளிப்புறமா கொண்டு வரும் போது, கவனமா செய்யுங்க. அது, ப்ராப்பர் ஷேப்-லே வருதானு, உறுதிபடுத்திக்கங்க. மூலைகளை , வெளியிலே இழுக்கறதுக்கு, சீம் ரிப்பர்-ஐ, யூஸ்- பண்ணலாம். இன்னொரு சுலபமான வழி, , வுடன் சாப்ஸ்டிக் -ஐ, யூஸ்- பண்ணி கூட மூலைகளை வெளியிலே கொண்டு வரலாம்,



நல்ல உறுதியான ஷேப்- வர்ரதுக்கு, அயர்ன்-பண்ணுங்க. ஒபன்-ஆ, இருந்த இடத்திலே, இந்த மாதிரி, ஓரங்களை மடிச்சு, பின் பண்ணுங்க. பேக்-னுடைய ஷேப்- கொண்டு வர்ரதுக்கு, துணியை ரெண்டா மடிச்சு, சென்டர்-லே, பின் பண்ணுங்க.

அடுத்ததா, பையினுடைய எல்லா பக்கங்களையும் தைக்கலாம். பக்கவாட்டு தையல் விளிம்புகளைத் தைக்கும் போது, ரெண்டு துண்டு, மேட்சிங்- துணியை மடிச்சுக்கணும், அதை மடிச்சு தைச்சு ரெண்டு ஓரங்கள்-லேயும், உள்ளே, இந்த மாதிரி வைக்கணும். அதுசெயின் ஸ்லிங்-ஐ, ஹோல்ட்-பண்ணும்.

ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் -க்காக, உங்க மெஷின் பேட்டர்ன் செலெக்டரை, A- லேயும், ஸ்டிச் லென்த் -ஐ, 2.5- லேயும், செட்- பண்ணுங்க. பையை இப்படி வெச்சுகிட்டு, மேல் ஓரத்தை தைக்க ஆரம்பியுங்க. மேலே ஹரிஸான்டல் -ஆ, இருக்கிற ஓரத்தை மட்டும் தையுங்க. பின் பக்கத்தையும் சேர்த்து தைச்சிடாம பார்த்துக்கங்க.

மேல் ஓரத்தை தைச்சு முடிச்ச பிறகு, பக்கவாட்டு தையல் விளிம்புகளைத் தைக்கலாம். இங்கே, இந்த சின்ன - ஸ்ட்ரிப் ஐ, செயினுக்குள்ளே விடுங்க, ஸ்ட்ரிப் -ஐ மடிச்சு, ரெண்டு பக்கவாட்டு தையல் விளிம்புகளுக்கு நடுவிலே வையுங்க அந்த ஓரத்தை தையுங்க. ஆரம்பத்திலேயும் கடைசியிலேயும் ரிவர்ஸ் ஸ்டிச்- போட மறந்துடாதீங்க, உங்க ஸ்லிங் பேக்- னுடைய மூலையிலே இருந்து, உங்களுக்கு, ப்ரெஷியஸ்-ஆன, சின்ன சின்ன பொருட்கள், வெளியிலே விழுந்துடக்கூடாது.

ஸ்லிங் பேக் - னுடைய ஃப்ளாப்-ஐ தொடர்ந்து , அடுத்த பக்கத்தையும் தையுங்க. இன்னொரு ஸ்ட்ரிப்-ஐயும், செயினுக்குள்ளே நுழைக்கும் போது, செயின் ஸ்ட்ரெயிட்-ஆ, இருக்காணு, பார்த்துக்கங்க. ஸ்ட்ரிப் -ஐ, மடிச்சு, பக்கவாட்டு தையல் விளிம்புகளுக்கு இடையிலே வையுங்க. தொடர்ந்து, அந்த பக்கத்தை தையுங்க.

தைச்சு முடிச்ச பிறகு, எக்ஸ்ட்ரா- நூலை கட் பண்ணிடுங்க. பின்- ஐ,

ரிமூவ்- பண்ணிடுங்க. அழகான புரூச்- வெச்சு, உங்க பையை இன்னும் அழகுபடுத்தலாம்.

உங்க அழகான ஸ்லிங் பேக் - வெளியிலே கொண்டு போக தயாரா இருக்கு. அது ஃபன் -ஆ, இருந்தது, ரிசல்ட்- அதை விட ஃபன்-ஆ, இருக்கு., எங்களுடைய மற்ற பேக் டூடோரியல்-ஐ பாருங்க. இன்னும் பலவகையான பேக்ஸ்- ஐ உருவாக்குங்க. அது, சந்தோஷம் கொடுக்கும்.

