

# పీట్‌డ్ మాస్క్

పీట్‌డ్ మాస్క్ ని తయారు చెయ్యడానికి ఒక ఫన్ ట్యూబోరియల్ ని చూద్దాము,

## అవసరమైన మెటీరియల్

7 1/2 ఇంచెన్ పొడవుగా ఉన్న ఒక ప్యాట్‌ల్యిట్ అలాగే 8 1/2 ఇంచెన్ ఒకటి కావాలి , మాస్క్ లకి మీడియం వెయిట్ ప్యాట్‌ల్యిట్ ని మేము సజ్పెస్తు చేస్తాము  
7 1/2 ఇంచెన్ పొడవుగా ఉన్న లైనింగ్ ప్యాట్‌ల్యిట్ కావాలి, 8 1/2 ఇంచెన్ వెడల్పుగా ఉండాలి

ఇయర్ లూప్ కి రెండు ఎలాస్టిక్ స్పీవ్ కావాలి, అది 10 1/2 ఇంచెన్ పొడవుగా ఉండాలి, దీనికి ఎలాస్టిక్ సాఫ్ గాను ఫ్లాట్ గాను ఉండాలి

పీట్‌డ్ మాస్క్ టింప్లట్ ను మీ మా వెబ్ స్టేట్ నుంచే డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు , [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com)

చాక్

ఇంకా త్రేడ్ ని తీసుకోండి

ఇప్పుడు మనం మొదలు పెడదాము

ముందుగా మీ పైపు మాస్క్ ప్యాట్‌ల్యిట్ ని పెట్టాలి, ఇది 8 1/2 ఇంచెన్ వెడల్పుగా ఉంది , ఇంకా 7 1/2 ఇంచ్ పొడవుగా ఉంది.

ఇప్పుడు లైనింగ్ ప్యాట్‌ల్యిట్ ని దీని మీద పెట్టాలి, పుట్ ని పుట్ పైపుగా పెట్టాలి, మీరు మాస్కున్నట్టుగా ఇవి కదలకుండా ఇలా పిన్ చెయ్యాలి.



పిన్ చేసిన ప్యాట్‌ల్యిట్ ని సూయింగ్ మిషన్ దగరకు తీసుకెళ్ళండి, ఈ ప్రొజెక్ట్ కోసం మేము ఉపా హండర్ స్టీచ్ సూయింగ్ మెషిన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము ..ప్రెపర్ పూట్ ఎడ్జ్ లో పెట్టాలి.


ప్రెపర్ పూట్ ఎడ్జ్ లో పెట్టాలి. దీన్ని స్టేట్ గా కుట్టడానికి ప్యాట్‌ల్యిట్ సెలక్టర్ డైల్ లో A ని సెలక్ట్ చెయ్యాలిస్టీచ్ లెంగ్ ని 2.5 లో ఉండాలి.త్రేడ్ టిస్సన్ ని 4 లో పెట్టాలి,

లెంగ్ యొక్క సెంటర్ నుంచి రైట్ పైడ్ లో ప్రైచింగ్ ని మొదలు పెట్టాలి, ఇలా చివరి వరకు కుట్టాలి. ఎడ్జ్ కి వచ్చిన తరువాత ఇందులో చూపిస్తున్నట్టుగా , ప్యాట్‌ల్యిట్ సూది నుంచి తియ్యకుండా ఇలాగే పీవోట్ చెయ్యాలి,ఇలా చెయ్యడం వల్ల మాస్క్ పూర్తిగా ఒకే స్టీచ్ ఉంటుంది.

మొదలు పెట్టిన చేటు కి మళ్ళీ వచ్చాక ఇప్పుడు మీరు స్టీచ్ చేసిన చేటు లో కూడా మొదలు పెట్టిన ప్రీచ్ మధ్య రెండు ఇంచ్ లు గ్యాప్ వచ్చేట్లు స్టీచ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి.

ఎక్సెస్ త్రేడ్ ని కట్ చెయ్యాలి, అందులో ఉన్న పిన్ ని తీసుయాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టుగా 2 ఇంచ్ గ్యాప్ ని ఉపయోగించి ప్యాట్‌ల్యిట్ ని లోపల నుంచి బయటికి తీయాలి,. తీప్పుటప్పుడు దీని ఎడ్జ్ ని బాగా బయటికి వచ్చేట్లు మీ వేలు ని ఉపయోగించి ప్యాట్‌ల్యిట్ ని ,బాగా పుష్టి చెయ్యాలి.

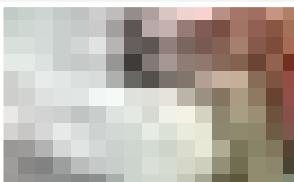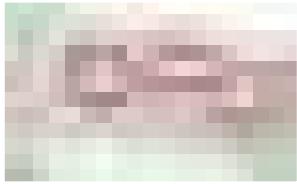

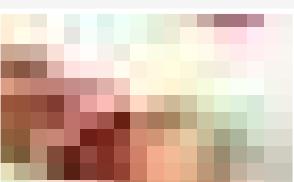

ఆ తరువాత ప్యాల్టిక్ ని ఇలా ఐనిగ్ బోర్డ్ మీదా పెట్టాలి, దీన్ని ఐన్ చెయ్యడం వల్ల మాన్స్‌కప్ప్యాల్టిక్ కి మంచి ఎడ్జెస్ పస్తాయి ముఖ్యంగా దీని ఎడ్జెస్ ని బాగా ఐన్ చెయ్యాలి.

అయ్యక ప్రీట్ చేసిన ప్యాల్టిక్ ని రైట్ పైడ్ అవ్ లో పెట్టాలి. మాన్స్‌కటింప్లెట్ ని దాని మీద పెట్టాలి, ఒక చాక్ ని తీసి , బంప్లెట్ ని పెట్టి, ప్యాల్టిక్ మీదా నేచెన్ తో మాన్స్ చెయ్యాలి, ఈ నేచెన్ ఫీల్ట్ కి సహాయపడతాయి.

ఇప్పుడు టింప్లెట్ ని తీసి దీన్ని ఫోల్డ్ చెయ్యాలి, మీరు చూస్తునట్టు గా కింద నుంచి మొదలు పెట్టాలి. ఇప్పుడు టింప్లెట్ ని తీసి దీన్ని ఫోల్డ్ చెయ్యాలి, మీరు చూస్తునట్టు గా కింద నుంచి మొదలు పెట్టాలి.

మిగతా రెండు నేచెన్ కి ఇకె ప్రైసెన్ ని పాలో అవ్యండి. పించ్ , ఫోల్డ్ ఆ తరువాత పిన్. ఇప్పుడు ప్యాల్టిక్ చూడ్చానికి ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఫీల్ట్ ని స్థిచ్ చెయ్యాలి.

మాన్స్‌క ఎడ్జెస్ ని ప్రెపర్ పుట్ లో పెట్టి , దాన్ని ఇలా కుట్టాలి, కుట్టేటప్పుడు ఒక్క పిన్ ని తీస్తూ కుట్టాలి. మిగిలి ఉన్న త్రీడ్ నీత్రీడ్ కట్టర్ తో కట్ చెయ్యాలి, ఇదే ప్రైసెన్ ని ఇంకో వైపు కూడా పాలో అవ్యాలి . ఇలా చెయ్యడం వల్ల ఫీల్ట్ మాన్స్ తో కలుస్తుంది, ఆ 2 ఇంచ్ గ్యాప్ ని మీరు సరిచేసుకోవచ్చు ఇది అటు ఇటు గా ముగిసింది. ఆ తరువాత రెండు ఎండ్ ¼ " విత్ ఎలాస్టిక్ బాండ్ తీసుకోండి, ఇది 10 ½ ఇంచెన్ ఉండాలి. ఇవే మన మాన్స్ కి కావల్సిన ఇయర్ లూప్స్ .. ఎలాస్టిక్ బాండ్ ని సగం లో ఫోల్డ్ చెయ్యాలి, ఇప్పుడు దీని మిడ్ పాయింట్ ని బ్యాండ్ ఒప్పం కషాయం అయ్యే చోటు లో హాప్ ఇంచ్ వరకు కుట్టాలి.

ఇప్పుడు మాన్స్ ని ½ ఇంచ్ లోపలి వైపు కి ఫోల్డ్ చేసి , ఎలాస్టిక్ లోపల లాక్ అయ్యట్టు చెయ్యాలి. దాని ఎండ్ ని ఇలా స్థిచ్ చెయ్యడం వల్ల సరిపోతుంది.

ఇలా కుడుతూ వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్స్ ట్రూ త్రైడ్ ని మీరు కట్ చేసుకోవాలి. మాన్స్ యొక్క మరో వైపు కూడా మీరు ఇలాగే చెయ్యాలి. మీ మాన్స్ రడీ అయ్యక చూడ్చానికి ఇలాగే ఉంటుంది.

తయారుచేసుకోవచ్చు .. దీన్ని మీ న్ను హితులకి కుటుంబ సభ్యులకి గిష్ట్ గా కూడా ఇవ్వేచ్చు , బయటకీ వెళ్ళేటప్పుడు మాన్స్ ని తీసుకెళ్ళడం మర్చిపోకండి

ఇంకో విషయం మీరు వేసుకోబోయే మాన్స్ ముఖం పూర్తి గా కవర్ అవ్యాలి.. లైట్ చెయ్యడం మర్చిపోవద్దు