

પ પગલાવાળું રાઉન્ડ ટોપ

આ ભવ્ય પ-સ્ટેપનું સરક્યુલર ટોપ બનાવવું સરળ છે અને ઉનાળો માટે એક સરસ વસ્ત્ર છે.

જરૂરી સામગ્રી

૬૦ " પહોળાઈવાળું ૨.૫ મીટરનું કાપડ
પ સ્ટેપ ટોપ ટેમ્પ્લેટ
માર્કર
સ્કેલ
કાતર
પિન્સ
ઉષા જેનોમ રોલ્ડ હેમ કુટ
અને દોરો



શરૂ કરવા માટે, કાપડને અડધા ભાગમાં ગડી કરો અને પછી તેને વિડિઓમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ડબલ ગડી કરો.




સ્ટેપ ૧ ટેમ્પ્લેટ માર્કિંગ અને કટીંગ

આગળ વધો અને તેના પર www.ushasew.com પરથી ડાઉનલોડ કરેલું ટેમ્પ્લેટ મૂકો. આપણે ખાતરી કરવી પડશે કે નમૂનાની સીધી ધાર કાપડની ગડી પર છે. તેને યોગ્ય રીતે મૂક્યા પછી, નમૂનાને પિન કરો. પછી માર્કર લો અને કાપડ પરના નમૂનાને ટ્રેસ કરો, સ્થિર હાથથી કરો. પિન અનપિન કરો અને ટેમ્પ્લેટને દૂર કરો. હવે આપણે દોરેલા નિશાનો કાપવાના છે. તે કાળજીપૂર્વક અને ચોક્કસપણે કરો. અને આપણે સ્ટેપ ૧ પૂર્ણ કર્યું છે! સ્ટેપ ૨ માં પ્રવેશતા પહેલા, ચાલો આપણે પેટર્નથી પરિચિત થઈએ. ડબલ ગડી ખોલો અને ચાલો નમૂનાના માપને જોઈએ. આ તમારી ટોચની નેકલાઇન હશે અને આ બાજુઓ હશે. આપણે હવે નેકલાઇન અને બાજુઓ પર કામ કરીશું.

સ્ટેપ ૨ નેકલાઇન સમાપ્ત કરવી

સ્ટેપ ૨ માટે, પ્રમાણભૂત પ્રેસર કુટને દૂર કરો અને તેને રોલ્ડ હેમ કુટથી બદલો. તેને તે સ્થાને ફિક્સ કરો અને નેકલાઇનની ધારને પ્રેસરના કુટથી સંરેખિત કરો. બતાવ્યા પ્રમાણે ફ્લેટ હેમિંગ માટે આપણે તેને એક ઇંચનો એક ચતુર્થાંશ ગડી કરવો પડશે. પેટર્ન સિલેક્ટર ડાયલને A પર સેટ કરવાનું ભૂલશો નહીં જે સીધો ટાંકો છે અને સ્ટીચ લેન્થ ડાયલ ને ૨.૫ પર ગોઠવો.

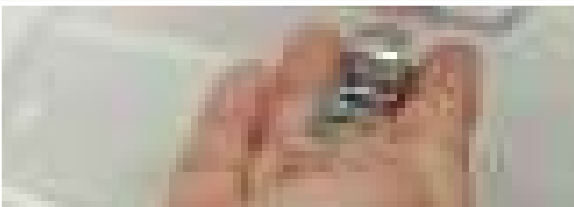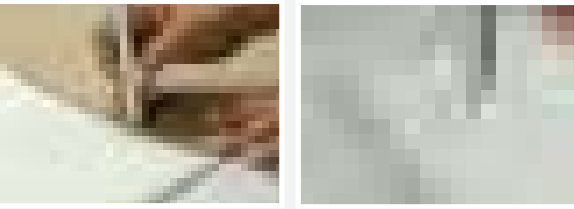

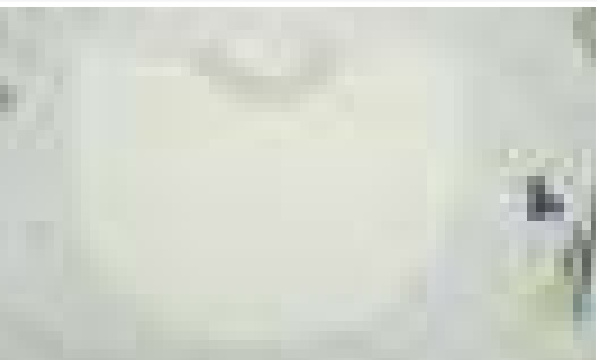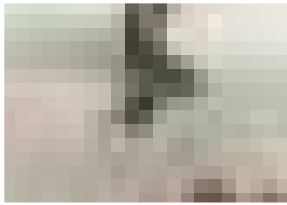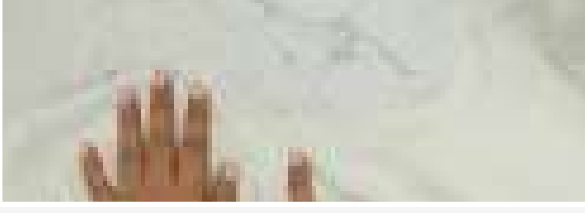

બતાવ્યા પ્રમાણે ફ્લેટ હેમિંગ શરૂ કરો, તમે જાઓ છો ત્યારે અંદરની તરફ ગડી કરો. આપણે નેકલાઇનની આજુબાજુ જઈશું. વોઇલા! તમે સાચા રસ્તા પર છો. તમારી નેકલાઇન આની જેમ દેખાવી જોઈએ.

સ્ટેપ ૩ હેમલાઇન સમાપ્ત કરો

જે ફ્લેટ હેમિંગ સાથે કાપડની બાજુઓને વધુ સુઘડ ફિનિશ આપી રહી છે. આપણે નેકલાઇન જેવી જ પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તન કરીશું, કાપડના એક ઇંચના ક્વાર્ટરમાં ગડી કરીશું અને સીવવાનું શરૂ કરીશું. આપણે આખા કાપડ પર જઈશું, તે મુશ્કેલ હોઈ શકે છે પરંતુ તમે આ કરી શકો છો. અને થઈ ગયું! કોઈપણ વધારાના દોરા કાપી નાખો. બાજુઓ અને નેકલાઇન પરના તમારા ટાંકા આના જેવા દેખાવા જોઈએ.

સ્ટેપ ૪ માટે, આપણે આર્મહોલ્સ બનાવવા માટે બાજુઓને ટાંકા કરવા પડશે.

આ કરવા માટે, આપણને નમૂનાની જરૂર પડશે, ટેમ્પલેટને ટોચની એક તરફ મૂકો. જો તમે જોયું કે મધ્યમાં કોઈ સીધી રેખા દોરેલી છે, તો બતાવ્યા પ્રમાણે કાપડ પર પોઇન્ટ બનાવવા માટે લાઇનનો ઉપયોગ કરો. હવે, નમૂનાને ફ્લિપ કરો અને તે જ પ્રક્રિયાને બીજા ભાગમાં ફરીથી કરો.

આ તમારા નિશાનો હશે. સિલાઇની સરળતા માટે, અમે બંને બાજુ રૂલરની સહાયથી પોઇન્ટ્સમાં જોડાઈશું. ખાતરી કરો કે તે એક સીધી રેખા છે. કાપડને સ્થાને સુરક્ષિત કરવા માટે આ રેખાઓ સાથે મણકાની પિનનો ઉપયોગ કરો. હવે આપણે એક સાથે પિન કરેલા વિભાગને ટાંકો કરીશું. તે માટે, હેમિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રેસર કુટને નિયમિત પ્રેસર કુટથી બદલો અને ટાંકાની પહોળાઈ ૫ પર સેટ કરો. એકવાર થઈ જાય, પછી પ્રેસર કુટથી ચિહ્નિત લાઇનને સંરેખિત કરો અને ટાંકો શરૂ કરો. પ્રારંભિક થોડા ટાંકાઓ પછી, આપણે રિવર્સ ટાંકા માટે રિવર્સ સ્ટીચ સિલેક્ટરનો ઉપયોગ કરીશું, આ આપણા ટાંકાને તે સ્થાને સુરક્ષિત કરશે.

લાઇનના અંત સુધી સીવણ ચાલુ રાખો. થ્રેડ કટરથી દોરાને કાપી નાખો અને તમારા ટાંકા તપાસવા માટે થોભો, તેઓ આના જેવા દેખાવા જોઈએ. એકવાર સંતુષ્ટ થઈ ગયા પછી, બીજી લાઇન માટે સમાન પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તિત કરો.

સ્ટેપ ૫ તમારી નેકલાઇનને શણગારવી

તમારી નેકલાઇનને શણગારવું શામેલ છે, વિડિઓમાં બતાવ્યા પ્રમાણે નેકલાઇનને શણગારે તે માટે તમારા ઉષા ૩ વે કોર્ડિંગ અને બીર્ડિંગ ફીટનો ઉપયોગ કરો. આ વિશે ટ્યુટોરિયલ જોવા માટે અમારી વેબસાઇટ www.ushasew.com ની મુલાકાત લો.

શું તે એકદમ ખૂબસુરત નથી લાગતું? તમે હેડબેન્ડ અને ડેંગલર ઇયરરિંગ્સ સાથે આ ૫ સ્ટેપ ટોપ પહેરી શકો છો અને તમારી પાસે એકદમ યોગ્ય લૂક હશે. તમારા મિત્રો સાથે બંચથી લઈને ખરીદી સુધી, આ ટોપ તમારી શૈલીને ઉન્નત કરશે.