

5 సెవ్ సర్కూలర్ టాప్

ఈ అందమైన 5 సెవ్ సర్కూలర్ టాప్ ని కుటటం ఎంతో సులభం, ప్రైగా ఇది చక్కనిస్తుంది.

కావాల్సిన మెటీరియల్

60 అంగుళాల వెడలుగుల 2.5 మీటర్ల గుడ్డ/క్లార్ట్

5 సెప్పుల టాప్ టింప్లెట్

మార్గరీట్

స్క్రూల్

కట్టర

పిన్చులు

షాప్సా జనోమ్ రోల్స్ హెమ్ పూట్

ఇంకా దారం

ఈ దీన్ని మొదలుపెడదాం, ఫ్యాబ్రిక్ ని సగానికి మడచి ఆ తర్వాత ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టగా దాన్ని రెండు మడతలు వేయాలి.

పేట 1: టింప్లెట్ మార్గ్రింగ్ మరియు కటింగ్

www.ushasew.com కి వెళ్ళి అందులో ఉన్న టింప్లెట్ ని డౌన్‌లో చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని దీనిపైన ఉంచాలి. ఫ్యాబ్రిక్ మీద టింప్లెట్ అంచు నిలువుగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. దాని మీద సరిగ్గా పెట్టిన తర్వాత, టింప్లెట్ కి ఫ్యాబ్రిక్ కి పిన్చు పెట్టుకోవాలి.

ఆ తర్వాత మార్గర్ తీసుకుని, ఫ్యాబ్రిక్ మీద టింప్లెట్ ని ట్రైస్ చేసుకోవాలి, చెయ్యి కదలకుండా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిన్చులను తీసుని, టింప్లెట్ ని తీసుయాలి.



ఇప్పుడు మీరు మార్గులు గేసిన దాని మీద కట చేసుకోవాలి.





జూర్తత్తగా, సరిగ్గా కట చేసుకోవాలి. దీనితో మన మొదటి పైప్ పూర్తింది.

పైప్ 2 కి వెళ్డానికి ముందు, ప్యాట్లన్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుండాం. రెండు మడతలని తెరిచి, ఇప్పుడు టింప్లెట్ కొలతలని ఒకసారి చూద్దాం. ఇది మీ టాప్ నెక్ లైన్ అవుతుంది, ఇంక ఇవేమో దాని సైడ్స్. ఇప్పుడు మనం నెక్ లైన్ ఇంకా సైడ్స్ విషయం చూద్దాం.

పైప్ 2. నెక్ లైన్ ని పూర్తి చేయటం

పైప్ 2 కోసం, ప్పాండర్ ప్రెస్సర్ పూట్ ని తీసుని, దానికి బదులు రోల్స్ హెమ్ పూట్ ని పెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఇక్కడ పెట్టి, నెక్ లైన్ అంచుని ప్రెస్సర్ పూట్ తో అలైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టగా సాదా చేతిపని కోసం ఒక పాపు అంగుళం మడుచుకోవాలి. ప్యాట్లన్ పెలక్టర్ డయల్ ని A లో పెట్టటం మాత్రం మర్కొండి, అలాగే పొడపుకట్టు కోసం స్టిచ్ లెంగ్ డయల్ ని 2.5 లో పెట్టుకోవాలి.

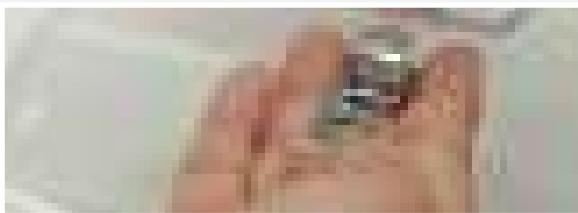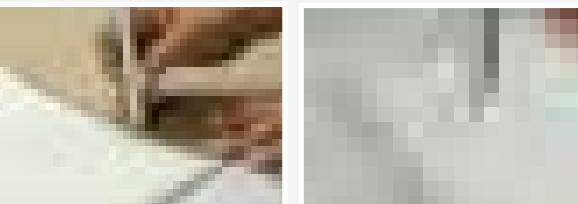

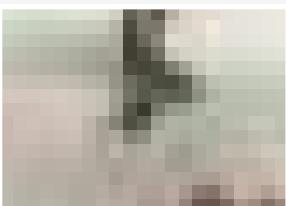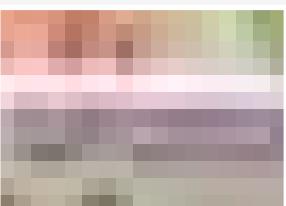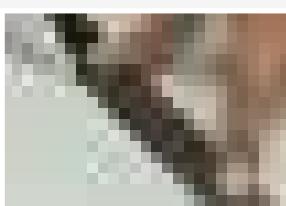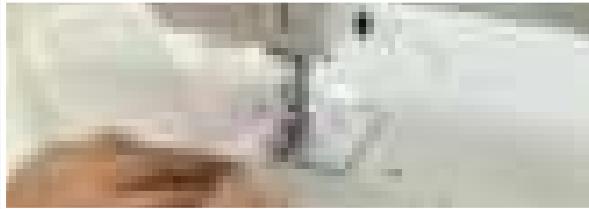

ఇక్కడ చూపిస్తున్న ట్లూగా పూట హామ్యూంగ్ ని మొదలుపెట్టాలి, కుట్టటప్పుడే లోపలికి మదుచుకోవాలి. నెక్ లైన్ మొత్తం అలాగే కుట్టుకోవాలి. అయిపోయింది. మీరు సరిగ్గానే కుడుతున్నారు. మీ నెక్ లైన్ ఇలా ఉండాలి.

ప్రెప్ 3: హామ్ లైన్ ని పూర్తి చేయటం

పూట హామ్యూంగ్ వల్ల ప్యాట్రిక్ పక్కలకు ఎంతో చక్కని ఫినిష్ వస్తుంది. నెక్ లైన్ లాగానే దీన్ని కూడా అదే విధంగా మళ్ళీ చేద్దాం. గుడ్డ ని పాపు అంగుళం లోపలికి మదుచుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. క్లోత్ కి అన్నివైపులా కుట్టాలి, ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉండేచ్చ కానీ మీరు కుట్టగలరు. అంతే అయిపోయింది. దారాలు మిగిలితే కట్ చేసుకోండి. సైడ్ కుట్టిన కుట్లు అలాగే నెక్ లైన్ కూడా ఈ విధంగా ఉండాలి.

ఇక ప్రెప్ 4: చంకలు/ఆమ్ హోల్స్ సిథ్డం చేయటానికి మనం ఇప్పుడు సైడ్ కుట్టాలి

అలా కుట్టటానికి, మనకి టంప్లెట్ అవసరం, అందుకని టాప్ కి ఒక సైడ్ టంప్లెట్ ని పెట్టాలి. మధ్యలో నిలువుగా గీత గీసి ఉండటాని మీరు గమనించినట్టతే, మీరు ఇందులో చూపించిన విధంగానే క్లోత్ మీద పాయింట్ నేపెట్టుకోవటానికి ఆ గీతని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు టంప్లెట్ ని తెప్పి, మిగిలిన సగానికి ఇదే విధంగా చేయండి. ఇవే మీ మార్గులు. సులభంగా కుట్టటానికి, రూలర్ సహాయంతో రెండు వైపులా ఉన్న పాయింట్ ని కిలిపి జాయిన్ చేస్తాం. కుట్లు నిలువు లైన్ లో ఉండేలా చూసుకోవాలి. గుడ్డ జారకుండా ఈ లైన్ పక్కనే ఉండటానికి బీడిడ్ పిన్ను లను ఉపయోగించుకోండి.

ఇప్పుడు మీరు పిన్నులు పెట్టిన భాగాన్ని కలిపి కుట్టాలి. అందుకోసం, రెగ్యులర్ ప్రెస్చర్ పూట ని తీసేసి హామ్యూంగ్ కోసం ప్రెస్చర్ పూట ని పెట్టుకోవాలి, అలాగే కుట్లు వెడల్పుని 5 కి పెట్టుకోవాలి. అది అయ్యాక, ప్రెస్చర్ పూట తో మార్గ్ చేసుకున్న లైన్ సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. ముందు కొన్ని కుట్లు వేసిన తర్వాత, రివర్ సీచ్యూర్ కోసం రివర్ సీచ్ సెలక్టర్ ని ఉపయోగించుకోవాలి, దీనివల్ల కుట్లు అక్కడ గట్టిగా ఉంటాయి. లైన్ చివరి వరకు కుట్టటం కొనసాగించాలి. త్రెడ్ కట్టర్ తో దారాన్ని కట్ చేసుకుని, కుట్టటం ఆపి కుట్లు సరిగ్గా పడుతున్నాయా అని తనిఖీ చేసుకోవాలి, అవి ఈ విధంగా ఉండాలి. సంతృప్తి చెందిన తర్వాత, ఇంకో లైన్ ని కూడా ఇదే విధంగా కుట్టుకోవాలి.

ప్రెప్ 5: మీ నెక్ లైన్ ని అలంకరించుకోండి.

ఇక మీ నెక్ లైన్ ని అందంగా చేసుకోవాలి, ఈ ఏడియోలో చూపించినట్టుగా మీ నెక్ లైన్ ని అలంకరించుకోవడానికి మీరు మీ ఉపా 3 వే కారింగ్ అండ బీడింగ్ పూట ని ఉపయోగించుకోవాలి. దీని గురించి టుట్ రియల్ ని చూడాలంటే మా వెబ్ సైట్ www.ushasew.com ని సందర్శించండి. ఇది ఎంతో అందంగా ఉంది కదా? ఈ 5 ప్రెప్ టాప్ వేసుకుని, హాణ్ బ్యాండ్ పెట్టుకుని, ఒక జత వేలాడే చెవిపోగులు పెట్టుకుంటే మీరు ఎక్కడైనా సరే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తారు. హోటల్స్ నుండి పూపింగ్ వరకు మీరు మీ ప్రెండ్ తో వెళ్ళినప్పుడు ఈ టాప్ మీ స్టేల్ ని ప్రత్యేకంగా చూపిస్తుంది.