

ప్లార్డ్ కుర్రా

మీరు కుర్రాన్ ధరించడం ఇష్టపడితే ఈ ట్ర్యూటోరియల్ మీ కోసం!

కావాల్సిన మెటీరియల్

45 అంగుళాల వెడలుగు గల 5 మీటర్ల ప్లాట్‌ల్ ప్లార్డ్ కుర్రాకి కావాల్సిన టెంప్లెట్ ని మీరు మా వెబ్ సైట్ www.ushasew.com నుండి డోన్సేడ్ చేసుకోవచ్చు చాక్ హీస్

కత్తెర

రూలర్

ఇంచ్ రెడ్ బియాస్ స్ట్రిప్

బీడెడ్ పిన్సులు


ఇంకా ఒక 9 అంగుళాల కన్స్ట్రుక్షన్ జిప్పర్




అంత్యంత సులభమైన ప్లార్డ్ కుర్రాని కుట్టటానికి, టెంప్లెట్ ప్రకారం మనం ప్లాట్‌ల్ ని కత్తిరించుకోవాలి, అలాగే టోరోస్ ముక్కలను సిద్ధం చేసుకోవాలి, చేతులను ఎటాచ్ చేయాలి, స్క్రీచ్ కి ముందు, వెనుక భాగాలకు జోడించాలి, సైడ్ సీమ్ కుట్టాలి, జిప్పర్ ని ఎటాచ్ చేయాలి, హామ్ లైన్ ని పూర్తి చేయాలి, అంతే అయిపోయింది.

స్టేప్ 1: టెంప్లెట్ మార్కుంగ్ ఇంకా కటింగ్

మీకు ఇష్టమైన ప్లాట్‌ల్ ని ట్రెముల్ మీద పరచడంతో మొదలుపెడదాం. ఈ వీడియోలో చూపించినట్లు దాన్ని ప్రస్తుతించి, కింద నుంచి లోపలికి మడవండి. మద్యలో పాయింట్ ఖచ్చితంగా ప్లాట్‌ల్ మద్యలోకి వచ్చేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు, www.ushasew.com నుండి డోన్సేడ్ చేసుకున్న టెంప్లెట్ ని శభావ్ మొదలుపెడదాం.

ముందుగా, ప్రంట్ టాప్ టెంప్లెట్ ని, ప్లాట్‌ల్ కిందమైపు పెడదాం. టెంప్లెట్ మడత దగర ఎక్కుడ ఉన్నాయో బాగా చూసుకోవాలి. బీడెడ్ పిన్సులతో ప్లాట్‌ల్ కి టెంప్లెట్ ని గుచ్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెనుక టెంప్లెట్ ని ప్లాట్‌ల్ ని మిగిలిన సగం మీద పెట్టుకోవాలి, ఇదిగో ఇక్కడ చూపించినట్లుగా. అలాగే అది కదలకుండా పిన్ పెట్టాలి. మనం మిగిలిన టెంప్లెట్ కి వెళ్లడానికి ముందు, ఒక చాక్ తో ప్లాట్‌ల్ మీద పిన్ చేసిన టెంప్లెట్ ని మార్కు చేసుకోవాలి. టెంప్లెట్ మీద మీరు ఒక చిన్న త్రిభుజాన్ని గమనించి ఉండిచ్చు, దాన్ని కూడా మనం మార్కు చేద్దాం, ఆ త్రిభుజం కింద రెండు గీతలు పెట్టిండి, ఇప్పుడు పైన మార్కు చేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా వెనుక టెంప్లెట్ కి కూడా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టెంప్లెట్ కి ఉన్న పిన్సులను తీసుని మార్కుల మీద కట్ చేయటం మొదలుపెడదాం. చెయ్యి కదపకుండా, జూర్కెత్తగా కట్ చేయాలి. అది అయ్యాక, మన వెనుక, ముందు భాగం ఈ విధంగా కనిపీస్తుంది. ప్రస్తుతానికి వీటిని సక్కన పెట్టి మిగిలిన భాగాలను కట్ చేయటం మీద దృష్టిపెడదాం.

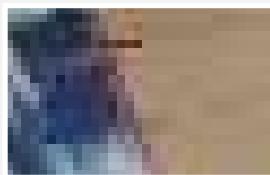

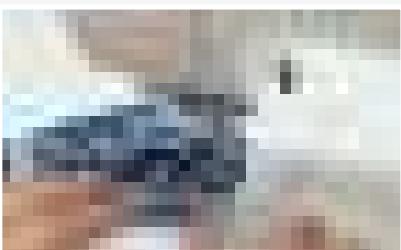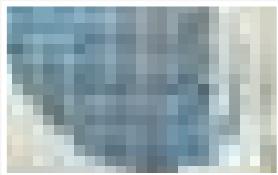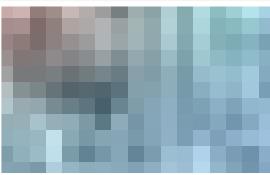

ప్యాల్బిక్ ని తెరిచి, ఈ వీడియోలో చూపించినట్టుగా మదుచుకోవాలి, ముందు వైపుది ముందు ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్యాల్బిక్ మీద స్క్రోప్ టింప్లెట్ పెడదాం. స్క్రోప్ ప్యాల్బిక్ ని మూలకి మూలగా పెట్టండి, అప్పుడే మడిచిన వైపు ప్యాల్బిక్ మడతతో సరగ్గా ఉందని తెలుస్తుంది. శేఖాప్ ఇప్పుడు ప్యాల్బిక్ మీద టింప్లెట్ అంచులని గీసుకోవాలి. అలా చేసిన తర్వాత, టింప్లెట్ ని తీసేసి, కత్తెరతో ఆ మార్గుల పక్కనుంచి కత్తిరించుకోవాలి. స్క్రోప్ ముక్క ఇదిగో ఈవిధంగా ఉంటుంది.







ఒత్తే మనం ఇంకో స్క్రోప్ ముక్కని కూడా కట్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు ముక్కలో ఒకటి వెనుక భాగం అవుతుంది, మరొకటి స్క్రోప్ ముందు భాగం అవుతుంది.

ఇప్పుడు, మిగిలిన ప్యాల్బిక్ ని తీసుకుని, దాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు మదుచుకోవాలి, ముందువైపు ఉండేదాన్ని పైన పెట్టి, సీవ్ టింప్లెట్ ని దాని పైన పెట్టాలి. బీడెడ్ పిన్స్ తో దాన్ని ప్యాల్బిక్ కి గుచ్చుకోవాలి, ఒక చాక పిన్స్ తో ప్యాల్బిక్ మీద దాన్ని మార్గు చేసుకోవాలి. ఇలా దీన్ని చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి లేదంటే మీ స్టార్క్ కుర్రా డైజైన్ పాడైవోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం మొత్తం కటంగ్ ని పూర్తిచేసాం.

స్టేప్ 2: అప్పర్ టోర్ప్ పిన్ ని చేయటం

తరువాతి స్టేప్ కోసం, మనం టాప్ ముందు, వెనుక భాగంతో పని చేస్తాం. వాటిని తీసుకుని టీబుల్ మీద పెట్టాలి, ఉట్టావైపు పైన ఉండాలి. ముందు టింప్లెట్ ని మళ్ళీ తీసుకుని దాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా ప్యాల్బిక్ మీద పెట్టుకోవాలి. త్రిభుజాలు గుర్తున్నాయా? అవి మధ్యలో ఉండే చుక్కలు. ఇప్పుడు మనం వాటిని మార్గు చేసుకుండాం. పుంట్ ప్యాల్బిక్ రెండు సగాలను మార్గు చేసుకోవాలి, కింద వైపు రెండు నోక్కలు పెట్టుకోవాలి, పైన ఒకటి పెట్టుకోవాలి. డార్ట్ కుట్టటానికి త్రిభుజం చేయటానికి పాయింట్లని కలపడానికి ఒక రూలర్ ని వాడుకోవాలి. ఇదే పద్ధతిని వెనుక ముక్కకి కూడా రిపెట్ చేయాలి. డార్ట్ చేయడానికి బ్యాక్ యొక్క టింప్లెట్ ని ఉపయోగించుకోవాలి. రెండు సగాల మీద త్రిభుజం పాయింట్ ని మార్గు చేసుకోవాలి, రూలర్ తో వాటిని జాయిన్ చేసుకోవాలి.

సిద్ధం అయ్యక, ఆ ముక్కలను మీ ఉపా వండర్ షిఫ్ట్ ప్లస్ సూయింగ్ మెషిన్ దగరకు తీసుకువెళ్ళండి. ముందు ముక్కని తీసుకుని, ఈ వీడియోలో చూపించినట్టుగా అడుగున ఉన్న రెండు త్రిభుజం పాయింట్లకి సరిపోయే విధంగా గీసిన గుర్తులను ఉపయోగించి క్లోట్ ని తీసుకుని పించ చేయాలి. ప్రస్తర పూట తో త్రిభుజం పైన అలైన్ చేయాలి. పాటర్స్ సెలక్టర్ డయల్ ని ఏఎస్ సెట్ చేసుకోవాలి, కుట్లు పొడవుని 3 కి సెట్ చేసుకుని లైన్ పక్కనే కుట్లుకోవాలి . మీరు కుట్లేటప్పుడు ఆ కుట్లు గట్టిగా ఉండటానికి మొదట్లోను, చివర్లోను రివర్స్ కుట్లు వేయటం మాత్రం మర్చిపోకూడదు. రెండో సగానికి కూడా ఇంకో త్రిభుజం మీద ఇదే ప్రక్కియని రిపెట్ చేయాలి. మిగిలిన దాన్ని కత్తిరించుకోండి, ఇప్పుడు మీ పుండ్ డార్ట్ రెడీ అయ్యాయి.

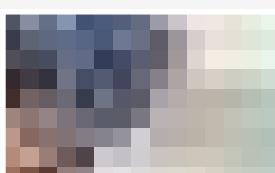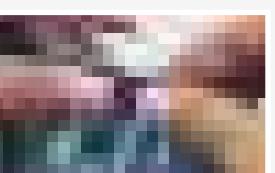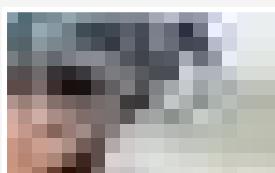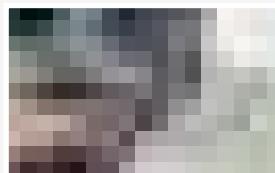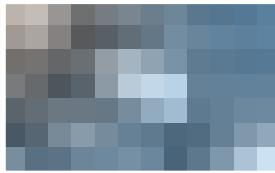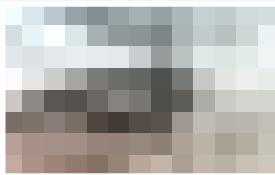

ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పీస్ కి కూడా ఇలా డార్టీ చేసుకోవాలి. త్రిభజం గుర్తులు పెట్టుకున్న మెటీరియల్ అడుగున పించ్ చేసుకుని, కుట్టాలి, అంతే అయిపోయింది. ఇదే విధంగా ఇంకో సగానికి చేయాలి. అదనంగా ఉన్న దారం పోగుల్ని కత్తిరించుకోవాలి. అంతే మీరు కుట్టసారు. మీ డార్టీ ముందు వైపు అలాగే వెనుక వైపు కూడా ఈ విధంగా ఉండాలి.





ఇప్పుడు మనం రెండు ముక్కలని కలిపి కుట్టాలి. ఒకసారి ఇప్పటి వరకు చేసింది చూస్తూం, ఇది ఉట్టా పక్క, ఇది సరైనా పక్క. రెండు ముక్కలను ఒకదానికి ఎదురుగా ఇంకోదాన్ని పరుచుకోండి, సరిగ్గా ఉన్నదాన్ని పైన ఉంచాలి. అని కదలకుండా ఒకే చోట ఉండటానికి బీడెడ్ పిన్సులతో రెండెటిని కలిపి పిన్సులతో గుచుకోవాలి. ఇక ఆ ప్యాట్రిక్ ని మీ ఉపాసాయింగ్ మెషిన్ దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళండి. ఇప్పుడు భుజాలు కుట్టటంతో మొదలుపెడదాం.

ప్రస్తర శూట తో ప్యాట్రిక్ ని అల్టెన్ చేసుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి, కొన్ని కుట్లు వేసిన తర్వాత రివర్స్ కుట్లు వేసి కుట్టటం కొనసాగించాలి. ఇలాగే ఇంకో భుజాన్ని కూడా కుట్టుకోవాలి. కుట్టిన తర్వాత, అదనంగా ఉన్న దారం పోగులను కత్తిరించుకోండి. జాగ్రత్తగా కుట్టాలి, లేదంటే మీ కుట్లు ఈ విధంగా పడ్డిచ్చు.

ప్రశ్న 3: నెక్ లైన్ ని పూర్తి చేయటం

ఇప్పుడు మనం నెక్ లైన్ దగరికోద్దాం. దీనికి ప్రత్యేకమైన పినిష్ ఇవ్వడానికి, కుట్టటపుగ్గెడే దీనికి భూ బియాస్ ని జోడిద్దాం. అలా చేయడానికి స్థిరంగా ఉన్న బియాస్ పీప్ ని తీసుకోండి. నెక్ లైన్ ఎంత ఉండో అంత వరకు క్షేత్రముకుని దాన్ని ఒక అంగుళం ఎక్కువుగా తీసుకుని కత్తిరించుకోండి. మీ టాప్ ని లోపలది బయటికి వచ్చేలా తీప్పుకోండి, అయితే సరైన పక్క మీవైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏవైనా మడతలు ఉంటే వాటిని తెరవండి, రిబ్యూన్ ఉండేచ్చు, దాన్ని సరిగ్గా సగానికి మడుచుకోవాలి. మడిచిన బియాస్ పీప్ నెక్ లైన్ అంచుకి సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి, అలాగే దాన్ని నెక్ లైన్ కుడివైపుకి కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. చుట్టూ కుట్టాలి. అది అయ్యాక, కుట్లు గట్టిగా ఉండేందుకు రివర్స్ ప్రైచ్ సెలక్టర్ ని ఉపయోగించాలి. అదనపు పీప్ ని కత్తిరించుకోవాలి. తరువాతి ప్రశ్న కోసం, బియాస్ పీప్ ని మడుచుకోవాలి. ఈ పీప్ ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా పైన కుట్లుకోవాలి. తరువాతి ప్రశ్న కోసం బియాస్ పీప్ ని రాంగ్ సైడ్ వైపు మడుచుకుని, ఆ మడత మీద కుట్టాలి. ఇది క్రించెం కష్టంగా ఉండేచ్చు, కానీ ఫలితం మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుందని మాట ఇస్తున్నాను.

మీరు పూర్తి చేసిన నెక్ లైన్ ఈవిధంగా ఉండాలి.

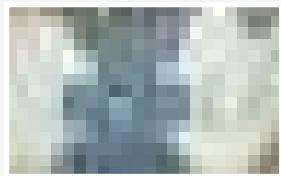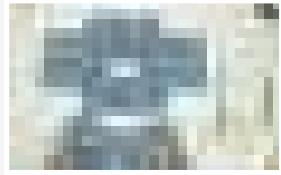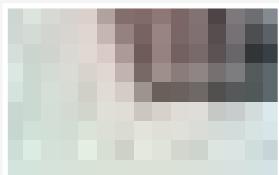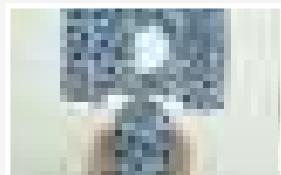

ప్రశ్న 4: చేతులు జోడించటం




ఇప్పుడు మనం టాప్ కి చేతులను జోడించటం గురించి చూద్దాం. మీ చేతుల ముక్కులను తీసుకోండి, వాటిని సగానికి మడవండి, ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా మధ్యభాగంలో నొక్కుకోండి. ఇది ముందు వైపుది, దీని ముందు వైపు, వెనుక ముక్కని వెనుక అటాచ్ చేయాలి. అలాగే ఈ వీడియోలో చూపించినట్టుగా భజాలకు చేతుల మధ్య భాగాన్ని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి, ముక్కులు కదలకుండా ఒకచోట ఉండేలా వాటికి పిన్ పెట్టుకోవాలి. చేతికి మొత్తం పిన్నులు పెట్టుకోవాలి. మనం ప్యాల్టిక్ కి ఉట్టా వైపు కుడుతున్నామన్న సంగతి గుర్తుంచుకోండి, ముందువైపు ఇంకా ఏమీలేదు. ఇదే ప్రక్కియని ఇంకో చేతికి కూడా రిపీట్ చేసుకోవాలి, మ్యాచ్ చేసి పిన్నులు పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటన్ని టీనీ కలిపి కుట్ట సమయం వచ్చింది.

ప్రస్తర్ పూట అంచుకి ప్యాల్టిక్ ని సరిగ్గా పెట్టుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టటం, కుట్టపుట్టుడు పిన్నులను తీసేయండి. అదనంగా ఉన్న దారం పోగులను కత్తిరించేయండి, ఇదే విధంగా ఇంకో చేతిని జోడించండి. అద్వితంగా ఉంది కదా? మనం ఇప్పుడు సగంలో ఉన్నాం.

ప్రశ్న 5: స్క్రేట్ భాగాన్ని ఎటాచ్ చేయటం.

స్క్రేట్ ని తగిలించే సమయం వచ్చింది కుర్రా పై భాగాన్ని తెరిచి దాన్ని రాంగ్ సైడ్ కి తెప్పుకోవాలి. ముందు కిందవైపు ఉండాలి, వెనుక మీ వైపు ఉండాలి. స్క్రేట్ ముందువైపు ని తీసుకుని రాంగ్ సైడ్ ని పైకి ఉంచాలి. ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా టాప్ ముందు వైపుని స్క్రేట్ ముందు వైపుకి పిన్ను పెట్టుకోవాలి. అదే విధంగా, స్క్రేట్ వెనుక భాగాన్ని టాప్ ముక్క వెనుకకి పిన్ను పెట్టుకోవాలి.

మనం ఇప్పుడు వాటిని కుట్టాలి. ప్రస్తర్ పూట అంచుకి ప్యాల్టిక్ ని అలైన్ చేసుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. కుట్టపుట్టుడు పిన్నులను తీసేయాలి. అలాగే ఇంకో వైపు కూడా కుట్టాలి. వీమ్మెనా దారం పోగులు అదనంగా ఉంటే కత్తిరించేయండి.

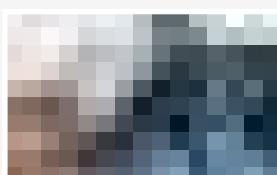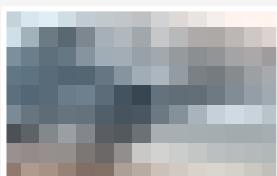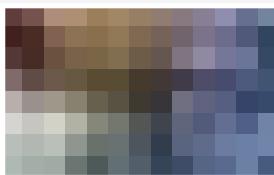

ప్రశ్న 6: పక్క కుట్టుని పూర్తి చేసి జిప్పర్ ని షోడించటం

తరువాత మనం ఇక పక్క కుట్టు విషయం చూద్దాం, చంకల దగ్గర నుండి కుర్రా కింద వరకు కుట్టాలి. ప్యాబ్లిక్ కదలకుండా ఉండటానికి చంకల దగ్గర్నుచి పిన్నులు పెట్టుకోవాలి. స్లీవ్, టాప్ కలిసే చోటుకి వచ్చినపుడు, స్క్రైప్ట్ వైపు రెండు అంగుళాలు కోలిచి, గుర్తు పెట్టుకోవాలి, అక్కడ జిప్ ని అటాచ్ చేస్తాం.

అక్కడ కూడా ప్యాబ్లిక్ కి పిన్ను పెట్టుకోవాలి. మీ మ్యాచింగ్ జిప్ ని బయటికి తీసి, పోడపు కోలిచి ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా జిప్ ముగిసే చోటుకి పైన $1\frac{1}{2}$ అంగుళాలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇక ప్యాబ్లిక్ కి పిన్ పెట్టుకోవాలి, జిప్పర్ ముందువైపు ప్యాబ్లిక్ కి సరైన వైపు ఉండాలి, కాబట్టి జిప్పర్ వెనుక వైపు మీవైపు ఉండాలి, భిడ్డ పిన్నులతో దాన్ని కదలకుండా పెట్టండి. అది అయ్యాక ఇంతకుముందులాగే ప్యాబ్లిక్ ని కలిపి పిన్నులు పెట్టటం మొదలుపెట్టండి.

జిప్పర్ కి చోటు ఉంచటం కోసం తప్పించి ఇదే విధంగా ఇంకో వైపు కూడా చేస్తాం. చేతి దగ్గర పిన్నులు పెట్టటం మొదలుపెట్టి కుర్రా కింద వరకు పెడుతూ వెళ్లండి.

ఇప్పుడు అన్నిటినీ కలిపి కుడడాం. ప్రైసర్ పూట తో చేతి చివరి అల్లనే చేసి మొదలుపెట్టండి, కుట్టుటుపుడు చంకల దగ్గర ఉన్న పిన్నులు తీసుయండి, కుట్టుటం కోసంసాగించడానికి సూదిని తోలగించకుండా ప్యాబ్లిక్ ని తిప్పి కీలకమైన కిటుకుని ఉపయోగించండి. దిని వల్ల మొత్తం ఒకే కుట్టులాగా ఉంటుంది. రిపర్స్ కుట్టుతో పక్క కుట్టుని పూర్తి చేయండి.

మరోవైపుకి, చేతికి బతులుగా కింద నుంచి మొదలుపెట్టండి, జిప్పర్ వరకు అలాగే కుట్టుటం కోసంసాగించండి. ఇప్పుడు జిప్పర్ గురించి మరొపోయి. జిప్పర్ ఎక్కడ ముగుస్తుందో అక్కడ్నుచొచ్చి మళ్ళీ మొదలుపెట్టి పైకి కుట్టుటం మొదలుపెట్టండి.

అది అయిన తర్వాత, రెగ్యులర్ ప్రైసర్ పూట ని తీసుసి జిప్పర్ పూట్ ని పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా జిప్పర్ ని కుట్టుటం మొదలుపెట్టండి. జిప్పర్ ని కుట్టుటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, కాబట్టి కాస్తు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం ప్యాబ్లిక్ కి ఒకవైపు జిప్ ని కుట్టుటంతో మొదలుపెట్టాం, అలాగే ఇంకోవైపున కూడా కుట్టాలి. కానీ ఇది ఇలా కాదు. మనం జిప్పర్ అంచు మధ్యలో కూడా కుట్టాలి, జిప్పర్ పశ్చా రెండువైపుల కూడా కుట్టాలి. పశ్చాకి ఏలైనంత దగ్గరగా రాంగ్ పైడ్ మీద కుట్టాలి. అది అయ్యాక, అడ్డంగా పెట్టిన గుర్తుల మీద కూడా జిప్ గట్టిగా ఉండటానికి కుట్టు వేయాలి.

కుట్టిన జిప్పర్ ఈవిధంగా ఉండాలి. పరెక్ట.

ప్రశ్న 7: స్లీవ్ హామ్ ఇంకా బాటమ్ హామ్ ని పూర్తి చేయటం.

ఇప్పుడు జిప్పర్ ఫూట్ ని తీసిన A ఫూట్ ని పెట్టుకోండి, హామ్ లైన్ ని మనం స్లీవ్ హామ్ తో మొదలుపెడదాం, ఇక్కడ చూపేస్తున్నట్టగా రెండుసార్లు అర అంగుళం చేతిని లోపలికి మడవాలి. సర్వ్యులర్ హామ్సు కుట్టటానికి సులభంగా ఉండేందుకు వీలుగా మెపిన్ యాక్సెసరీ బాక్స్ ని తీసి కుట్టటం మొదలుపెట్టండి. అలాగే స్లీవ్ మొత్తం కుట్టాలి. ఇదే విధంగా ఇంకోపైపు కూడా కుట్టాలి. రెండుసార్లు మడిచి, కుట్టడంతో ఈ డైస్ ని కుట్టటం ముగించండి.

ఇప్పుడు ఫైనల్ ప్రైస్. మనం బాటమ్ హామ్ పూర్తి చేసాం. అచ్చం స్లీవ్ లాగే, ఫ్యాబ్రిక్ ని అర అంగుళం చొప్పున లోపలికి రెండుసార్లు మడిచి కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. మనం ఇలా మొత్తం కుర్కాకి చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది కుట్టటం అయిపోయింది.

లోపల దాన్ని బయటికి మడిస్తే చాలు, మీ ప్లార్ కుర్కా సిద్ధమైపోయింది. దీన్ని చూడగానే మనం ఎంతో ఇష్టపడతాం. దీన్ని మ్యాచింగ్ ట్రూచ్ తో మీరు అలంకరించుకోవచ్చు. మీకు నచ్చినట్టగా ప్రయత్నించి చూడండి. ఫ్యాబ్రిక్ తో ఆడుకోండి, మీ నోఱు మాస్టర్ వీసెన్ ని తయారుచేయండి. ఏంటే ఆలోచిస్తున్నారు? దాన్ని కింద ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్ మాకు తెలియజేయండి. మరొకుండా లైట్ చేయండి, పీర్ చేయండి, సబ్ ప్రైట్ చేయండి.