

టర్మినల్ ప్యాంట్

తారోజు మనం మీకోసం ఇలాంటి ఒకదాని పెచ్ ఫ్యాబ్రిక్ తో,
స్కోకర్యం కోసం మార్చేసిన వెయిష్ట్ టెట్ తో కీట్టటం ఎలాగో
నేర్చుకుండా

కావాల్సిన మెటీరియల్

1.5 మీటర్ల 60 అంగుళాల వెడల్పుతో ప్యాంట్ కి సాగే ఫ్యాబ్రిక్
ఒక మీటర్ సాగే ఫ్యాబ్రిక్ వెయిష్ట్ బాండ్ కోసం
టర్మినల్ ప్యాంట్ కోసం టెంప్లెట్, దాని మా వెబ్ పైట్
www.ushasew.com నుంచి డోస్టో చేసుకోవచ్చ.

మార్గర్

ఒక కత్తెర

ఫ్యాబ్రిక్ కి మ్యాచ్ అయ్య దారాలు

ఈ వీడియోలో మీరు టెంప్లెట్ మార్గింగ్, ప్రంట్ కటింగ్ ప్యాంట్ బ్యాక్
కటింగ్ తో పాటు వెయిష్ట్ బాండ్ కటింగ్ ని నేర్చుకుంటారు. అలాగే
ప్రంట్, బ్యాక్ కోచ్ లైన్స్ ఫినిపింగ్ ని, కుట్టటం నేర్చుకుంటారు. అలాగే
కాలు లోపలి, బయటి పైపు కుట్టుని కుట్టటం. వెయిష్ట్ బ్యాండ్ ని
సిద్ధంచేసుకోవటం, దాన్ని ప్యాంట్ మీద కుట్టటం, హామ్ లైన్
ఫినిపింగ్ ని నేర్చుకుంటారు.




టీఎల్ మీద ప్యాంట్ ఫ్యాబ్రిక్ ని పరవడంతో మొదలుపెడదాం. మీ
ఫ్యాబ్రిక్ ని సగానికి మడుచుకోవాలి, అంట్ రాంగ్ సైడ్ మీషైపుకి
ఉండాలి, ఫ్యాబ్రిక్ రైట్ సైడ్ ఒకదానికి కటి ఎదురెదురుగా ఉండాలి.

స్టేప్ 1, టెంప్లెట్ మార్గింగ్ ఇంకా కటింగ్

ఇప్పుడు www.ushasew.com నుండి డోస్టో చేసుకున్న ప్రంట్
ఇంకా బ్యాక్ టెంప్లెట్ రెండిటిన్ దానిపైన పరవండి. కొన్ని బీడెడ్ పిన్స్
తో అవి కదలకుండా రెండు టెంప్లెట్ కి పిన్ పెట్టాలి. ఫ్యాబ్రిక్ హారల
గుండా పిన్ వెళ్ళిందా అని చూసుకోండి.

మార్గింగ్ పెన్ తీసుకుని ఫ్యాబ్రిక్ మీద టెంప్లెట్ అవుల్ లైన్
గీసుకోవాలి. ఇలాగే రెండిటికి అంట్ టెంప్లెట్ ప్రంట్ ఇంకా బ్యాక్ కి
చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టెంప్లెట్ కి ఉన్న పిన్లు తీసుని, వాటిని
పక్కన పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత కత్తెర తీసుకుని మార్గులు గీసున్న
దానివెంట్ కట్ చేసుకోండి. చెయ్యి కదలకుండా ఖచ్చితంగా కట్
చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే అంచులు కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి.

మీరు కత్తిరించిన ముక్కలు ఇలా ఉండాలి.

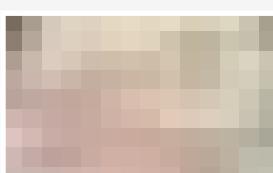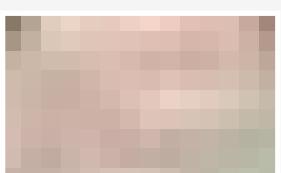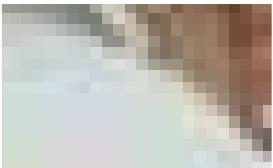

ఇప్పుడు మనం వెయిస్ట్ బాండ్ మీద పనిచేశాం. వెయిస్ట్ బ్యాండ్ కోసం మెటీరియల్ ని తీసుకుని, దాన్ని సగానికి మధుచుకోవాలి. www.ushasew.com నుండి డౌన్ లోడ్ చేసుకున్న టింప్లెట్ ని తీసుకుని ప్యాబ్లిక్ మీద పెట్టాలి. క్యాస్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అక్కడే వెయిస్ట్ బ్యాండ్ పోడవు, వెయిస్ట్ రాండ్ ని గుర్తుపెట్టి ఉంటాయి. ఇప్పుడు బీడెడ్ పిన్స్ తో టింప్లెట్ ని పిన్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొలతలను చూద్దాం. ఇది అయ్యక, మార్కుంగ్ పెన్ తీసుకుని ప్యాబ్లిక్ మీద టింప్లెట్ ని టైస్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత టింప్లెట్ పిన్స్ తీసుని, గీసుకున్న మార్గుల వెంటే కత్తెరతో కట్ చేసుకోవాలి. చేతిని కదలుకుండా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి.

పేర్ 2 క్రోచ్ ఏరియాని కుట్టటం

ముందు మనం ప్రంట్ ఇంకా బ్యాక్ పీసుల క్రోచ్ ఏరియాని విడివిడిగా ఎలా కుట్టాలో ఈ వీడియోలో చూసి కుడదాం. మళ్ళీ బీడెడ్ పిన్స్ తీసుకుని క్రోచ్ ఏరియా ముక్కులు కదలకుండా ఉండటానికి వాటికి పిన్నులు పెట్టాలి.

ఇప్పుడు ఆ ముక్కులను మన ఉపా జనోమ్ ఢీమ్ మేకర్ 120 కుట్టుమిషన్ దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళాం. ప్రస్తుర్ పూట తో క్రోచ్ ఏరియాని సరిగ్గా పెట్టుకోవాలి. సుయిట్ కుట్టు కోసం ప్రైచ్ పాటర్ ని నెంబర్ ప్యాడ్ మీద మోడ్ 1 నీ సెలక్ట్ చేసుకోండి, తర్వాత స్టీచ్ లెంగ్ ని 2.2 కి సెట్ చేసుకుని ఇక కుట్టటానికి స్టార్ట్ బటన్ ని ప్రైస్ చేయండి. కుడతున్నప్పుడు పిన్స్ తీసుయండి. మొదల్లోను, చివర్లోను కుట్టు వేసేటప్పుడు అవి కదలకుండా గట్టిగా ఉండటానికి రివర్ స్టీచ్ బటన్ ని ఉపయోగించటం మాత్రం మర్చిపోకండి.

తర్వాత, అంచులు చక్కగా కనిపించటానికి స్థియెడ్ అంచులని ఇవ్వడానికి మెపిన్ లో ఉన్న జిగ్ జాగ్ అంశాన్ని ఉపయోగించుకుండాం. జిగ్ జాగ్ స్వీచ్ బటన్ ని ప్రైస్ చేయండి, స్టీచ్ విట్ ని 4.5 కి, స్టీచ్ లెంగ్ ని 2 కి సెట్ చేసుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. ఇక్కడ వీటికి మీరు రివర్ కుట్టు వేయాల్సిన పనిలేదు.

మీ చివరి కుట్టు ఈ విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆ ముక్కని తీసి పక్కన పెట్టి మరొక దానిని కుట్టుకోవాలి. దీని క్రోచ్ ఏరియాని కుట్టటానికి కూడా సరిగ్గా ఇదే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తాం. శభావ్! క్రోచ్ ఏరియాని కుట్టటం దీనితో పూర్కమైయింది. మనం తరువాతి పేర్ 2 కి వెళ్డానికి ముందు, మన కుట్టు ఎలా ఉన్నాయా పరిష్కిద్దాం

పేర్ 3 - పైడ్ సీమ్స్ తో పాటు ముందు, వెనుక కుట్టటం

తరువాతి పేర్ 2 లో పైడ్ సీమ్స్ కుట్టటం ఉంటుంది. ప్యాంట్ వెనుక ముక్కని తెరిచి, దాన్ని టెబుల్ పైన పరవాలి, ఆ తర్వాత దానిపైన రైట్ పైడ్ రైట్ పైడ్ పైడ్ వైప్ ఉండేలాగా ప్రంట్ ముక్కని పరవాలి. మీరు ఈ రెండెంబిని కలిపి సరిగ్గా ఉంచి, అవి కదలకుండా బీడెడ్ పిన్స్ ని పెట్టుకోవాలి. ప్యాంట్ పైడ్ సీమ్స్ చివరి వరకు పిన్స్ పెట్టుకోవాలి. అంచులు సరిగ్గా ఉండేలాగా, ఏ హాచుప్తగ్గులు లేకుండా చూసుకోవాలి.

అది అయ్యక, ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా సరిగ్గా ఇదే విధంగా లోపలి సీమ్స్ కూడా పిన్స్ పెట్టుకోవాలి. కుట్టు వేసేటప్పుడు క్రోచ్ సీమ్స్ ఇన్సుర్ సీమ్స్ అంతా చక్కగా సాఫీగా కుట్టు పడే విధంగా మ్యాచ్ చేసుకుంటూ కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం వీటిని కలిపి కుడదాం. ప్రస్తుర్ పూట తో బయటి సీమ్ అంచుని అల్సెన్ చేసుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి.





కుడుతున్నప్పుడే బీడెడ్ పిన్స్ తీసుకోవాలి. ప్యాంట్ చివరికి వచ్చేంతి వరకు కుట్టు వేసుకోవాలి.

సరిగ్గా కుడితే కనుక, మీ కుట్టు ఈవిధంగా ఉండాలి. ఇదే విధంగా మనం ప్యాంట్ ఇంక్ పైపున కూడా కుట్టాలి. పైనుండి కుట్టటం మొదలుపెట్టి కేంది వరకు స్ఫైర్ గా ఉండేలా కుట్టాలి. పిన్స్ లు ఉన్నాయి కాబట్టి కుట్టటప్పుడు జాగ్రత్తగా కుట్టాలి. మనం బయటి సీమ్ పని పూర్తి చేసాం. ఇప్పుడు లోపలి సీమ్ విషయానికొద్దాం, బాటం నుండి మొదలుపెట్టి నెమ్ము దిగా టాప్ వరకూ రావాలి. అద్యాతమైన ఇన్వర్ సీమ్ రహస్యం మొత్తంగా ఉన్న ఇలాంటి కుట్టే. కొబట్టి, కోచ్ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు ఆపకుండా అలాగే మరొపైపు కూడా కుట్టటం కొసాగించాలి. కుట్టటం అయ్యాక, దారం కట్ చేసి, మీ కుట్టు పరిశీలించుకోండి, అని ఈ విధంగా ఉండాలి.

ఇప్పుడు ప్రీయ్ ఎడ్జెస్ విషయానికొద్దాం, ఇన్వర్ సీమ్ కి, అపుటర్ సీమ్ కి రెండిటీకీ జిగ్ జాగ్ చేద్దాం. జిగ్ జాగ్ స్వీచ్ బటన్ ని పైన్ చేసి, స్టీచ్ ని 4.5 కి, స్టీచ్ లెంగ్ ని 2 కి సెట్ చేసి కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. అపుటర్ సీమ్ తో మొదలుపెట్టాలి, ఒక కాలు పూర్తయ్యాక, దారం కట్ చేసుకోండి. చూసారా, కుట్టు ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో? ఇప్పుడు ఇంక్ కాలు కుట్టుకోవాలి. స్ఫైర్ గా కేంది వరకు కుట్టి పూర్తి చేయాలి.

తరువాత, ఇన్వర్ సీమ్, పొడవుకుట్టులాగే కుట్టటమే . దీనికి జిగ్ జాగ్ కుట్టు వేయాలి, అయితే ఒకమైపు వేస్తే సరిపోతుంది. బాటమ్ నుండి కుట్టాలి, అలాగే ఇంక్ మైపు మొత్తం కూడా కుట్టాలి. బాపుంది కదూ


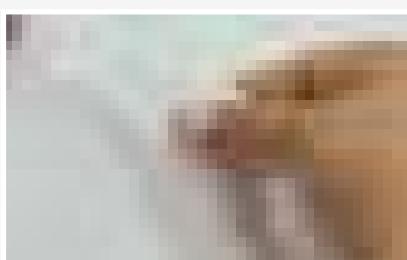
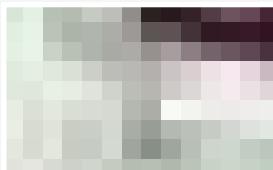



ప్రెట్ 4, వెయిస్ట్ బాండ్ ని సిద్ధం చేయటం

వెయిస్ట్ బాండ్ ఓపెన్ సైడ్ కి పిన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ సైడ్ కి కుట్టు వేయాలి, అది మడతకి అపోజిట్ గా ఉంటుంది. ప్యాల్టిక్ ని మీ ఉపా కుట్టుమిషన్ దగ్గరకు తీసుకుపెళ్ళండి, మిగిలింది పొడవుకుట్టువేయటమే, కాబట్టి కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. చివరి వరకు వచ్చినప్పుడు, దారం కట్ చేసుకోండి, అది ఈవిధంగా ఉంటుంది.

ప్రెట్ 5, వెయిస్ట్ బాయండ్ ని ప్యాంట్ కి అనుసంధానించటం

టీముల్ మీద ప్యాంట్ పరుచుకోండి. ప్యాంట్ రాంగ్ సైడ్ మీమైపు ఉంటాయి. వెయిస్ట్ బాయండ్ కోసం, వీడియోలో చూపించినట్టుగా సైడ్ సీమ్ ని మార్చి చేసుకోవాలి. ప్రతిమైపు వ్యతిరేకదిశలో కుట్టు వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా కుట్టు వేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత మొత్తం బెల్లీ ని సగానికి మడుచుకోవాలి. ఈ ప్రెట్ కొంచెం గమ్మత్తగా ఉంటుంది కానీ మీరు చెయ్యగలిగింది ప్రమీలేదు.

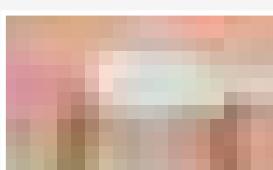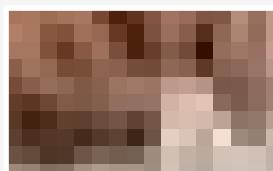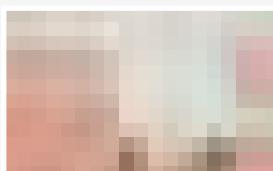

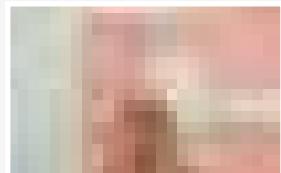

దీని సరగ్గా చేస్తే, ప్యాబ్లిక్ కుట్టులేని సరిగ్గా మీ నడుంకి రెండింతలు ఉండాలి. సిద్ధంగా ఉన్న వెయిప్పు బ్యాండ్ ని తీసుకుని వెయిప్పు బ్యాండ్ కుట్టిన సీమ్ లైన్ ని హ్యాంట్ వెనక సీమ్ లైన్ కి మూచ్ చేసుకోవాలి, రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వైపు ఉండాలి, పిన్ పెట్టుకోండి. ప్యాబ్లిక్ ని సాగదీసుకుని, ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టగా మొత్తం సరిగ్గా కి లోపల పిన్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం వౌయింట్డ్ సెక్షన్ ని కుట్టుకోవాలి.

కుట్టటం మొదలుపెట్టి బెల్ మొత్తం కుట్టుకుంటూ పోవాలి. కుట్టేటప్పుడు పిన్ ని తీసుకుకోండి. మీకుట్లని పరిశీలించుకోండి, ప్రయ్యే ఎడ్జెన్ ఉండటం గమనించండి. దీనికి జిగ్ జాగ్ కుట్టు వేసి చక్కని ఫినిపింగ్ ఇద్దాం. మరోసారి, జిగ్ జాగ్ స్వీచ్ బటన్ ని పైన్ చేసి, స్పిచ్ విడ్చ్ ని 4.5 కి సెట్ చేసుకోండి, స్పిచ్ లెంగ్ ని 2 కి సెట్ చేసుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. మొత్తం కుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎంతో అందంగా ఉండికదా?

సెప్ 6 హామ్ లైన్ ని పూర్తి చేయటం

మొత్తం మేపిన్ కుట్టు వేసిన తర్వాత, ఒక చిన్న టైక్ తీసుకుని, బాటమ్ హామ్ లైన్ ని మాన్యవలే గా కుట్టుకోవాలి. ఒక సూది తీసుకుని, హామ్ అల్సాన్ ని సగానికి మడుచుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టగా ఒక అంగుళం మడిచి కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. అంతా కుట్టు వేయాలి, మీ చేతిపని ఎలా ఉండే చూసుకోండి. కుట్టు ఈవిధంగా ఉండాలి. ఇదేవిధంగా ఇంకోపైపుకి కూడా చేయాలి.

మన కుట్టిన బెల్ ఇంకా హామ్ లైన్ ఈ విధంగా ఉండాలి. ప్యాంట్ ని తిరగేయండి, అబ్బా. మనం కుట్టేసాం. కొన్ని సెప్ లోనే సెలిప్ ప్యాంట్ సిద్ధమైంది. మీరు ప్యాబ్లిక్ తో, రంగులతో ప్రయోగటే చేయవచ్చు, అద్విత్మైన సెల్ ని కియెట్ చేయుచ్చు, మీరు వేసుకున్న ప్యాంట్ చూసి మీ పైండ్ అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా చేయవచ్చు. మీకు మా క్రియేషన్ నచ్చితే, మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోని పేర్ చేయండి, లైన్ చేయండి, సబ్ సైట్ చేయండి.