

সিয়ার শর্টস

আপনি যদি নিজের বাচ্চাদের জন্য কিছু ষ্টাইলিশ শর্টস সেলাই
করতে চান তবে এই ভিডিওটি আপনার জন্য।

উপাদান তালিকা

৪৫ মিটার প্রস্থের ১ মিটার নরম সুতোর প্রিন্টের ফ্যাব্রিক
সিয়ার শর্টসগুলির টেম্পলেট যা আপনি আমাদের ওয়েবসাইট
www.ushasew.com থেকে ডাউনলোড করতে পারেন



স্কেল

১ ইঞ্চি প্রশস্ত ইলাস্টিক
অভিনব বোতাম
ম্যাটিং সুতা
জল ক্ষয়যোগ্য চিহ্নিতকারী
কাঁচি
এবং কিছু পিন

এই ভিডিওটিতে আপনি শর্টস টেম্পলেট থেকে টুকরোগুলি কাটা শিখতে
পারবেন, উরুসন্ধি অঞ্চলটি সেলাই করুন, অভ্যন্তরীণ এবং পাশের
সেলাইয়ের জোড়ামুখ সেলাই করুন, কোমরবন্ধটি প্রস্তুত করুন,
ইলাস্টিকটি সন্নিবেশ করুন এবং নীচের অংশের হেম শেষ করুন।

পদক্ষেপ ১ টেম্পলেট চিহ্নিতকরণ এবং কাটা

আপনার পছন্দের যেকোন উজ্জ্বল ফ্যাব্রিক নিন। দৈর্ঘ্য বরাবর ফ্যাব্রিকটি
ভাঁজ করুন দেখানো মত করে, যাতে ফ্যাব্রিকের যে পাশে প্রিন্ট করা নেই
সেই পাশটি আপনার সম্মুখীন হয়। এখন আমরা www.ushasew.com
থেকে ডাউনলোড করা শর্টস টেম্পলেটগুলি ফ্যাব্রিকটিতে রাখব। আমরা
পিছনের টেম্পলেটটি দিয়ে শুরু করব এবং কিছু আল পিন দিয়ে এটি
জায়গায় পিন করি। তারপরে আমরা সামনের টেম্পলেটটি রাখব এবং
এটি জায়গায় পিন করব। একবার হয়ে গেলে, আমরা একটি মার্কার পেন
ব্যবহার করে এই উভয় টেম্পলেটগুলি ফ্যাব্রিকগুলিতে ট্রেস করব।
ট্রেসিংয়ের পরে, আমরা টেম্পলেটটি আনপিন করব এবং ট্রেসড লাইনগুলি
কেটে দেব। সাবধানে, উভয় টুকরা কাটুন এবং পাশাপাশি পাশাপাশি
রাখুন। আপনার চারটি পৃথক টুকরা থাকা উচিত

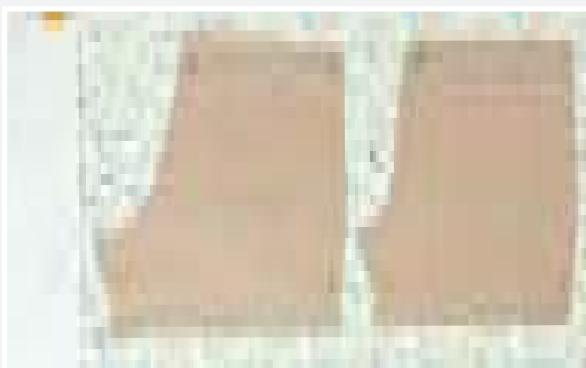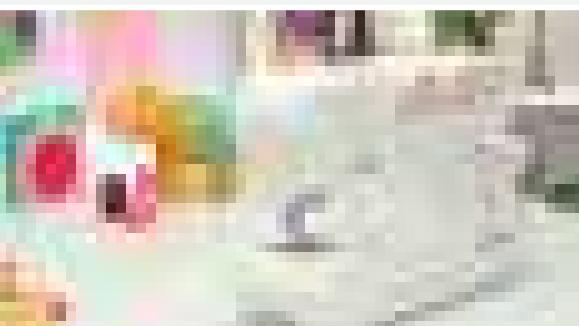

পদক্ষেপ ২ উরুসন্ধি অঞ্চল সেলাই

উরুসন্ধি অঞ্চলটি সেলাই করে এখন টুকরোগুলি যোগ করিব।

আপনার উষা জানোম ওয়ান্ডার সেলাই সেলাই মেশিনে কাপড়টি নিন। এবং প্রেসার ফুটের প্রান্ত দিয়ে ফ্যাব্রিকটি সারিবদ্ধ করুন। সেলাই নির্বাচনকারী ডায়াল এ এবং সেলাই দৈর্ঘ্য ২.৫ এ সেট করুন। এবং সেলাই শুরু করুন। প্রাথমিক কয়েকটি সেলাইয়ের পরে, সেলাইগুলি স্থানে সুরক্ষিত করতে একটি বিপরীত সেলাই করুন। শেষ অবধি পৌঁছা পর্যন্ত আরও এগিয়ে যান। সুতা কাটুন এবং একইভাবে পিছনের টুকরার উপর উরুসন্ধি বিভাগ সেলাই করুন। শুরুতে এবং শেষে বিপরীত সেলাই করতে ভুলবেন না।



পদক্ষেপ ৩ দুটি অংশ একসাথে যুক্ত করার জন্য পাশ গুলি এবং অভ্যন্তরীণ সেলাইয়ের জোড়ামুখ সেলাই





আপনার সেলাই করা টুকরোগুলি এমন হবে। এখন সামনের টুকরোটি পিছনের টুকরোটির উপরে রাখুন, ডান দিকটি ডান পাশে মুখ করে রাখুন এবং পাশের এবং ভিতরের সেলাইয়ের জোড়ামুখ সেলাই করুন। দখনা মত করে ভিতরের সেলাইয়ের জোড়ামুখ পিন করুন। একবার হয়ে গেলে, অভ্যন্তরীণ সেলাইয়ের জোড়ামুখ সেলাই করতে এগিয়ে যান, পিনগুলি যেতে যেতে সরান। আপনার কাজ শেষ হওয়ার পরে, সুতাটি কেটে পাশের সেলাইয়ের জোড়ামুখে এগিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত সেলাই চালিয়ে যান। যার পরে অন্য দিকে যান, এবং সেলাই করুন।





পরবর্তীতে তালিকার রয়েছে জিগ জ্যাগ সেলাই প্রান্ত বের করা এডাতে এবং সেলাইয়ের জোড়ামুখে একটি পরিষ্কার সমাপ্তি দিতে। প্যাটার্ন সিলেক্টর ডায়াল সি তে সেট করুন এবং দৈর্ঘ্য ১.৫ রাখুন এবং পাশের সেলাইয়ের জোড়ামুখ এবং অভ্যন্তরীণ সেলাইয়ের জোড়ামুখ বরাবর সেলাই করুন। এটি পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া মত মনে হতে পারে তবে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পদক্ষেপ ৪ কোমরবন্ধ প্রস্তুত এবং নীচে হেম সমাপ্তি

শর্টসটি ভিতরে ঘূরিয়ে নিন এবং কোমরটি 1/4 ইঞ্চি ভাঁজ করুন এবং এটির উপর আয়রন করুন। তারপরে এটিকে ১ ১/৪" সঠিক দ্বারা আবার ভাঁজ করুন এবং আবার আয়রন করুন। এটি ভাঁজটি স্থানে স্থাপন করবে এবং সেলাইয়ের কাজটিকে সহজ করে দেবে। পুরো কোমরেখার জন্য এটি করুন। পায়ের হেমে একই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি হবে। 1/4 ইঞ্চি ভাঁজ এবং ভাঁজের উপর আয়রন করুন। তারপরে এটিকে আবার ১ ১/৪" দ্বারা ভাঁজ করুন এবং আবার আয়রন করুন। উভয় পায়ের জন্য এটি করুন।

এটি পোষ্ট করুন, মেশিনে ফ্যাব্রিকটি নিয়ে যান এবং সোজা সেলাইয়ের জন্য প্যাটার্ন সিলেক্টর ডায়ালটি পুনরায় এ তে সেট করুন এবং সেলাই দৈর্ঘ্য ২.৫ রাখুন।

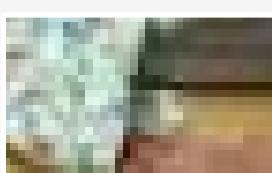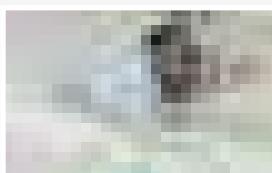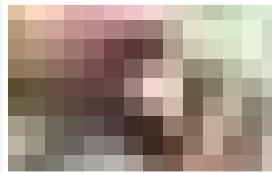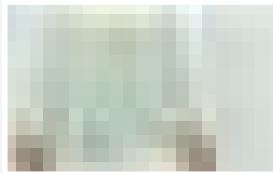

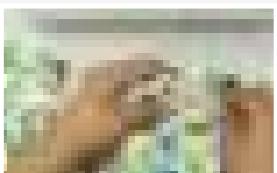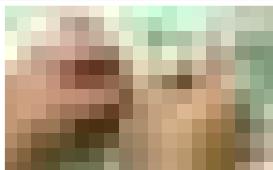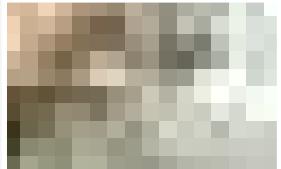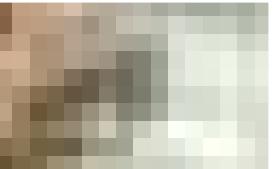

ভাঁজগুলি কোমর দিয়ে শুরু করে সেলাই করুন। পাশের সেলাইয়ের জোড়ামুখের দুপাশে দুইঁকি ফাঁক রাখুন।

পায়ের হেমে এগিয়ে যান, এবং ভাঁজের উপর সেলাই করুন। ভাল কাজ, আপনি দেখতে পাবেন যে আমরা শর্টস প্রায় সম্পূর্ণ করেছি!

পদক্ষেপ ৫ ইলাষ্টিক সংযুক্ত এবং কোমর লাইন সমাপ্তি

এখন, একটি ইলাষ্টিক ব্যান্ড নিন এবং ৪ থেকে ৯বছর বয়সী গ্রহের জন্য ১০ ইঞ্চি এবং ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের জন্য ১২ ইঞ্চি পরিমাপ করুন এবং এটি কেটে দিন। একটি সুরক্ষা পিন নিন এবং এটি একটি কোণে সংযুক্ত করুন, এটি ইলাষ্টিকের বিপরীত প্রান্তটি সুরক্ষিত করতে সহায়তা করবে।

পেছন পাশে ইলাষ্টিকটি প্রবেশ করাতে হবে, এটি আমাদের পিছনের দিক। দুই ইঞ্চি ব্যবধানে ইলাষ্টিকটি প্রবেশ করান এবং এটি কোমরবক্রের মধ্যে দিয়ে পাস করুন, এমনটি করার সময় নিশ্চিত করুন যে আনপিনযুক্ত পার্শ্বের শেষটি পাশের সেলাইয়ের জোড়ামুখের উপরের মতো যেমন দেখানো হয়েছে। এটি উপর সেলাই করে এটি জায়গায় লক করতে হবে। শুরু এবং শেষের দিকে এখানে বিপরীত সেলাইগুলি করতে ভুলবেন না। থ্রেডটি কেটে নিন এবং কোমরবক্রের মধ্যে ইলাষ্টিকটি সামঞ্জস্য করুন এবং এটি অন্য দুই ইঞ্চির ফাঁক দিয়ে টানুন। সুরক্ষা পিনটি আনপিন করুন এবং আবার কোমরবক্রের মধ্যে ইলাষ্টিকটি প্রবেশ করান এবং এটিকে এমনভাবে সামঞ্জস্য করুন যাতে ইলাষ্টিকের শেষটি পাশের সেলাইয়ের জোড়ামুখের উপরে চলে আসে। এখন আগের মত এটি সেলাই করুন। একবার হয়ে গেলে, তার উপর সেলাই করে দুই ইঞ্চি ব্যবধানটি বন্ধ করুন। পাশাপাশি অন্যদিকে এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন।

পদক্ষেপ ৬ বোতাম সংযুক্ত করা

চূড়ান্ত পদক্ষেপের জন্য, আপনি চাইলে শর্টগুলি শোভিত করুন, আমরা কয়েকটি মিলে যাওয়া বোতাম ব্যবহার করেছি। কীভাবে বোতামগুলি সংযুক্ত করতে হয় এবং অন্যান্য শোভাকর টিপস সম্পর্কে বিস্তারিত গাহড় পেতে www.ushasew.com দেখুন।

এটি কি সুন্দর এবং আড়ম্বরপূর্ণ দেখাচ্ছে না? আপনার বন্ধুরা এবং অন্যান্য পিতামাতারা অবশ্যই আপনার বাচ্চাদের শৈলীতে মুগ্ধ হবেন।

নীচে মন্তব্য বিভাগে আপনি কী মনে করেন তা আমাদের জানান।