

સીઅર શોર્ટ્સ

જો તમે તમારા નવું ચાલવા શીખતા બાળક માટે કેટલાક સ્ટાઇલિશ શોર્ટ્સ સીવવાનું શોધી રહ્યા છો, તો આ ટ્યુટોરીયલ તમારા માટે છે.

જરૂરી સામગ્રી



૪૫" પહોળાઈના ૧ મીટર નરમ સુતરાઉ પ્રિન્ટેડ કાપડ
સીઅર શોર્ટ્સનું ટેમ્પ્લેટ જે તમે અમારી વેબસાઇટ
www.ushasew.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો
માપપટ્ટી

૧ ઇંચ પહોળું ઇલાસ્ટીક
ફેન્સી બટનો
મેચિંગ દોરા
વોટર ઇરેજેબલ માર્કર
કાતર
અને પિન્સ

આ ટ્યુટોરીયલમાં તમે શોર્ટ્સ ટેમ્પ્લેટમાંથી ટુકડાઓ કાપવાનું, કોચ ક્ષેત્રને સીવવા, આંતરિક અને બાજુની સીમ ટાંકવા, કમરપટ્ટી તૈયાર કરવા, ઇલાસ્ટીક દાખલ કરવા અને તળિયાની હેમને સમાપ્ત કરવાનું શીખીશું.


પગલું ૧ ટેમ્પ્લેટ માર્કિંગ અને કટીંગ

તમારી પસંદગીની કોઈપણ બ્રાઇટ કાપડ લો. બતાવ્યા પ્રમાણે કાપડની લંબાઈ મુજબ ગડી કરો, જેથી કાપડની નોન પ્રિન્ટેડ બાજુ તમારી સામે રહે. હવે આપણે www.ushasew.com પરથી ડાઉનલોડ કરેલા શોર્ટ્સના નમૂનાઓ કાપડ પર મૂકીશું. આપણે પાછલા નમૂનાથી પ્રારંભ કરીએ છીએ અને તેને કેટલાક પર્લ પિન સાથે સ્થાને પિન કરીએ છીએ. પછી આપણે ફ્રન્ટ ટેમ્પ્લેટ મૂકીશું અને આને પણ તે જગ્યાએ પિન કરીશું. એકવાર થઈ ગયા પછી, આપણે માર્કિંગ પેનનો ઉપયોગ કરીને કાપડ પર આ બંને નમૂનાઓ શોધીશું. ટ્રેસિંગ કર્યા પછી, આપણે નમૂનાને અનપિન કરીશું અને ટ્રેસ કરેલી રેખાઓ કાપીશું. કાળજીપૂર્વક, બંને ટુકડાઓ કાપીને બાજુમાં બાજુ મૂકો. તમારી પાસે ચાર વ્યક્તિગત ટુકડાઓ હોવા જોઈએ.

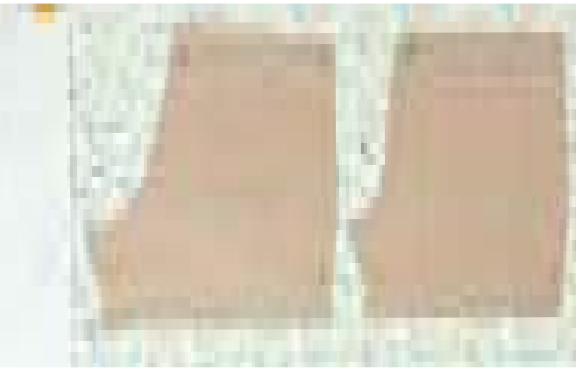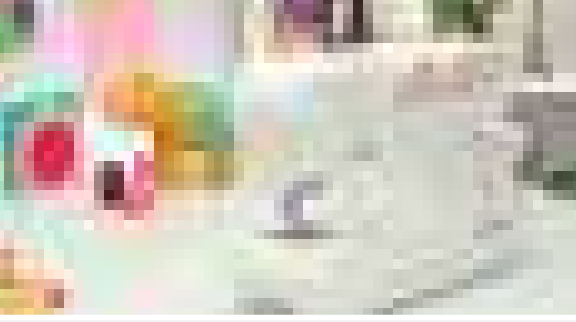

પગલું ૨ કોચ વિસ્તારને ટાંકો

ચાલો હવે ટુકડાઓ સાથે જોડાવા માટે કોચ ક્ષેત્રને સીવવા દો. તમારા ઉષ્ણ જેનોમ વંડર સ્ટીચ સીવણ મશીન પર કાપડ લો. અને પ્રેસરના પગની ધારથી કાપડને સંરેખિત કરો. ભાતનો ટાંકો પસંદગીકાર ડાયલ A અને ટાંકાની લંબાઈ ૨.૫ પર સેટ કરો. અને સીવવાનું શરૂ કરો. પ્રારંભિક થોડા ટાંકાઓ પછી, તે જગ્યાએ ટાંકાને સુરક્ષિત કરવા માટે વિપરીત ટાંકા કરો. તમે અંત સુધી પહોંચશો ત્યાં સુધી આગળ વધો. દોરો કાપો અને તે જ રીતે પાછળના ટુકડા પર કોચ સેક્શન સીવો. શરૂઆતમાં અને અંતે રિવર્સ ટાંકા કરવાનું ભૂલશો નહીં.

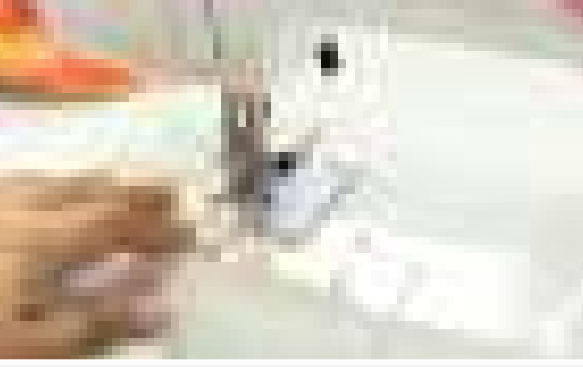




પગલું ૩ બંને ભાગોને એક સાથે જોડવા માટે બાજુઓ અને આંતરિક સીમ્સને ટાંકવી






તમારા સીવેલા ટુકડા આવા દેખાવા જોઈએ. હવે આગળનો ટુકડો પાછલા ટુકડા ઉપર, સાચી બાજુ સાચી બાજુ ઉપર મુકો અને બાજુ અને આંતરિક સીમ સીવો. બતાવ્યા પ્રમાણે આંતરિક સીમ પિન કરો. એકવાર થઈ ગયા પછી, અંદરની સીમ્સ સીવવા આગળ વધો, પિન્સને તમે આગળ જાઓ ત્યારે કાઢો. તમે પૂર્ણ કરી લો તે પછી, દોરો કાપી નાખો અને બાજુની સીમમાં આગળ વધો. તમે અંત સુધી પહોંચશો ત્યાં સુધી સીવવાનું ચાલુ રાખો. જે પછી બીજી બાજુ આગળ વધો અને ટાંકો કરો.

સૂચિ પર આગળ ઝિગ ઝગ ટાંકાઓ છે જે કિનારીઓને ભરાય તે ટાળવા માટે અને સીમ્સને વધુ સારી પૂર્ણાકૃતિ આપે છે. પેટર્ન સિલેક્ટર ડાયલ સી પર સેટ કરો અને લંબાઈ ૧.૫ પર રાખો અને બાજુની સીમ્સ અને આંતરિક સીમ્સ સાથે સીવો. તેપુનરાવર્તિત પ્રક્રિયા જેવું લાગે છે પરંતુ તે એક અત્યંત નિર્ણાયક પગલું છે.

પગલું ૪ વેઈસ્ટલાઇન તૈયાર કરવી અને નીચેના હેમને સમાપ્ત કરવું

શોટર્સને અંદરથી ફેરવો અને એક ઇંચની કમર લાઈન ગડી કરો અને તેના પર ઈસ્ટ્રી કરો. પછી તેને ફરીથી ૧૧/૪" દ્વારા ગડી કરો અને ફરીથી ઈસ્ટ્રી કરો. આ ગડીને તે સ્થાન પર સેટ કરશે અને સીવવાનું સરળ બનાવશે. સંપૂર્ણ કમર માટે આ કરો. સમાન પ્રક્રિયા લેગ હેમ પર પુનરાવર્તન કરવામાં આવશે. એક ઇંચના ક્વાર્ટરમાં ગડી કરો અને ગડી ઉપર ઈસ્ટ્રી કરો. પછી તેને ૧ ૧/૪" દ્વારા ફરીથી ગડી કરો અને ફરીથી ઈસ્ટ્રી કરો. આ બંને પગ માટે કરો.

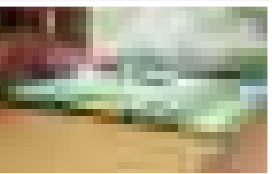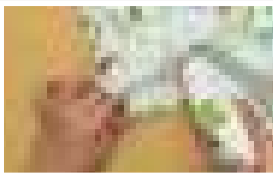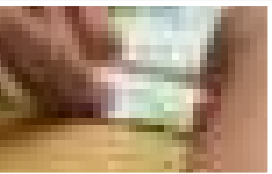

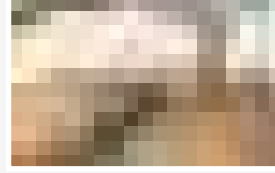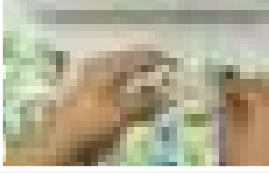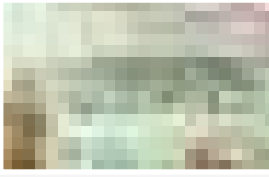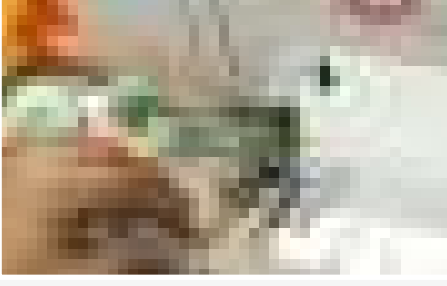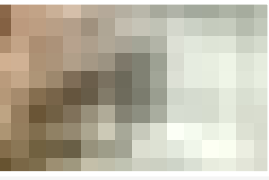

આના પછી, કાપડને મશીન પર લઈ જાઓ અને સીધા ટાંકા અને ટાંકાની લંબાઈ ૨.૫ માટે પેટર્ન સિલેક્ટર ડાઇલને A પર ફરીથી સેટ કરો. વેઈસ્ટલાઇન થી શરૂ કરી ગડી ઉપર સીવો. બાજુની સીમની બંને બાજુ બે ઇંચનું અંતર રાખો.

પગના હેમ્સ પર આગળ વધો, અને ગડી ઉપર સીવો. ગુડ જોબ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે લગભગ શોટ્સ સાથે પૂર્ણ કરી લીધા છે!

પગલું 5 ઇલાસ્ટીકને જોડવું અને વેઈસ્ટલાઇન સમાપ્ત કરવી

હવે, ઇલાસ્ટીક બેન્ડ લો અને ૪ થી ૯ વર્ષની વય જૂથ માટે ૧૦ ઇંચ અને ૧૦ થી ૧૪ વર્ષની વય જૂથ માટે ૧૨ ઇંચને માપો અને તેને કાપી દો. સેફ્ટી પિન લો અને તેને એક ખૂણામાં જોડો, આ ઇલાસ્ટીકના વિરુદ્ધ છેડાને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરશે. ઇલાસ્ટીક પાછળની બાજુ પર દાખલ કરવામાં આવશે, આ પાછળની બાજુ છે. બે ઇંચના અંતરમાં ઇલાસ્ટીક દાખલ કરો અને તેને કમરપટ્ટીમાંથી પસાર કરો, જ્યારે આમ કરો ત્યારે ખાતરી કરો કે અનપિન કરેલી બાજુનો અંત બાજુની સીમ ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે છે. આને સીવીને તે જગ્યાએ લોક કરવું પડશે. શરૂઆતમાં અને અંતમાં અહીં વિપરીત ટાંકાઓનો ઉપયોગ કરવાનું યાદ રાખો. દોરો કાપો અને કમરપટ્ટીની અંદર ઇલાસ્ટીકને સમાયોજિત કરો અને તેને અન્ય બે ઇંચના અંતરથી ખેંચો.

સેફ્ટી પિન અનપિન કરો અને ફરીથી કમરપટ્ટીની અંદર ઇલાસ્ટીક દાખલ કરો અને તેને એવી રીતે ગોઠવો કે ઇલાસ્ટીકનો અંત બાજુની સીમ ઉપર આવે. હવે પહેલાની જેમ તેની ઉપર સીવણ કરો. એકવાર થઈ જાય, પછી તેના પર ટાંકા વડે બે ઇંચનું અંતર બંધ કરો. આ પ્રક્રિયાને બીજી બાજુ પણ પુનરાવર્તિત કરો.

પગલું ૬ બટનોને જોડવા

અંતિમ પગલા માટે, તમને ગમે તે રીતે શોટ્સને શણગારો, આપણે કેટલાક મેચિંગ બટનોનો ઉપયોગ કર્યો છે. બટનો કેવી રીતે જોડી શકાય અને અન્ય શણગાર માટેની ટિપ્સ માટેની વિગતવાર માર્ગદર્શિકા મેળવવા માટે www.ushasew.com ની મુલાકાત લો.

શું તે એકદમ ક્યુટ અને સ્ટાઇલિશ નથી લાગતું? તમારા મિત્રો અને અન્ય માતાપિતા ચોક્કસ તમારા નાના બાળકની શૈલીથી પ્રભાવિત થશે. અમને નીચે ટિપ્પણીઓ વિભાગમાં તમે શું વિચારો છો તે જણાવો.