

# ಸೀರ್ ಶಾಟ್‌ಫ್ರೆ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಪೇಲ್‌ಶ್ರೋ ಶಾಟ್‌ಫ್ರೆನ್‌ನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು  
ಇಚ್ಛಿಸುವಿರಾದರೆ ಈವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ.

## ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಳ ವಿವರ



45 ಇಂಚು ಅಗಲವಿರುವ 1 ಮೀಟರ್ ಮೃದುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ  
[www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ  
ಸೀರ್ ಶಾಟ್‌ಫ್ರೆ ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಲೇ

1 ಇಂಚು ಭ್ರಾಡ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್  
ಮಾಡಿಂಗ್ ದಾರ  
ಘ್ರಾನ್ ಬಟನ್‌ಅನ್ನು  
ವಾಟರ್ ಎರೇಸೆಬಲ್ ಮಾರ್ಕರು  
ಕೆತ್ತರಿ  
ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಗಳು

ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೀಸಿಸನ್ನು ಶಾಟ್‌ಫ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್  
ಸಹಾಯದಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಕ್ರೂಚ್ ವೆರಿಯಾವೆನ್ನು  
ಹೊಲಿಯುವುದು, ಇನ್‌ರೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋ ಸೀಮನ್ನು ಹೊಲಿಯುವುದು,  
ವೆಸ್ಟ್ ಬಾಧಣನ್ನು ಹೊಲಿಯುವುದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು  
ಅಂಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲೆಯುವುದು.

## ಹಂತ 1 : ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಂಗ್

ನಿಮಗೆ ಘ್ರಾನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು  
ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಾಗಿ ಮಡಚಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದಿರುವ ಕಡೆ  
ನಿಮನ್ನು ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ನಿಂದ  
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಡಿ.  
ನಾವು ಹೀಂಭಾಗದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನಿಂದ ಘ್ರಾನ್‌ಬಿಸಿ ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್  
ಸಹಾಯದಿಯ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಮುಂಭಾಗದ  
ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ  
ನಂತರೆ ನಾವೈ ಎರಡೂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆನ್ನೆ ಸಹಾಯದಿಯ  
ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅನ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈಸ್  
ಮಾಡಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹುಟ್ಟಾರಾಗಿ ಎರಡೂ ಪೀಸಿಸನ್ನು  
ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಡನ್ನು ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಲೋಡನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತೆ  
4 ಪೀಸನ್ ಇರಬೇಕು.

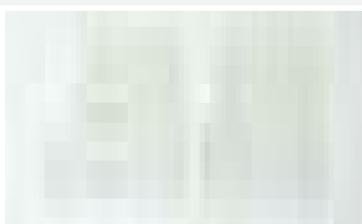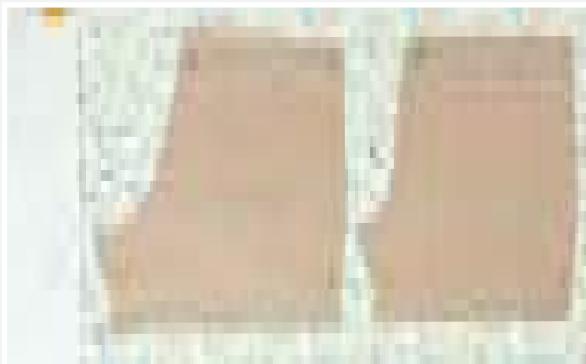

## ಹಂತ 2 : ಕ್ರಾಚ್ ಎರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಲೆಯುವುದು

ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಾಚ್ ಎರಿಯಾವನ್ನು ಹೊಲೆದು ಅದನು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸೋಣ. ಬಟ್ಟೆಯನು ಉಂಡಾ ಜನ್ಮೋಮ್ ವಡಕ್ರೋ ಸಿಚ್ ಸೀವಿಂಗ್ ಮಷ್ಣಿನೀನೆ ಹತ್ತಿರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತರ್ ಪ್ರಟ್ ಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಯಲನ್ನು A ಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಲೆಗೆಯೆ ಉದ್ದೇಶನು 2.5 ಗೆ ಇಟ್ಟಿ ಹೊಲೆಯುಲು ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಸೆಲ್ ಹೊತ್ತು ಹೊಲಿದ್ ನಂತರ ಹೊಲೆಗೆಯನ್ನು ಭ್ರಾಗ್ಸೋಳಿಸಲ್ಲಿ ರಿವೆಸ್ರೋ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಲೆಯುತ್ತಾ ಕೊನೆಯನ್ನು ತಲಪುವವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕ್ರಾಚನ್ನು ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿವೆಸ್ರೋ ಹೊಲೆಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

## ಹಂತ 3 : ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ರೋ ಸೀಮನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಹೊಲೆಯುವುದು







ನೀವು ಹೊಲೆದಿರುವ ಪೀಎ್ ಗಳು ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದ ಮೇಲಿಡಿ. ಬಲ ಭಾಗ ಬಲ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತಿರುಬೇಕು. ಈಗ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ರೋ ಸೀಮನ್ನು ಹೊಲೆಯೊಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇನ್‌ರೋ ಸೀಮನ್ನು ಪೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮುಗಿದೆ ನಂತರ ಇನ್‌ರೋ ಸೀಮನ್ನು ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಹೊಲೆಯುವಾಗ ಪಿನಳಿನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಸೀಮೆ ಮುದುವರೆಯಿರಿ. ಅಂತಹನ್ನು ತಲಪುವವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅನಂತರ ಇನ್‌ಲೂಡು ಕಡೆಯನ್ನು ಹೊಲೆಯಲು ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀಗ್ ಜಾಗ್ ಹೊಲೆಗೆಯನು ಹಾಕಿ ಪ್ರೇಡ್ ಎತ್ತಣಿಲ್ಲ ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸೀಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫೀನಿಕ್ ಮಾಡುವುದು. ವಾಟ್‌ನ್‌ರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಯಲನ್ನು C ಗೆ ಇಟ್ಟಿ ಹೊಲೆಗೆಯು ಉದ್ದೇಶನು 1.5 ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ರೋ ಸೀಮನ್ನು ಹೊಲೆಯೆಲ್ಲ ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯಾದ ಹಂತ.

## ಹಂತ 4 : ವೈಸ್‌ಪ್ಲೇನನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಾಟಮನ್ನು ಹೆಚ್ ಮಾಡುವುದು

ಶಾಟ್‌ನ್ನು ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಕೆ ತೆರುಗಿಸಿ ವೈಸ್‌ಪ್ಲೇನನ್ನು  $\frac{1}{4}$  ಇಂಚು ಮಡ್‌ಚಿ ಬೆರನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೇ ಅದನ್ನು  $1\frac{1}{4}$  ಇಂಚು ಮಡ್‌ಚಿ. ಇದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಗದಲ್ಲಿಡ್ಲು ಸಹಾಯ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಹೊಲೆಯಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೂತ್‌ ವೈಸ್‌ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಿನ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ ಲೈನಿಗೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಕಾಲು ಇಂಚು ಮಡ್‌ಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ  $1\frac{1}{4}$  ಇಂಚು ಮಡ್‌ಚಿ ಬೆರನ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.

ಇದಾದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಷ್ಣಿನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಾಟ್‌ನ್‌ರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಡಯಲನ್ನು A ಗೆ ಇಟ್ಟಿ ನೇರ ಹೊಲೆಗೆಗಾಗಿ

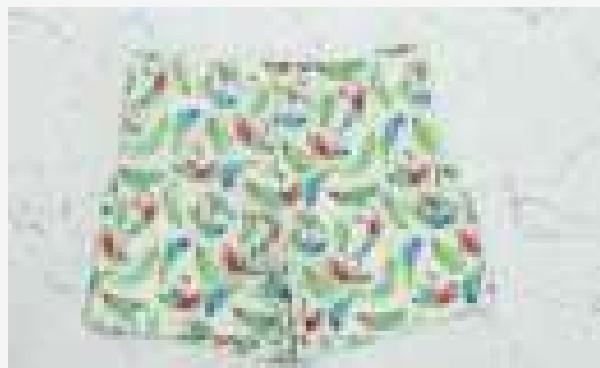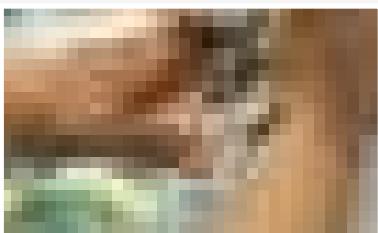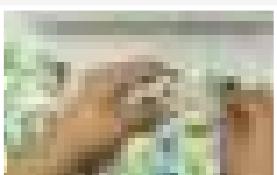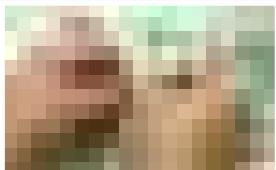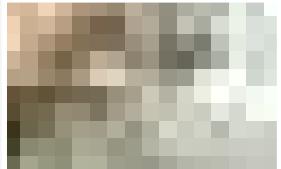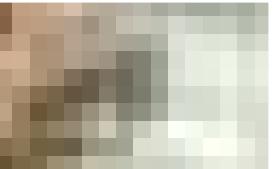

ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದ 2.5 ಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೈನಿಂಡ್ ಮಾಡೆಚಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಏರಡೂ ಕೆಡೆ ಸೀಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚು ಅಂತರವಿರಲಿ.

ಕಾಲಿನ ಭಾಗದ ಹೆಮ್ಪಿಗೆ ಮುಡುವರೆಯೋಣ, ಈಗ ಮಾಡೆಚಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯು ಕೆಲಸ, ನೀವು ನೊಡಬಹುದು ನಾವಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

## ಹಂತ 5 : ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಾರುವುದು ಮತ್ತು ವೈಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ಹೊಲೆಯುವುದು

ಈಗ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 4 ರಿಂದ 9 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ಇಂಚು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 10 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 12 ಇಂಚು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಸೇಪ್ಟೆಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗ. ಏರಡು ಇಂಚು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೈಸ್ಟ್ ಬಾಂಡಿನ್ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನ ಪಿನ್ ಮಾಡೆರುವ ಭಾಗ ಸೈಡ್ ಸೀಮಿನ ಮೇಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯುತ್ತಾ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀವೆಸ್ಟ್ ಹೊಲಿಗೆಯನು ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ದಾರವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೈಸ್ಟ್ ಬಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಣ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಪಲಿ ಅದನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಸೇಪ್ಟೆಂಬರ್ ತೆಗೆದು ವೈಸ್ಟ್ ಬಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ತುದಿಯು ಸೈಡ್ ಸೀಮಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಮೊಳೆಲಿನಂತೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಇಂಚು ಗಾಪನ್ನು ಮುಚಿಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

## ಹಂತ 6 : ಬಟನನ್ನು ಹೊಲೆಯುವುದು

ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಶಾಟ್ಸನ್ ನಿಮಿಷಾಂತ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ಮಣಿನ್ನು ಬಟನನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟನನು ಹೇಗೆ ಹೊಲೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೈಲಿಂಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅಲಾ? ನಿಮ್ಮ ಸೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಇತರ್ಲೋಪೆಕ್ಕರು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗುವಿನ ಸೈಲಿನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚೋಳ್ಳತಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಕನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ.