

സീറ ഷോർട്ട്

അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിന് ഒരു എസ്റ്റിഷ് അയ ഷോർട്ട് തുനാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.

മെറ്റിരിയൽ ലിന്റ്

2.5 മീറ്റർ നീളവും 44"വിതിയുമുള്ള നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപെട്ട ദുപ്പട്ട അല്ലെങ്കിൽ തുണി

www.ushasew.com തുനും ബെഡ്സ്ലോഡ്

ചെയ്യാവുന്ന കേസ്റ്റിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്

ചോക്ക്

ക്രാഫ്റ്റ്

ഒരു ജനോം ബെബൻഡർ ഫൂട്ട്

1 ലൈഞ്ച് വിതിയുള്ള റബിമെയ്ഡ് ബയസ് ടെപ്പ്

പിന്നുകൾ

മാച്ചിംഗ് തെയ്



ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എണ്ണെന പീസ് കുട്ട് ചെയ്യാമെന്നും, കോച്ച് എരിയ തുനാൽ, ശുനർ, ബെസ്യ സീമുകൾ തുനാൽ, വെയ്സ് ബാൻഡ് തയ്യാറാക്കൽ ബോട്ടം ഹോ ശ്രദ്ധിക്കുക കയറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്ത എന്നിവ പറിക്കും.

സ്റ്റേപ് 1: ടെംപ്ലേറ്റ് മാർക്കിങ്ങും കട്ടിങ്ങും

നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപെട്ട എത്രക്കിലും ഒരു ബെബർ മാബീക് എടുക്കുക. അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കുത്രമായി മട്ടക്കുക, അപ്പോൾ പ്രീന്റ് ശ്രദ്ധാത്മ വശം നിങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യും. ശ്രദ്ധാശ്രം നമ്മൾ

www.ushasew.com തുനും ബെഡ്സ്ലോഡ് ചെയ്ത ടെംപ്ലേറ്റ് മാബീകിനു മുകളിൽ വെക്കണം. നമ്മുക്കു ബാക്കി ടെംപ്ലേറ്റിൽ ആരംഭിക്കാം അത് കുറച്ചു വീഡിയും പിന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന് ചെയ്തു വെക്കുക. ശ്രദ്ധാശ്രം ഫൗണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റും അതുപോലെ അതാര സ്ഥാനത്തു പിന്

ചെയ്യുക. പുറത്തിയായാൽ, നമ്മൾ റണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റും തുണിയിലേക്ക് ഒരു മാർക്കിങ്ങ് പെൻ ഉപയോഗിച്ചു ട്രേസ് ചെയ്യണം. ട്രേസ് ചെയ്തുകഴിത്താൽ നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് അണ്ടപ്പിൻ ചെയ്ത ട്രേസ് ചെയ്ത മാർക്കിലും കുട്ട് ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധിച്ചു, റണ്ട് പീസും കുട്ട് ചെയ്തതെന്നതു ബെസ്യ ടുക്കു ബെസ്യ ആയി വീറിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയറ്റിൽ നാല് വിത്രുസ്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

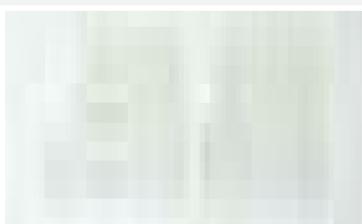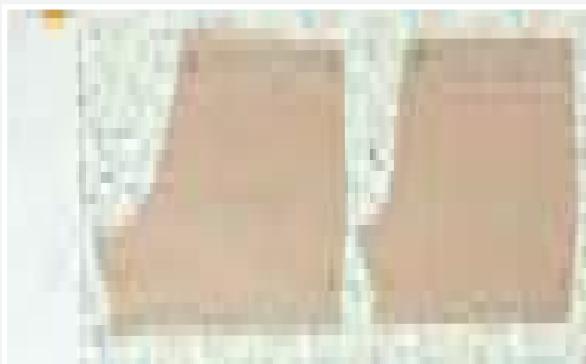

സൗപ് 2 കോച്ച് ഫൂരിയ സ്റ്റിച്ചിങ്ങ്

ബ്ലൈപ്പാൾ കഷ്ണങ്ങൾ ഓന്നിപ്പിക്കുന്നതിനു കോച്ച് ഫൂരിയ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. ഫാബ്രിക് നിങ്ങളുടെ ഉൾജനോം വണ്ണം സ്റ്റിച്ച് സീവിംഗ് മെഷിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക. ഫീനിംഗ് പ്രൈസൽ ഫൂട്ടിന് രീഡിജുമായ ഫാബ്രിക് അലേവൻ ചെയ്യുക. സ്റ്റിച്ച് സൈറ്റ് ചെയ്യുക. ആരുത്തെത്ത കുറച്ചു തുന്നലുകൾക്കു ശേഷം റിവോഴ് സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത തുന്നലുകൾ സ്ഥാനത്തു സെക്കൂണ്ട് അക്കൂക്ക്. അവസാനം ഫീതൃന വരെ മുന്നോട്ടു തുടരുക. നുൽ മുറിച്ചുമാറ്റി ബാക്ക് പീസിലെ കോച്ച് ഫൂരിയയും അതുപോലെ തന്നെ തുന്നുക. തുടക്കത്തിലും അവസാനവും റിവോഴ് സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിക്കുക.






സൗപ് 3 റണ്ട് പീസുകൾ യോജിപ്പിക്കാനായ് സെഡ്യ് സീമും ഭൂനർ സീമും തുന്നൽ

നിങ്ങളുടെ തുന്നിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂങ്ഗന ഭരിക്കണം. ബ്ലൈപ്പാൾ ഫ്രെണ്ട് പീസ് ബാക്ക് പീസിന് രീം മുകളിലായി, റെറ്റ് സെഡ്യ് റെറ്റ് സെഡ്യിനെ ഫേസ് ചെയ്യും വിധം വെക്കുക. ബ്ലനി നമ്മുക്കു സെഡ്യ്, ഭൂനർ സീമുകൾ തുന്നാം. ഭൂനർ സീം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പിൻ ചെയ്യുക. പുർത്തിയായാൽ, ഭൂനർ സീം തുന്നാൻ ആരംഭിക്കാം. തുന്നുന്നതിനൊപ്പം പീസുകൾ ഉരിമാറ്റുക നിങ്ങൾ ചെയ്തുകഴിത്തൊണ്ടിൽ, നുൽ മുറിച്ചുമാറ്റി സെഡ്യ് സീമിലേക്ക് നിങ്ങുക. അവസാനം ഫീതൃന വരെ തുന്നൽ തുടരുക. അതിനു ശേഷം, മറുവശത്തിലേക്ക് കടന്നു തുന്നൽ ആരംഭിക്കുക.

അടുത്തതായി ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഫൈല്യാഡ് ഫീഡിവാക്കി സീമുകൾക്കി നീറ്റി ലുക്ക് നല്കുന്നതിനായുള്ള സിഗ്സിഗ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങ് ആണ്. പാറേസ് സെലേക്ട് റെറ്റ് സെഡ്യ സീം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ഭൂനർ സീമുകളിലും ഭൂനർ സീമുകളിലും തയ്യൽ ചെയ്യുക. മുതൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രകിയ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മുതൽ വളരെ നിർണ്ണായക ഘട്ടമാണ്

സൗപ് 4: വെയ്സ് റെലെൻ തയ്യാറാക്കലും ബോട്ടോ ഫെം പുർത്തിയാക്കലും

ഷോർട്ട് സിന്റിന് ഭൂർഭാഗം പുറത്തേക്കു മറിക്കുക ഫീനിംഗ് വെയ്സ് റെലെൻ ഓരിഞ്ചിന് കാൽഭാഗം മടക്കി അയ്യേൻ ചെയ്യുക വിണ്ണും ഒരു $1\frac{1}{4}$ കുടെ മടക്കി വിണ്ണും അയ്യേൻ ചെയ്യുക. മുതൽ മടക്കുകൾ സ്ഥാനത്തു നീറ്റതൃകയും തയ്യൽ ഫീള്ക്കപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെയ്സ് റെലെൻ മുഴുവനായും ഭൂങ്ഗന ചെയ്യുക. മുതൽ പ്രകിയ തന്നെ കാലിന് ഫെമിലും തുടരുക. ഓരിഞ്ചിന് കാൽഭാഗം മടക്കി ആ മടക്കിനു മുകളിലും അയ്യേൻ ചെയ്യുക. ഫീനിംഗ് വിണ്ണും $1\frac{1}{4}$ മടക്കി അയ്യേൻ ചെയ്യുക. റണ്ട് കാലുകളിലും മുതൽ തന്നെ ചെയ്യുക.

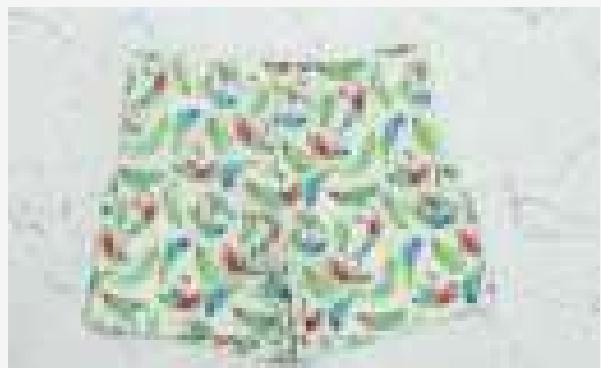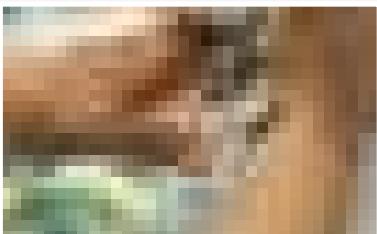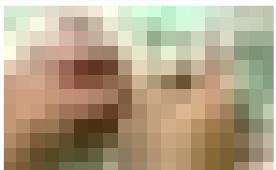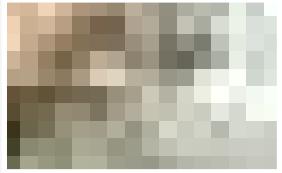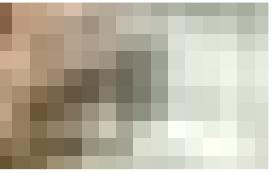

അതിനു ശേഷം തുണി മെഴീനിൽ വെച്ച് സ്വർബ്ദം സ്ഥിച്ചിനായ് പാറേൺ സൈലക്ടർ ഡയൽ എ യും സ്ഥിച്ച് ലെങ്ക് 2.5 അരയും സൈറ്റ് ചെയ്യുക.വെയ്സ് രേലൻസിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന മടക്കിനു മുകളിലൂടെ തുന്നുക.സൈഡ് സിമ്മിന്റെ ഫീതെക്കിലുമൊരു സൈഡിൽ ഒരു രണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇടുക.

ലെഗ് ഹൈമൂക്കളിലേക്ക് നീങ്ങാം,മടക്കിനു മുകളിലൂടെ തുന്നുക.ഗ്രാഫ് ജോബ്! നീങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എക്കേശം തിരാറായി.

സ്റ്റു 5: ഇലാസ്റ്റിക് അറ്റാച്ചിങ്ങും വെയ്സ് രേലൻസ് പുർത്തിയാകലും

ഇപ്പോൾ,നമ്മൾ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് എടുത്ത് 4 മുതൽ 9 വയസുവരെ (പ്രായമുള്ളവർക്ക് 10 ഇഞ്ചും 10 മുതൽ 14 വയസ് (പ്രായമുള്ളവർക്ക് 12 ഇഞ്ച് നീളത്തിലും അളന്നു മുറിക്കുക.ഒരു സേപ്റ്റി പിന് എടുത്ത ഒരു കോൺിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക,ഈത് ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കും.ബാക്ക് സൈഡിലുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.ഈതാണ് നമ്മളുടെ പുറകുവശം.ഇലാസ്റ്റിക് രണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇലുമൊരു വെയ്സ് ബാൻഡിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടത്തിവിടുക.അങ്ങേനെ ചെയ്യുന്നോൾ പിന് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം കാൺചീരിക്കുന്ന പോലെ സൈഡ് സിമ്മിനു മുകളിലാണു ഉറപ്പാക്കുക.ഈത് അതാത് സ്ഥാനത്തു അതിനു മുകളിലൂടെ തുന്നി ലോക്ക് ചെയ്യണ.ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിലും അതുപോലെ അവസാനവും റിവേഴ്സ് സ്ഥിച്ച് ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിക്കുക.തെയ്യ് മുറിച്ച് വെയ്സ് ബാൻഡിനുള്ളിലേ ഇലാസ്റ്റിക് ക്രമികരിച്ച് മറ്റൊരു രണ്ടിന്റെ പിടിവിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുക.സേപ്റ്റി പിന് അണ്ടപിന് ചെയ്ത വീണ്ടും ഇലാസ്റ്റിക് വെയ്സ് ബാൻഡിനുള്ളിലൂടെ കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അറ്റം സൈഡ് സിമ്മിലും വരുന്ന റിതിയിൽ അധികം ചെയ്യുക.ഇപ്പോൾ മുൻപത്തെ പോലെ അതിനു മുകളിലൂടെ തുന്നുക.പുർത്തിയായാൽ രണ്ടിന്റെ ഗ്രാഫ് അതിനു മുകളിലൂടെ തുന്നി അടയ്ക്കുക.ഈതേ പ്രകിയ മറുപദ്ധത്തും തുടരുക.

സ്റ്റു 6 ബട്ടൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യൽ

അവസാന സ്റ്റുപ്പിനായ്,നീങ്ങൾ ഇഷ്ടപെടുന്ന റിതിയിൽ ഷ്യാർട്ട് സ് അലക്രിക്കുക.തെങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ചില ബട്ടൺകൾ ഉപയോഗിച്ചു.ബട്ടൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതും അലക്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഗെയ്മ് ലഭിക്കാൻ www.ushasew.com സന്ദർശിക്കുക.ഈത് സുന്നരവും സ്റ്റൂലിഷും ആയിട്ടില്ല?നീങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസും മറ്റു രക്ഷിതാക്കളും നീങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ രേഖാലിൽ ആക്കും.നീങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും താഴെ കമെന്റ് സെക്ഷൻിൽ അറിയിക്കുക.