

సీర్ పార్ట్ టై

మీ చిన్నారి కూడా అలాంటి స్టెలిష్ పార్ట్ ని వుట్టాలని చూస్తుంటే కనుక, ఈ ట్యూటోరియల్ మీకోసమే.

కావాల్సిన మెటీరియల్

45 అంగుళాల వెడల్పుగల 1 మీటర్ మెత్తని కాటన్ ప్రింటెడ్ ఫ్యాబ్రిక్ సీర్ పార్ట్ టెంప్లెట్, దీన్ని మీరు మా వెబ్ సైట్ www.ushasew.com నుండి డైన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

స్క్రూల్

ఒక అంగుళం వెడల్పు ఉన్న ఎలాప్లీక్
ఫ్యానీ గుండీలు
మ్యాచింగ్ దారం
నీళ్ళతో తుడిచేయగల మార్గర్
కత్తెర
ఇంకా పిన్నలు

ఈ ట్యూటోరియల్ మీరు పార్ట్ టెంప్లెట్ ని పెట్టి ముక్కలు ఎలా కట్ చేయాలో, కోచ్ ఏరియాని కుట్టటం ఎలాగో, ఇన్నర్ ఇంకా సైడ్ సీమ్సు కుట్టు, వెయిష్ బ్యాండ్ ని సిద్ధం చేయటం, ఎలాప్లీక్ ని ఇన్నార్ చేయటం ఇంకా బాటమ్ హామ్ ని పూర్తి చేయటం ఎలాగో సేర్చుకుంటారు.

పేట 1 టెంప్లెట్ మార్గింగ్ ఇంకా కట్టింగ్

మీకు నచ్చిన ఏదైనా టైట్ ఫ్యాబ్రిక్ లీసుకోండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా ఫ్యాబ్రిక్ పొడపు ప్రకారం మదుచుకోండి, అప్పుడే ఫ్యాబ్రిక్ ప్రింట్ లేని సైడ్ మీపైపు ఉంటుంది. ఇప్పుడు www.ushasew.com నుండి డౌన్ లోడ్ చేసుకుని ఉంచుకున్న పార్ట్ టెంప్లెట్ ని ఫ్యాబ్రిక్ మీద పెట్టాలి. మనం బ్యాక్ టెంప్లెట్ తే మొదలుపెడదాం. ఫ్యాబ్రిక్ మీద పెట్టాక కదలకుండా బీడెడ్ పిన్నలు పెట్టాలి. ఆ తర్వాత పుంట్ టెంప్లెట్ ని పెట్టాలి, అదే విధంగా దీనికి పిన్నలు పెట్టాలి. అది అయ్యాక, మార్గింగ్ పెన్ లీసుకుని ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఈ రెండు టెంప్లెట్స్ ని ట్రైస్ చేసుకోవాలి. జాగ్రత్త, ముక్కలు రెండిటినీ కట్ చేసుకుని వాటిని పుక్కపుక్కనే పరుచుకోవాలి. నాలుగు విడి ముక్కలు ఈ విధంగా ఉంటాయి.



పేప్ 2: క్రోచ్ ఏరియా కుట్టటం

ముక్కులని కలిపి కుట్టటానికి ఇప్పుడు క్రోచ్ ఏరియానికి కుడా.

ప్యాబ్రింక్ ని మీ ఊపా జనోమ్ వండర్ స్టీచ్ కుట్టుమిషన్ దగరకు తీసుకువెళ్ళండి. ప్యాబ్రింక్ అంచుని ప్రెసర్ పూట్ తో అలైన్ చేసుకోండి. స్టీచ్ సెలక్టర్ డయల్ ని A కి, స్టీచ్ లెంగ్ ని 2.5 కి సెట్ చేసుకుని కుట్టటం మొదలుపెట్టాలి. మొదట్లో కోన్స్ కుట్టు వేసిన తర్వాత, కుట్టు కదలకుండా గట్టిగా ఉండటానికి రివర్స్ కుట్టు వేసుకోవాలి. అలాగే చివరి వరకూ కుట్టు వేయాలి. దారం కట్ చేసుకుని, ఇదే విధంగా క్రోచ్ భాగం వెనుక ముక్కుని కూడా కుట్టుకోవాలి. మొదట్లోను, చివర్లోనూ రివర్స్ కుట్టు వేయడం మాత్రం మర్చివోకండి.

పేప్ 3: రెండు భాగాలను కలపడానికి సైంట్, ఇన్సర్ సీమ్స్ ని కుట్టటం







మీరు కుట్టిన ముక్కులు ఇలా ఉండాలి. ఇప్పుడు ప్రంట్ ముక్కుని బ్యాక్ ముక్కు మీద పెట్టాలి, రైట్ సైంట్, రైట్ సైంట్ వైపు ఉండాలి, ఇక సైంట్, ఇన్సర్ సీమ్స్ ని కుట్టుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా ఇన్సర్ సీమ్స్ కి పీస్తున్న లు పెట్టుకోవాలి. అది అయ్యాక, ఇన్సర్ సీమ్స్ ని కుట్టటం మొదలుపెట్టుకుని, కుడుతున్నప్పుడే పిన్ తీసుకోవాలి. కుట్టటం అయ్యాక, దారం కట్ చేసుకుని సైంట్ సీమ్ కి వెళ్లండి. చివరి వరకు అలాగే కుట్టండి. ఇంకోవైపుకి వెళ్ళిన తర్వాత అది కుట్టండి.

లీస్ లో తర్వాతది, అంచులు ఎగుడుదిగుడుగా రాకుండా ఉండటానికి జిగ్ జాగ్ కుట్టు వేయాలి, అప్పుడే సీమ్స్ నీట్ గా ఉంటాయి. ప్యాటర్ సెలక్టర్ డయల్ ని C కి, స్టీచ్ లెంగ్ ని 1.5 కి సెట్ చేసుకుని, సైంట్ సీమ్స్ పక్కన, ఇన్సర్ సీమ్స్ పక్కన కుట్టాలి. ఇది చూడానికి పదే పదే చేస్తున్నట్టుగా ఉండిచ్చు కానీ ఇది చాలా కష్టమైన స్టేప్.

పేప్ 4: వెయిస్ట్ లైన్ ని సింధూ చేయటం ఇంకా బాటమ్ హామ్ ని పూర్తి చేయటం.

పార్ట్, ని లోపలి వైపుని బయటికి తిప్పండి, నడుం పట్టీని పాపు అంగుళం మడిచి దానిపైన పరన్ చేయండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకటింపాపు అంగుళం మడిచి మళ్ళీ దానిపైన పరన్ చేయండి. దీంతో మడత కదలకుండా ఉంటుంది, కుట్టటానికి సులభంగా ఉంటుంది. మొత్తం నడుంపట్టికి ఇలాగే చేయండి. ఇదే పద్ధతిని లేగ్ హామ్ దగ్గర కూడా రిసీట్ చేయాలి. పాపు అంగుళం లోపలికి మడిచి దానిపైన పరన్ చేయాలి. మళ్ళీ ఒకటింపాపు అంగుళం మడిచి మళ్ళీ పరన్ చేయాలి. రెండు కాళ్ళకి ఇదే విధంగా చేయాలి

దీని తర్వాత, ప్యాబ్రింక్ ని మెపిన్ దగరకు తీసుకువెళ్ళిపొడవు కుట్టు కోసం ప్యాటర్ సెలక్టర్ డయల్ ని A కి, స్టీచ్ లెంగ్ కోసం 2.5 కి రిసెట్ చేసుకోవాలి.

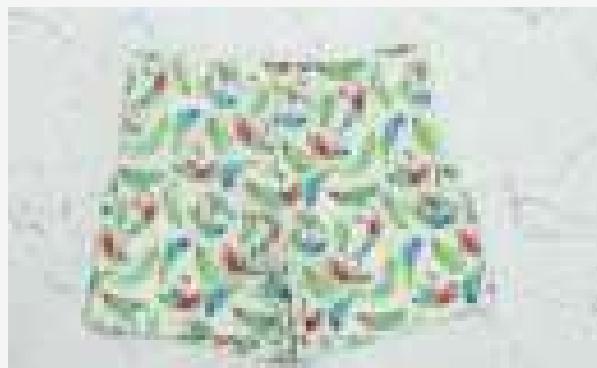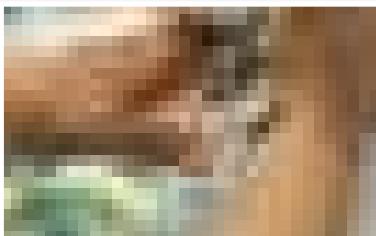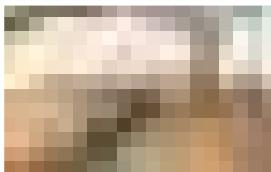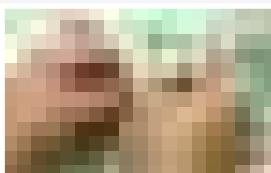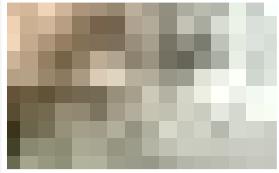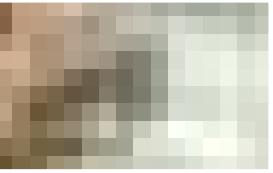

నడుంపట్టి తో మొదలుపెట్టి మడతల మీద కుట్టాలి. సైం సీమ్ కి రెండువైపులా రెండు అంగుళాల గ్యాప్ ఉంచుకొలి.

ఇప్పుడు లేగ్ హ్యామ్చ్ విషయానికొద్దాం, మడత మీద కుట్టాలి. శబాఎ్ మీరు చూస్తున్నట్టుగానే మనం దాదాపు పార్ట్ కుట్టటం పూర్తి చేసాం.

సైం 5 ఎలాస్టిక్ ఎటాచ్ చేయటం నడుంపట్టిని పూర్తి చేయటం

ఇప్పుడు ఎలాస్టిక్ బాండ్ ని తీసుకుని, నాలుగేళ్ళ నుండి 9 ఏళ్ళ వయస్సు వాళ్ళకుతే 10 అంగుళాలు, 10 ఏళ్ళ నుండి 14 ఏళ్ళ వయస్సు వాళ్ళకుతే 12 అంగుళాలు చెప్పున కోలిచి కట్ చేసుకోవాలి. ఒక స్టీపిన్ తీసుకుని ఎలాస్టిక్ అంచుకి తగిలించుకోవాలి, ఎలాస్టిక్ ని అవతలిపైపుకి తీసుకుపెళ్ళటప్పుడు కదలకుండా ఉంచడానికి ఇది సాయపడుతుంది.

ఎలాస్టిక్ ని వెనుకవైపు ఇన్స్ట్రీ చేయాలి, ఇది మన వెనుక వైపు. రెండు అంగుళాల గ్యాప్ లో ఎలాస్టిక్ ని ఇన్స్ట్రీ చేసి, నడుంపట్టి గుండా లోనికి పోనివాలి, అలా పోనిస్తున్నప్పుడు పిన్ పెట్టని సైం కొక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా సైం సీమ్ మీద ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇది కదలకుండా దీని మీద కుట్టువేయాలి. మొదల్లోనూ అలాగే చివర్లోనూ రివర్జ్ కుట్టు వేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. దారం కట్ చేసుకుని, నడుంపట్టీలోపు ఉండేలా ఎలాస్టిక్ ని సరిచేసుకోవాలి, దాన్ని ఇంకో రెండు అంగుళాల గ్యాప్ గుండా బయటికి లాగాలి. ఇప్పుడు స్టీపిన్ తీసేసి, మళ్ళీ నడుంపట్టీలోపు ఎలాస్టిక్ ని ఇన్స్ట్రీ చేసి, సైం సీమ్ మీదకి ఎలాస్టిక్ చివరి కోసి వచ్చేలా దాన్ని సరిచేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందులాగే దానిపైన కుట్టువేయాలి. అది అయ్యాక, రెండు అంగుళాల ఖాళీని దానిపైన కుట్టు వేసి మూసివేయాలి. ఇదే ప్రక్రియని ఇంకోవైపు కూడా రిపీట్ చేయాలి.

సైం 6 బటన్ ఎటాచ్ చేయటం

పైనల్ సైం కోసం, మీకు నచ్చినట్టుగా పార్ట్ ని అలంకరించండి, మేము మ్యాచింగ్ బటన్ ని ఉపయోగించాం. www.ushasew.com ని సందర్భించి బటన్ న్నీ ని ఎలా ఎటాచ్ చేయాలో వివరాలను తెలుసుకోండి, అలాగే ఇతర అలంకరణ టిప్పు ని కూడా తెలుసుకోండి.

ఇది ఊబర్ క్యాట్ గా స్టెలిష్ గా ఉందికదా? మీ స్నేహితులు ఇంకా ఇతర తల్లిదండ్రులు ఖచ్చితంగా మీ చిన్నారి సైం కి ఇంపున్ అవుతారు. మీ అభిప్రాయం ఏమిటో కింద కామెంట్ సెక్షన్ మాకు తెలియజేయండి.