

A - ಲೈನ್ ಕುತಾರ್

ನಿವ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಪೇಲಿಶಾದ A - ಲೈನ್ ಕುತಾರ್ವನ್ನು ಹೊಲೆಯಲು ಇಚ್ಚಿಸುವಿರಾದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಾಗಿ.

ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರ

3 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ

ನೆಕ್ ಫೇಸಿಂಗಿಗೆ $\frac{1}{2}$ ಮೀಟರ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ

www.ushasew.com ನಿಯ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ A - ಲೈನ್ ಕುತಾರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್

ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಲ್ ಮಾರ್ಕರ್

ಸ್ಕ್ರೀಲ್

ಪ್ರೈತರಿಂಗ್ ಟೆಪ್

ಕತ್ತರಿ

ಬೀಡಿಂಗ್ ಪಿನ್

ಮಾಷಿಂಗ್ ದಾರ್

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿವ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಕುತಾರ್ ಮುಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗ, ತೋಳಿನ ಭಾಗದ ಹೀಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲೆಯುವುದು, ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ ಲೈನಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು, ತೋಳಿನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಸೀಮನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಟನ್ನು ಹೇರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ ಲೈನನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಲೆಯುತ್ತಿರು.



ಹಂತ 1 : ಟೆಂಪ್ಲೇಟನಂತೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಂಗ್

ನಿಮಿಷದ ಯಾವುದಾದರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಚಿ. ಈಗ A - ಲೈನ್ ಕುತಾರ್ ಮುಂಭಾಗದ ಹಿಂಭಾಗದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳು ಟೆಂಪ್ಲೇಟನೆ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈಗ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಿ ಪೇನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಪ್ಲೇಟನೆ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪಿನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಿಡಿ. ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿರುವ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುಣಾರಾಗಿರಿ ಪಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಟನ್ ಹರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಮಡಚಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅಡರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್‌ಡ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಟ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೀನ್‌ಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿರುವ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಹುಣಾರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇದು ಸಕ್ಕುಲರ್ ಶೆಪ್ಪಲ್‌ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಪಿನ್ ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು

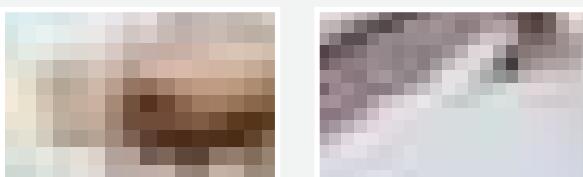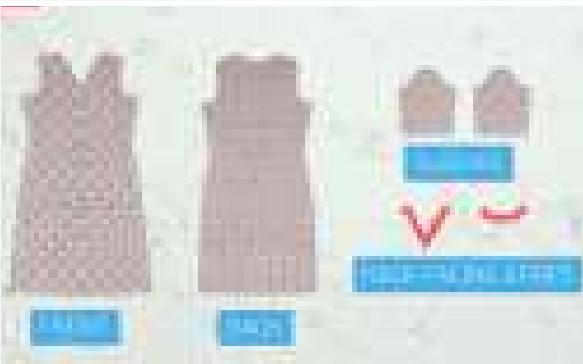







ತೋಳಿನ ಭಾಗದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಟು ಬೀಡೆಡ್ ಹಿನ್ನೆ ಸಹಾಯಿದಿಯ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತೋಳಿನ್ನು ತೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅನ್ನ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಪಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹಿನ್ನೆ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಕಿರುವ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ.

ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿನ್ನೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ತೋಳಿನ ಎರಡು ಹೀನ್ನಳು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋಳಿಸಿರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.

ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರಣ್ ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಫಿನಿಷ್ ಕೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಡಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ಅದನ್ನು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ A – ಲೈನ್ ಕುಶದ ಮುಂಭಾಗದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಳಿಸಿರುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಿಂಬಿಡಿಯ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕರ್ವ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ ಲೈನನ್ನು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಟೇಪಿನಲ್ಲಿ 1.5 ಇಂಚು ಕವ್ರ್ ನೆಕ್ ಲೈನನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರ್ವ್ ನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ್ನು ಸಹಾಯಿದಿಯ ಬರೆಯಿರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

ಹಂತ 2 : ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಹೀನ್ನಳನ್ನು ಸೇರಿರುವುದು

ನಾವೀಗ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕುತಾರ್ ಹೀನ್ನಳನ್ನು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ, ಮೊದಲು ಕುತಾರದ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಬಲಭಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ನಂತರ ಹಿಂಭಾಗದ ಹೀನ್ನನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತಿರುಬೇಕು. ಎರಡೂ ತೋಳಿನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಹೊಲೆಯಿವ ಸಮಯ. ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೀನ್ನಳನ್ನು ಉಂಟಾ ಜನೋಮ್ ಅಲ್ಯೂರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ವ್ಯಾಟನ್‌ ಸೆಲೆಕ್ಟರನ್ನು A ಇದು ನೇರ ಹೊಲಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೈರ್ ಲೆಂಟ್ ಡೆಯಲನ್ನು 2.5 ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರೆಟ್‌ ಕೆಳಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ರೆಸೆಸ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಇದು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಲೆಯಿವಾಗ ಹಿನ್ನಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿದ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳಿನ್ನು ಹೊಲೆಯಿಂಣ. ಈಗ ಎರಡೂ ತೋಳಿನ್ನು ಹೊಲೆದಿದ್ದೇವೆ.

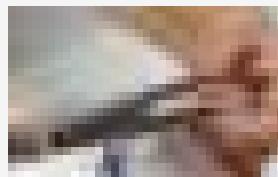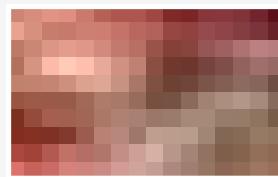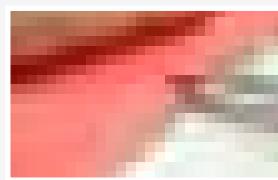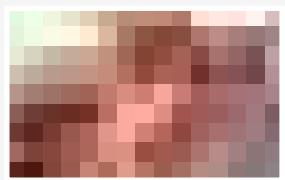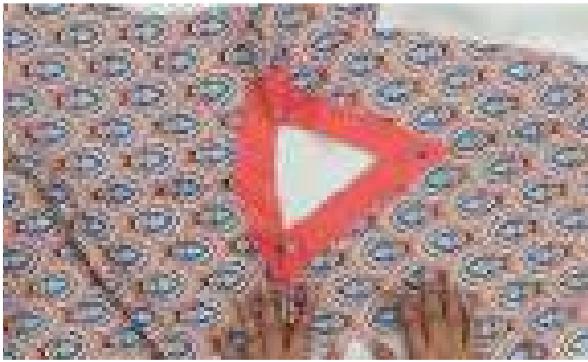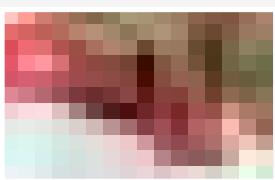

ಹಂತ 3 : ನೆಕ್ಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ ಲೈನಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು

ಈಗ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ರೀಪನ್ಸ್ ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಇಟ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರಿ. ಎರಡೂ ಭುಜದ ಭಾಗವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರಿ.





ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪನ್ಸ್ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಲಿಯಲು ಘೂರಂಭಿಸಿ. ಹೊಲಿಯಲು ಘೂರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ರಿಪಸ್‌ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಕಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀಪಿಗೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಹೊಲಿಯಿರಿ.

ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪನ್ಸ್ ಕುತಾರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಪ್ರೀಪನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಕುತಾರ್ವನ್ಸ್ ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ತೆರುಗಿಸಿ. ಕಾನ್ಸರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರಿ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ನಾವು ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪನ್ಸ್ ಕುತಾರ್ಗೆ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಹೊಲಿಯಿವಾಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ V ನೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕುಲಾರ್ ಬಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಒಟ್ಟೆ ಭದ್ರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಶೆಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ಹೊಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಿ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರೀಪನ್ಸ್ ತೆರುಗಿಸಿ ಪ್ರೀಪಿನ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಸಿಚೆಸನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಲಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ ಲೈನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಡೋಣ.

ಹಂತ 4 : ತೋಳನ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವುದು

ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದು ತೋಳನ್ಸ್ ಸೇರಿಸುವುದು. ಕುತಾರ್ವನ್ಸ್ ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲಕ್ಕಿಟ್ಟು ತೋಳಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ತೋಳನ್ಸ್ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ತೋಳಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಚನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತೋಳನ್ಸ್ ಕುತಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾಚನ್ಸ್ ಭುಜದ ಭಾಗದ ಲೈನ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರಿ. ಇದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ತೋಳಿನ ತುದಿಯನ್ನು

ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ತೋಳನ್ಸ್ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ತೋಳಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಚನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನಾಚನ್ಸ್ ಭುಜದ ಲೈನ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರಿ. ಇದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ತೋಳಿನ ತುದಿಯನ್ನು

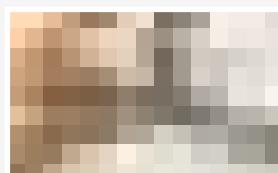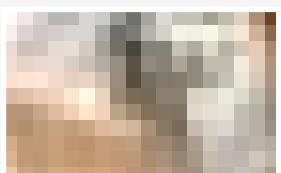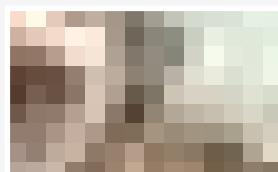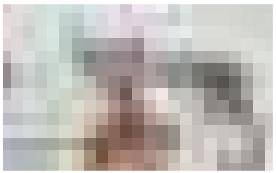

ಹಂತ 5 : ಸ್ಯೇಡ್ ಸೀಮ್ಸನ್ಸ್ ಹೊಲೆಡ್, ತೋಳು ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಹೆಮ್ ಮಾಡುವುದು

ತೋಳನ್ಸ್ ಹೊಲೆಡ್ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಯೇಡ್ ಸೀಮ್ಸನ್ಸ್ ಹೊಲೆಯೊಣ. ತೋಳನ್ ತೆರೆದಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಣಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಹಿಪ್ಸ್ ಭಾಗ ತಲುಪಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಯೇಡ್ ಸೀಟನ್ಸ್ ಮಾಡುವೆಂದು. ಇಂಚು ಕುತಾರ್ದ ಕೆಳ್ಳಭಾಗದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಕ್ ಮಾಡಿ.


ಸೀಟಿನ ಆಳ ಬ್ರಾರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವೃತ್ತಾಸ್ವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅಳತೆಯನ್ನು 19 ಇಂಚು ತೆಗೆದುಹೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದೂ ಕಡೇನೂ 19 ಇಂಚು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೀಗೆ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ

ಈಗ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಯೇಡ್ ಸೀಮ್ಸನ್ಸ್ ಹೊಲೆಯುವ ಸಮಯ. ಪ್ರೆಸ್ಸ್ರ್ ಪ್ರಟಿಗೆ ತೋಳನ್ಸ್ ಹೆಮ್ ಅಲ್ಯೆನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಲು ಘಾರಂಭಿಸಿ. ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ರೆಹೆನ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹಿನ್ನಾಗೆ ಹೊಲೆಯಾಗ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹೊಗಬೇಡು. ಸ್ಯೇಡ್ ಸೀಟಿನ ಮಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ತುದಿಯಿಂದ ತೋಳಿನ ಮಾಕ್ ವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯಿರಿ.

ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಯೇಡ್ ಸೀಮ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ರ್ ಏಡ್ಸ್ ತೆದೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡು. ಪಾಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರ್ ಡಯಲನ್ಸ್ C ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದ 1.5 ಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಈ ವಿಧಾನ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಎನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೀಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೀಟಿನ ಘಾರಂಭದಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ ತೋಳಿನ ವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೊಲೆಯಬೇಡು. ನಾವು ತೋಳಿಗೆ ಜಿಗ್ ಜಾಗ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಹಿಗೆ ಕಾಣಬೇಡು.

ನಾವೀಗೆ ಸ್ಯೇಡ್ಸ್‌ನ್ನು ಹೆಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ನಿರಂತರವಾದ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತೋಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಹಿನ್ನಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಘಾರಂಭಿಸಿ, ಬಟ್ಟೀಯನ್ನು ಅಧ್ಯ ಇಂಚು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಡಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಸ್ರ್ ಪ್ರಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಡು. ಹೊಲೆಯುವ ಮುನ್ಸ್ ಪಾಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರ್ ಡಯಲನ್ಸ್ A ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು 2,5 ಗೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಿರಿ ಸೀಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯಬೇಡು. ಹಿವಟ್ ಟೆಕ್ಸಿಫನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೀಯ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಡು. ಈ ಟೆಕ್ಸಿಕ್ ಬಟ್ಟೀಯನ್ನು ಸೂಚಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹಿಂಬಿದಿಯ ಬಟ್ಟೀಯವರೆಗೂ ಹಿಗೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಟ್ಟೀಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾ ಅಂಚನ್ನು ಮಡಚಬೇಡು. ಮತ್ತು ಹೊಲೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮಡಚುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊಗಿ. ಹಿಂಬಿದಿಯ ಬಟ್ಟೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಡಚಿ ಹಿವಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈ ಉಪಾಯ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿದರಲು ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಸ್‌ಗನ್ನು ಒಂದೇ ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ!

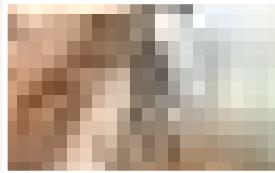

ಮುಂದೆ, ನಾವು ತೋಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೀಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಕೆಳಭಾಗದ ಹೆಮ್ಮೀಗ್‌ಿಂತ ಸುಲಭ. ತೋಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಇಂಚು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಡುತ್ತಿ. ಆದರೆ ಹೊಲೆಯುವ ಮುನ್ನ ಮಜ್ಜೀನಿನ ಅಸ್ಸೆಸರಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿರಿ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಹೊಲೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೋಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೀಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳಿಗೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ಹಂತ 6 : ನೆಕ್ ಲೈನನ್ನು ಹೊಲೆಯುವುದು

ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದರೆ ನೆಕ್ ಲೈನನ್ನು ಹೆಮ್ ಮಾಡುವುದು, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೇಯನ್ನು ಒಳಿಸಿ ಹೊಲೆಯಬೇಕು. ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೀಪನ್ನು ಒಳಿಬಾಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಮಡಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯೇಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ತುದಿಯನ್ನು ಹೊಲೆಯಬೇಕು. ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಲೆಯುತ್ತಾ ಮಡಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾವೀಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ!

ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಕುತಾರ್ ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಲಾ? ಆರಾಮದಾಯಕ, ಸ್ವೀಲಿಷ್ ಹಾಗು ಚಿಕ್, ಇದು ಯಾರಾದರೂ ಕೆಳ್ಳವಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಯೋಜನೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸಿಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ

