

A-லைன் குர்தா

ஸ்டெல்லான் ஒரு ஏ-லைன் குர்தாவுடன் உருவாக்க ஆசைப்படறவரா இந்த டுடோரியல் உங்களுக்கானதுதான்.

தேவையான பொருள்கள்

3 மீட்டர் துணி

நெக :பேசிங்குக்கு அரை மீட்டர் காட்டன் துணி உங்க www.ushasew.com வெப்பசைட்டிலிருந்து ஏ-லைன் குர்தாக்கான டெம்ப்ளேட்டை நீங்க டவுன்லோட் செய்துக்கலாம்.

தண்ணில அழியற மார்க்கர் பேனா ஸ்கேல்

அளக்கற டேப்

கத்தரிக்கோல்

மணிகோர்த்த பின்


மேட்சிங் நூல்

இந்த டுடோரியல் டெம்ப்ளேட்ட யூஸ் பண்ணி குர்தாவோட முன், பின் அப்றம் ஸ்லீவ் பிஸ்களை எப்படி கட பண்றது, :பேசிங் ஸ்ட்ரிப்ப உருவாக்கறது, முன் பின் பிஸ்களை ஒன்னா வைச்ச தைக்கிறது எப்படி, நெக்லைனை :பேசிங் ஸ்ட்ரிப்ப இணைக்கிறது ஸ்லீவ்களை இணைக்கிறது, சைட் சீம்-அ :பினிலை பண்றது, ஸ்லீட்ல ஹெம் பண்றது எப்படி, அப்பறம் கடைசியா நெக்லைனை முடிக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்க கத்துக்கப்போரீங்க.


ஸ்டெப் 1 டெம்ப்ளேட் மார்கிங், கட்டிங்

உங்களுக்கு பிடிச்ச எந்த துணிய வேணாலும் எடுத்துக்கொங்க, வீடியோல காட்டிருக்கிற மாதிரி மடியுங்க. இப்ப, ஏ-லைன் குர்தாவோட முன் டெம்ப்ளேட்ட துணியோட உளபக்கத்துல வையுங்க. துணில உள்ள மடிப்புகள் டெம்ப்ளேட்ல மார்க் பண்ணி இருக்கற மடிப்புகளோட மேட்ச் ஆகுதான்னு பாத்துக்கங்க. இப்ப இந்த டெம்ப்ளேட்ட துணில வைச்ச பின் பண்ணனும். மணி கோர்த்த பின்ன எடுத்துட்டு மொத்த டெம்ப்ளேட்டயும் பின் பண்ணுங்க. இது முடிஞ்சுதும் மார்கிங் பேனாவ வெச்ச டெம்ப்ளேட்ட துணிலை ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. அப்பறம் டெம்ப்ளேட்லேந்து பின்ன எடுத்துட்டு அதை தனிய வையுங்க. கத்தரிக்கோல எடுத்துட்டு வரைஞ்ச லைன்ல கட பண்ணுங்க, இதை ரொம்ப கவனமா செய்யனும், குர்தா நல்லா வர்த்தும் வராததும் இதை பொருத்துதான் அமையும்.

மறுபடியும் துணிய நீளவாக்குல மடிங்க. அடுத்து, துணியோட வெளிப்பக்கத்தில பின்பக்க டெம்ப்ளேட்ட வையுங்க. முன்னால செய்தா அதே பிராசஸ் ரிபீட் பண்ணுங்க. மணிகோர்த்த பின்னால டெம்ப்ளேட்ட சரியான இடத்திலவைச்ச பின் பண்ணுங்க, அப்றம் டெம்ப்ளேட்ட ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. ட்ரேஸ் பண்ணினதுக்கு அப்பறம், டெம்ப்ளேட்லிருந்து பின்ன எடுத்துட்டு கத்தரிகோலால வரைஞ்சிருக்கற லைன்ல கட பண்ணுங்க. நெக்லைன் வேப் வட்டமா இருக்குங்கறதால கவனமா கட பண்ணுங்க. நீங்க கட பண்ணி முடிச்சப்பறம் அது பாக்க இப்படி இருக்கணும்.

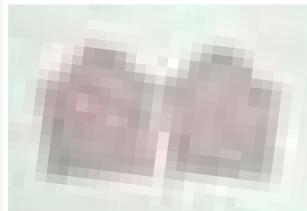

இப்ப மீதி உள்ள துணிய எடுத்துகிட்டு வெளிப்பக்கம், வெளிப் பக்கத்தை பாக்கற மாதிரி மடிங்க. ஸ்லீவ் டெம்ப்ளேட்ட துணி மேல வெச்சு பின் பண்ணுங்க. இது முடிஞ்சதும், ஸ்லீவ் ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு டெம்ப்ளேட்டிலிருந்து பின்னை எடுத்துருங்க. இப்ப டெம்ப்ளேட்ட தனியா எடுத்து வைச்சு கட் பண்றதுக்காக துணியை மறுபடியும் சரியான இடத்தில பின்பண்ணுங்க. அதுக்கு அப்புறம் கத்திரிகோல எடுத்துட்டு வரைஞ்ச வைலனல் கட் பண்ணுங்க. கட் பண்ணின ஸ்லீவ் துணியிலிருந்து பின்னைடுத்துட்டா வீடியோல காட்டியிருக்கற மாதிரி ரெண்டு ஸ்லீவ் துண்டுங்க இருக்கும்.

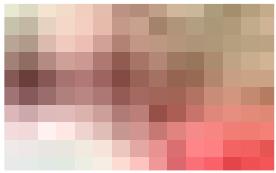





அடுத்து நெக்லைனுக்கு நேர்த்தியான பினிவிங் கொடுக்க நாம் பேசிங் ஸ்ட்ரிப்ப உருவாக்கணும். ஏதாவது ஒரு மேட்சிங்கான துணிய எடுத்துகிட்டு அதை பாதியா மடிச்ச டேபிள் மேல வையுங்க. அடுத்து, ஏ-வைலன் குர்த்தாவோட முன் டெம்ப்ளேட்ட எடுத்துகிட்டு, இதுல காட்டியிருக்க மாதிரி துணிய அது மேல வையுங்க. ரீகேப் பண்ண, இதுதான் நெக்லைனோட முன் பகுதி அப்புறம் இது தோள்பட்டை. இதுல காட்டியிருக்க மாதிரி நாம் இந்த ரெண்டு பகுதிகளையும் ட்ரேஸ் பண்ணுங்க. இது முடிஞ்சதும், டெம்ப்ளேட்ட நீக்கிட்டு அளவு டேப்ப எடுங்க, வரைஞ்சிருக்கற முன் நெக்லைன்லேந்து சரியா ஒன்னரை இன்ச் அளந்துகிட்டு, மார்க் பண்ணிக்கொங்க வீடியோல காட்டியிருக்க மாதிரி வரைஞ்ச வைலன் முழுக்க இதே மாதிரி செய்யுங்க. ஒரு ரூலரை யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணின பாயின்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நேர் கோடு வரைங்க. அப்புறம் துணிய சரியான இடத்திலவைச்சு வைச்சுபின் பண்ணிட்டு துணிலேந்து ஸ்ட்ரிப்ப கட் பண்ணுங்க.

பின் டெம்ப்ளேட்டுக்கும் இதே பிராசஸ ரிபிட் பண்ணுங்க. இதுதான் கழுத்தோட பின்பக்கம் அதனால வளைஞ்சி இருக்கு. நெக்லைனையும் தோள்பட்டையையும் வரைங்க. டெம்ப்ளேட்ட நீக்கிட்டு அளவு டேப்ப எடுங்க, வரைஞ்சிருக்கற வளைஞ்ச நெக்லைன்லேந்து சரியா ஒன்னரை இன்ச் அளந்துகங்க. இது முடிஞ்சதும், மார்க்கிங்க யூஸ் பண்ணி இன்னொரு கையால வளைவ வரைங்க. அப்புறம் சரியான இடத்தில துணிய பின் பண்ணிட்டு, பேக் பேசிங் ஸ்ட்ரிப்ப கட் பண்ணுங்க, நம்ப ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்பும் பாக்க இப்படி இருக்கணும்.

ஸ்டெப் 2, முன், பின் பீஸ்களை இணைத்தல்

இப்ப நாம குர்தாவோட முன், பின் பீஸ்களை இணைக்கணும். முதல்ல குர்தாவின் முன் பக்கத்தை சரியான பக்கம் மேல இருக்க மாதிரி டேபிள் வைக்கணும், வெளிப்பக்கம் வெளிப்பக்கத்த நோக்கி இருக்க மாதிரி வைக்கணும். தோள்பட்டைகளை ஒன்னா சேர்த்து பின் பண்ணிரலாம். இப்ப தைக்கற நேரம். பின் செய்த பீஸ்களை உங்க உஷா ஜானோம் அல்லுர் டிக்ஸ் தையல் மிவின்கிட்ட கொண்டு போங்க. அடுத்து பேட்டன் செலக்டார் டயலை A க்கு செட் பண்ணுங்க. இது நேர் தையலுக்கானது. அப்புறம் தையல் நீள டயலை 2.5 ஆ செட் பண்ணுங்க. தோள்பட்டையின் விளிம்பை பிரஸ்ஸர் பூட்டல அவைன் பண்ணி தைக்கத் தொடங்குங்க. தையல் பிரிஞ்சு வராம இருக்க ஆரம்பத்திலும் முடிவுலயும் ரிவர்ஸ் தையல் போட மறக்காதிங்க, தைச்சிட்டே போகறப்ப பின்னை நீக்கிட்டே போங்க. கூடுதல் நாலை கட் பண்ணிட்டு இன்னொரு தோள்பட்டைகு போகணும். இப்ப நாம ரெண்டு தோள்களையும் தைச்சிட்டோம்



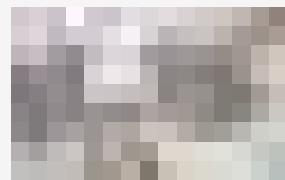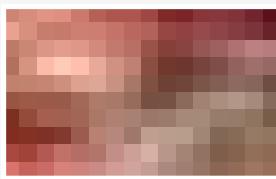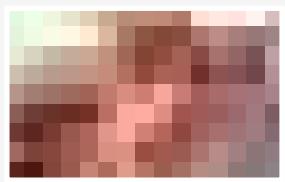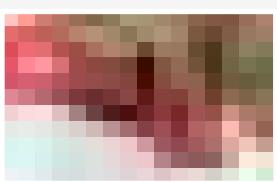

ஸ்டெப் 3 நெக் பேசிங் ஸ்ட்ரிப் தயாரித்தல், அதை நெக்கலைனுடன் இணைத்தல்.

அடுத்து முன்பக்கத்தையும் பேக் ஃபேசிங் ஸ்ட்ரிப்பயும் எடுத்து பின்னை நீக்கனும். இப்ப அதை திறந்து, பின் பக்க ஸ்ட்ரிப்ப சரியான பக்கம் சரியான பக்கத்தை நோக்கி இருக்கற மாதிரி முன்பக்க ஸ்ட்ரிப் மேல வைச்சு வீடியோல் காட்டி இருக்கற மாதிரி தோள்பட்டைய ஒன்றா பின் பண்ணனும்.






பின் செய்த ஃபேசிங் ஸ்ட்ரிப்ப தையல் மிவினுக்கு கொண்டு போங்க. தைக்க ஆரம்பிங்க. தைக்கத் தொடங்கறப்ப பின்ன நீக்கனும் அப்புறம் ரிவர்ஸ் தையல் போடவும் மறக்காதிங்க. இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்ட்ரிப்புக்குசூட இது முக்கியம். அதே மாதிரி அடுத்த பக்கத்தையும் தையுங்க.

இது முடிஞ்சதும், ஃபேசிங் ஸ்ட்ரிப்ப குர்தா பீஸ்லாட இணைக்கனும். இதுதான் நம்ம தோள்பட்டை லைன், இது நெக்கலைன் இங்கதான் ஸ்ட்ரிப் இணைக்கப்படும். குர்த்தாவை திருப்புங்க, அப்பதான் அதன் வெளிப்பக்கம் உங்களை நோக்கி இருக்கும் இதுல காட்டி இருக்க மாதிரி அதுக்கு மேல ஸ்ட்ரிப்ப, வெளிப்பக்கம் வெளிப்பக்கத்தை நோக்கி இருக்க மாதிரி வைங்க. மூலைகளை அலைன் பண்ணி சரியான இடத்தில்வைச்சு பின் பண்ணுங்க. இப்ப நாம வீடியோல் காட்டி இருக்க மாதிரி ஃபேசிங்க குர்தால வைச்சு தைக்கப்போரோமா. தைச்சிட்டே போகறப்ப பின் நீக்கிட்டே போங்க. இது முடிஞ்சதும், இதை போட்டுக்கறப்ப துணி தாக்கிட்டு இல்லாம இருக்கறதை உறுதி செய்ய வி நெக் மேல வட்டமா உள்ள பின்பகுதி முழுசா ஸ்லாஷ் பண்ணுங்க. புது தையல் மேல கட் பண்ணிராம அடில மட்டும் கவனமா கட் பண்ணனும். இதை செய்தப்பறம், வீடியோல் காட்டியிருக்க மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ப திருப்பி, ஸ்ட்ரிப்மேல தையல் போடனும். கழுத்து முழுக்க இதைச் செய்யனும். நீங்க தைச்சது பாகக இப்படி இருக்கனும். இப்போதைக்கு கழுத்துப் பகுதிய அப்டியே விட்ருலாம்.

ஸ்டெப் 4 ஸ்லீவ் இணைத்தல்

நம்ப அடுத்த வேலை, ஸ்லீவ இணைக்கறது. ஸ்லீவ அதுக்கு பக்கத்தில வையுங்க. இப்ப ஸ்லீவ நடுவுல நோட்ச உருவாக்க ஸ்லீவ பாதிய மடிக்கனும். வெளிப்பக்கம் வெளிப்பக்கம் நோக்கி இருக்கற மாதிரி குர்தாவ வெச்ச அதுக்கு மேல ஸ்லீவ வையுங்க, அப்புறம் தோள் பட்டை லைனோட நோட்ச-அ அலைன் பண்ணி சரியான எடத்தில பின் பண்ணுங்க. மொத்த ஸ்லீவ் வட்டத்திலயும் தொடர்ந்து பின் பண்ணுங்க.

இன்னொரு பக்கத்துக்கும் இதே ஸ்டெப்ப ரிபீட் பண்ணனும். ஸ்லீவ பாதியா மடிச்ச, நோட்ச உருவாக்கி, தோள் லைனுக்கு நடுவுல இந்த நோட்சை மாட்ச் பண்ணி தோள்பட்டை எடத்தில அதை பின் பண்ணனும். இது முடிஞ்சதும், பண்ண இடத்தில இந்த பீஸ்களை ஒன்றா சேக்கலாம். பிரஸஸர் ஃபூட்டோட ஸ்லீவ முனைய அலைன் பண்ணி தைக்க தொடங்குங்க, தைச்சிட்டே போகறப்ப பின்னை நீக்கிட்டே வாங்க. ஒரு பக்கம் முடிஞ்சதும், அடுத்த பக்கத்துக்கும் இதே பிராசஸ ரிபீட் பண்ணுங்க.

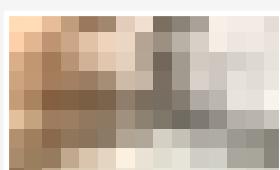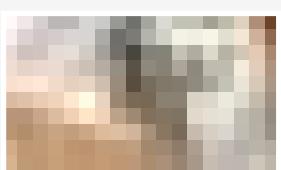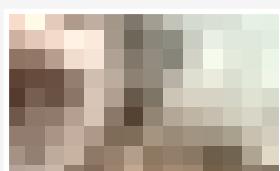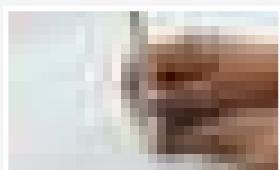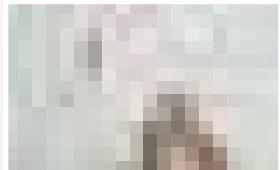

ஸ்டெப் 5 சைட் சீம்ஸ், ஸ்லீவ் ஹெம், அடிப்பக்க ஹெம் முடித்தல்


ஸ்லீவ்ஸு இணைச்சதுக்கு அப்புறம், சைட் சீம் வேலைய பாக்கனும், ஸ்லீவோட் ஆர்ம் ஹோல் பாயின்ட்ஸு ஜாயின் பண்ணி, வீடியோ காட்டியிருக்க மாதிரி சரியான இடத்தில் அதை பின் பண்ணனும். இடுப்புகிட்ட வந்ததும் நிறுத்துங்க, ஏன்னா பக்க ஸ்லிட்டுக்கு இடம் விடனும். குர்தாவோட அடிப்பகுதிலேந்து 19 இன்ச் அளந்து, மார்க் பண்ணிக்கொங்க

ஸ்லிட்டோட ஆழம் ஆருக்கு ஆரு மாறுபடும். நாங்க 19 இன்ச் அளந்திருக்கோம், ஆனா உங்க விருப்பப்படி இதை நீங்க மாத்திக்கலாம். அடுத்த பக்கத்திலயும் 19 இன்ச் அளந்துகிட்டு சைட் ஸ்லிட்டுக்கு மேல தொடர்ந்து பின் பண்ணுங்க.

இப்ப பின் பண்ணின சைட் சீம்-அ தைக்கனும். பிரஸ்ஸர் ஃபூட்டோட ஸ்லீவ் ஹெம்-அ அலைன் பண்ணிகிட்டு தைக்க தொடங்குங்க. ரிவர்ஸ் தையல் போட்டு தையலை லாக் பண்ண மறக்காதீங்க. தெச்சிட்டே பின்ன நீக்கிட்டே இருங்க. சைட் ஸ்லிட் மார்க் வர்றப்ப நிறுத்துங்க. இப்ப அடுத்த பக்கத்துக்கு மாறி ஸ்லீவோட அடிப்பகுதியிலிருந்து மார்க் வர்ற வரை தையுங்க.

ரெண்டு பக்கமும் முடிஞ்சதும், சைட் சீம்-ல விளிம்புங்க பிரியாம் இருக்க ஜிக்-ஜாக் தையல் போடனும். பேட்டன் செலக்டார் டயலை C-லயும் தையல் நீள டயலை 1.5லயும் சைட் பண்ணிகிட்டு தைக்க தொடங்குங்க. இந்த பிராசஸ் திரும்ப திரும்ப நடக்கற மாதிரி தெரியலாம் ஆனா இது நம்ப துணிக்கு ஒரு நேர்த்தியான ஃபினிவிரீங் கொடுக்கும் ஸ்லிட ஆரம்பத்திலிருந்து தொடங்கி ரெண்டு பக்க ஸ்லீவ் வரை தையுங்க. நாம ஸ்லீவல் ஜிக்-ஜாக் தையலும் போடனும். இது முடிஞ்சதும் உங்க தையல் பாகக இப்படி இருக்கனும்.

இப்ப பக்கங்கள் ஹெம் பண்ற வேலை, இதை ஒரே தொடர்ச்சியான தையல்ல முடிக்கனும். இது எப்டின்னு நாங்க காட்றோம். முன் பக்க பீஸ் அடிப்பகுதியிலிருந்து ஆரம்பிங்க, துணிய உள்பக்கமா ரெண்டு தடவை அக்கை இன்ச் மடிச்சிக்கங்க, மடிச்ச பகுதிய பிரஸ்ஸர் :ஃபூட் அடியில வையுங்க. ஆனா தைக்க ஆரம்பிக்கறதுக்கு முன்னால, பேட்டன் ஸ்ட்ரிச் செலக்டாரை நேர தையலுக்கு அதாவது ஏ-லயும் தையல் நீளத்தை 2.5லயும் ரீசெட் பண்ணிக்கனும். தைக்க ஆரம்பிங்க, நேரா எதிர்முனை உள்ள ஸ்லிட் வரை தையுங்க. பிவோட் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி துணியோட முன்பக்கத்திலேந்து பின்பக்கத்துக்கு போங்க. இந்த டெக்னிக்ல ஊசிய லி.ப்ட பண்ணாமயே துணிய திருப்ப முடியும். கீழ பின்பக்க பீஸ் வரை தைச்சிட்டே போங்க, கூடுதலா உள்ள துணிய கட பண்ணுங்க, இதுல காட்டியிருக்க மாதிரி நூல் பிரிஞ்ச மாதிரி உள்ள முனைகளை தொடர்ந்து மடிச்சுகிட்டே தொடர்ந்து தையுங்க. முன் ஸ்லிட்-அ பிவோட் பண்ணிகிட்டே எங்கேந்து ஆரம்பிச்சிங்களோ அந்த விளிம்பு வரை தைச்சிட்டே போங்க. இது எதுக்குன்னா, தைக்கறதை நிறுத்தாமயே ஒரே தொடர்ச்சியான ஹெம்மிங் செய்து முடிக்கதான்... அவ்ளோதான, அருமை!

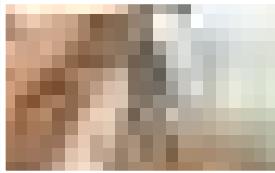

அடுத்து ஸ்லீவ் ஹெம் பண்ணனும், இது பாட்டம் ஹெம்-அவிட ரொம்ப ஈ. ஸ்லீவ் உள்பக்கமா ரெண்டு தடவை அரை இன்ச் மடிங்க. ஆனா தைக்க ஆரம்பிக்கறதுக்கு முன்னால், வட்ட சீம் தைக்க சுலபமா இருக்க மிவின்லேந்து ஆக்சஸரி பெட்டிய நீக்கிருங்க. இது முடிஞ்சதும், கூடுதலா உள்ள நாலை கட் பண்ணிட்டு இதையே இன்னொரு ஸ்லீவுக்கும் செய்யுங்க. குர்தாக்கு நேர்த்தியான பினிவிரிங் கொடுக்க அங்கங்க தொங்கற நாலை கட் பண்ண மறக்காதீங்க அப்றம் துணில தையல் புடைச்சிட்டு இல்லாம் இருக்க சீம்-அ அயர்ன் பண்ணுங்க.

ஸ்டெப் 6 நெக்லைனை முடித்தல்

இந்த பிராசஸ்ல கடைசில ஸ்டெப் நெக்லைனை ஹெம் பண்றது, இதுக்கு நாம கைத் தையல் போடனும். இதுல காட்டி இருக்க மாதிரி பேசிங் ஸ்ட்ரிப்ப உள்பக்கமா, ராஸ் சைட் நோக்கி மடிச்சி முனைய கையால தையுங்க. நெக்லைன் முழுக்க இப்படி தையுங்க, துணிய மடிச்சிட்டே தைக்கனும். அவளோதான முடிஞ்சிருங்க.

நீங்க தைச்சு முடிச்ச குர்தா பாக்க இப்படி இருக்கனும். இது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்குதானே? சவுகரியமா, ஸ்டைலிஷா, சிக்குனு இருக்கும், இது யாருக்கு வேணாலும் பொருந்தும். நீங்க என்ன நினைக்கறீங்கன்னு. எங்களுக்கு சொல்லுங்க. அப்பறம் லைக் பண்ண கமென்ட பண்ண, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க.

