

হেরিংবোন বালাপোশ

এই টিউটোরিয়ালে, আমরা শিখব কীভাবে হেরিংবোন বালাপোশ প্যাটার্ন তৈরি করতে হয়। এই প্যাটার্নটি একটি ভাঙা টেবিলবা ভাঙা জিগ-জাগ প্যাটার্নকেও বোঝানো হয়।

উপাদান তালিকা

4 টি মুদ্রিত কাপড় প্রতিটি 1/2 মিটার, ফ্যাব্রিকের আকার
বালাপোশ এর চূড়ান্ত দৈর্ঘ্য য এবং স্বাসের উপর নিভ র কের
1 টুকরা 1 মিটার প্লেইন ফ্যাব্রিক
কাটার মাদুর
বালাপোশ মাপনী
ঘৃণ মান ফ্যাব্রিক কাটার
হিস্তরি
সূতা
গুটানো পিন
& কাঁচি



আমরা ২২ হিঞ্চ লম্বা এবং ২৪.২৫ হিঞ্চ প্রশস্ত herringbone
বালাপোশ প্যাটার্ন তৈরি করতে যাচ্ছি





এই জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে

প্রতিটি মুদ্রিত ফ্যাব্রিকের জন্য দুটি ৪x৪ হিঞ্চ বগ াকার টুকরা
সাধারণ কমলা কাপড়ের জন্য আট ৪x৪ হিঞ্চ বগ াকার টুকরা
এই নিখুঁত বগ স্ক্রের টুকরাগুলি কীভাবে কাটা যায় তা শিখেতে
আমাদের ওয়েবসাইট www.ushasew.com দেখুন এবং শেভরন
বালাপোশ ভিডিওটি দেখুন।

বালাপোশ হল ব্লক তৈরি করা এবং সেগুলি প্রতিক্রম করা। আসুন
আপনার প্রথম ব্লকটি দিয়ে শুরু করা যাক। আমরা কমলা ফ্যাব্রিক
এবং মুদ্রিত ফ্যাব্রিক ব্যবহার করব। কমলা কাপড়ের ডানদিক মুদ্রিত
ফ্যাব্রিকের ডানদিকে রাখুন। আমরা নির্দেশকৃত বর্গাকার অংশ
জুড়ে সমস্ত সেলাই করব। উভয় ফ্যাব্রিক টুকরা একসাথে রাখার
জন্য গুটানো পিনগুলি ব্যবহার করুন। আসুন সেলাই শুরু করি

আপনার উষা জেনোম মেমোরি ক্রাফট 6700 P বালাপোশ মেশিনে
ফ্যাব্রিকটি নিয়ে যান। আমরা ইতিমধ্যে এইচপি প্লেটের সাথে
এইচপি ফুট দিয়ে মেশিনটি প্রস্তুত রেখেছি। যে কোনও ধরণের
ফ্যাব্রিকের উপর এইচপি ফুট এবং প্লেটের সাহায্যে নির্ভুল সেলাই
এবং নিখুঁত সূচনা সহজ হয়ে গেছে। সোজা সেলাইতে মেশিনটি সেট
করুন এবং বর্গাকারের চারপাশে সেলাই শুরু করুন। এটি বক্ররেখা
এবং সুনির্দিষ্ট শীর্ষ সেলাইয়ের জন্য দুর্দান্ত। একবার আপনি
একপাশের প্রান্তে চলে আসার পরে, মেশিনটি বন্ধ করুন, টোকটি
তুলুন এবং ফ্যাব্রিকটি ঘুরিয়ে দিন এবং সেলাই চালিয়ে যান।
বর্গাকারের সমস্ত দিক সেলাই না করা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি
পুনরাবৃত্তি করুন। একবার সমস্ত পাশ সেলাই হয়ে গেলে, পিনগুলি
সরিয়ে ফেলুন এবং পরবর্তী পদক্ষেপে আসুন।

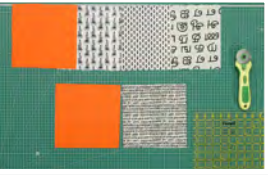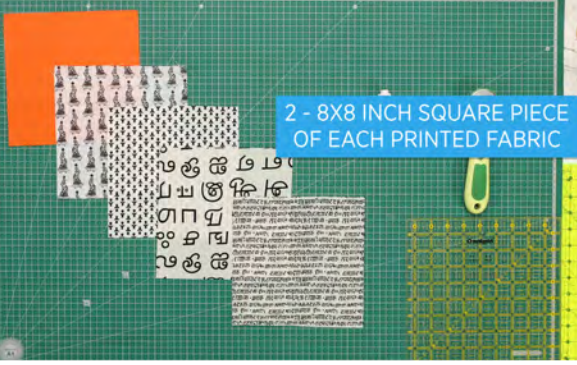

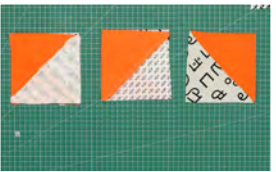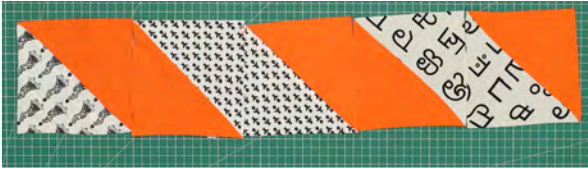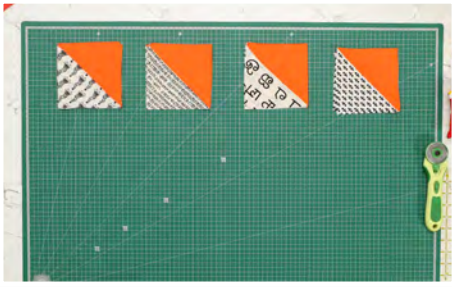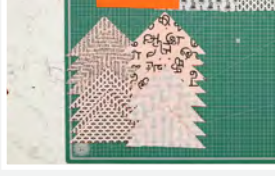

আপনার সেলাইগুলি দেখতে এমন হওয়া উচিত। আমাদের এখন বর্গাকারটি চারটি ত্রিভুজের মধ্যে ভাগ করতে হবে। বালাপোশ মাপনি টি নিন এবং ভিডিওতে দেখানো মতো এটিকে তির্যকভাবে রাখুন। একটি ঘূর্ণমান ফ্যাব্রিক কাটার সাহায্যে বর্গাকার জুড়ে কাটুন। অন্য অন্য দিকেও যথাযথ ভাবে একই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন।

এটি আমাদের চারটি ত্রিভুজ টুকরা দেবে। প্রতিটি ত্রিভুজ টুকরা নীচে সেলাই লাইন থাকবে। আমাদের এখন সমস্ত মুদ্রিত বর্গাকারগুলির সাথে একই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ভিডিওতে দেখা হিসাবে প্রতিটি মুদ্রণের 4 টি ত্রিভুজ পেতে এগুলি সেলাই করুন এবং তাদের তির্যকভাবে কাটুন। পরবর্তী পদক্ষেপটি হলো ইস্ত্রি করা। একটি ত্রিভুজ নিন। ইহা খুলুন। সেলাইয়ের জোড়মুখ চ্যাপ্টা করতে সেলাইয়ের জোড়মুখ লাইনটি সঠিকভাবে আয়রন করুন এবং ব্লকটি কে পরিষ্কার সমাপ্তি দিন। আমাদের তৈরি সমস্ত ত্রিভুজ টুকরা দিয়ে ফ্যাব্রিকের ডান দিকটি খোলার এবং ইস্ত্রি করার এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করতে হবে।


একবার আপনি ইস্ত্রি করা হয়ে গেলে, আমাদের একজোড়া কাঁচি লাগবে। কোণ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা অতিরিক্ত ফ্যাব্রিকটি দেখুন আমাদের বর্গাকারগুলিকে একটি নিখুঁত সমাপ্তি দেওয়ার জন্য আমাদের সেগুলি কে ছাঁটাই করতে হবে আপনি প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের উভয় কোণ কেটেছেন তা নিশ্চিত করুন। তৈরি সমস্ত বর্গাকার টুকরা জুড়ে এই একই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন। নিখুঁত!

আমাদের বর্গাকারগুলি প্রস্তুত রয়েছে, আসুন এখনই প্যাটার্নটিতে কাজ শুরু করি। ভিডিওতে দেখানো মতো স্কোয়ারগুলি স্থাপিত করুন। আমরা প্রথমে বামে প্রান্তে একটি মুদ্রণ করব। প্রথম বর্গাকারের কমলা স্ট্রিপটি মিলান দ্বিতীয় বর্গাকারের কমলা স্ট্রিপ এর সাথে। তৃতীয় বর্গক্ষেত্রের মুদ্রিত পাশের সাথে দ্বিতীয় বর্গক্ষেত্রের মুদ্রিত করা দিকটি মিলান। তির্যক রেখা তৈরি করতে নিশ্চিত করুন যে একই মুদ্রণটি একে অপরের পাশেই রয়েছে। তৃতীয় বর্গক্ষেত্রের সরল স্ট্রিপটি চতুর্থ বর্গক্ষেত্রের সরল স্ট্রিপ এর সাথে মিলান এবং চতুর্থ বর্গক্ষেত্রের মুদ্রিত স্ট্রিপটি পঞ্চম বর্গক্ষেত্রের মুদ্রিত স্ট্রিপ এর সাথে মিলান। দেখুন এটি এত সহজ, অভিন্নতা রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।

সেলাইয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দ্বিতীয় ডান মুখের ডানদিকে প্রথম বর্গক্ষেত্র রাখুন। তৃতীয়টি চতুর্থটির ওপরে ডান মুখ ডান দিকে রাখুন। শেষ বর্গাকারটি যেমন রয়েছে তেমনই ছেড়ে দেওয়া হবে। এই টুকরোটি এই ক্রমের সাথে শেষে সংযুক্ত হবে। প্রথম দুটি সেটগুলির বাম দিকগুলি পিন করুন এবং সেলাই মেশিনে ফিরে যান।

প্রেসার পায়ের নীচে একটি বর্গাকারের প্রান্ত সামঞ্জস্য করুন। উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সোজা সেলাই করুন। সুতা কাটুন। প্রেসার পা বাড়ান। এখন অন্য বর্গাকারে একই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন।

বর্গাকারগুলি একবারে এক সাথে সেলাই হয়ে গেলে এমনভাবে দেখতে হওয়া উচিত। সেলাই করা বর্গাকারগুলির প্রথম সেটটি খুলুন এবং দেখানো মতো এটি দ্বিতীয় সেটটির পাশে রাখুন। নিশ্চিত করুন যে হেরিংবোন প্যাটার্নটি ফ্যাব্রিক এ অটুট আছে তা উল্টা না হয়।

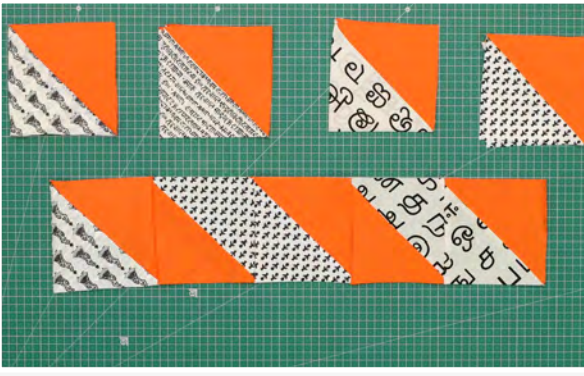

সেলাই করা বর্গক্ষেত্রের প্রথম সেটটি দ্বিতীয় সেটটিতে ঘুরিয়ে দিন ডান দিকের মুখ ডান দিকে। আমরা এখন এই উভয় সেট একসাথে যুক্ত করতে যাচ্ছি। বর্গাকারের বাম প্রান্তটি প্রেসার পায়ের নীচে রাখুন এবং একটি সোজা সেলাই করুন। একবার হয়ে গেলে সুতা কেটে নিন। সেলাই করা টুকরোগুলি খুলুন এবং সেগুলি রেখে দিন। এখন একমাত্র বর্গাকার ফ্যাব্রিক টুকরোটি নিন এবং কাপড়ের নকশার সাথে মিলান। একক বর্গক্ষেত্রের ডান দিকের মুখ ডানে রাখুন সেলাই সারিতে এবং দেখানো মতো প্রান্তে একটি সোজা সেলাই করুন।



আমাদের প্রথম সারি প্রস্তুত। ফ্যাব্রিকের ডান দিক থেকে সেলাইটি দেখতে এমন হবে। এবং আপনি যখন এটি ঘুরিয়ে ফেলেন তখন দুই প্রান্তের জোড় দেখতে এমন হবে। আমাদের এখন আমাদের আঙ্গুলের সাহায্যে দুই প্রান্তের জোড়টি খুলতে হবে এবং এটি ইস্ত্রি করে দুই প্রান্তের জোড় মুখ ভাতা সমতল করুন। এটি এমনকি ফ্যাব্রিক এর বাইরে আঙ্গি আসবে এবং ভাতা সমতল করবে। গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করার সময় আপনার আঙ্গুলগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। কাঙ্ক্ষিত চেহারাটি অর্জন করতে প্রতিটি দুই প্রান্তের জোড় ফ্ল্যাট করুন। সম্পন্ন



এখন দ্বিতীয় সারিতে আসুন। যেহেতু আমরা প্রথম সারিটির শুরুতে একটি মুদ্রণ দিয়ে শুরু করেছি, এখন আমরা দ্বিতীয় সারির জন্য সরু কমলা ফ্যাব্রিক দিয়ে শুরু করব। বর্গাকার প্রিন্টের সাথে মুদ্রণ করুন এবং ভিডিওতে প্রদর্শিত হিসাবে প্লেইন টু প্লেইন করুন। দ্বিতীয় সারির সমস্ত টুকরো বিন্যাস করুন। দ্বিতীয় সারির সমস্ত টুকরো বিস্তার করুন। নির্দেশিত হিসাবে, নির্দেশনগুলি কীভাবে এক লাইনে নয় তবে ভাঙা রয়েছে তা দেখুন। এটি হেরিংবোন প্যাটার্ন হবে।

ঠিক প্রথম সারির মতোই আমরা দ্বিতীয় সারিটি সেলাই করব। প্রথম বর্গটি দ্বিতীয়টির উপর, তৃতীয়টি চতুর্থটির উপর রাখুন। কাপড়গুলি একসাথে পিন করুন এবং আগের মতো সেলাই করুন।

আমরা ইতিমধ্যে এই সারিটি তৈরি করেছি এবং সেলাইয়ের জোড়ামুখের ভাতাগুলি ইস্ত্রি করেছি। এটি দেখতে এমন হবে। প্যাটার্নটি সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করুন এবং আপনি সঠিক ক্রমে সমস্ত বর্গগুলি সেলাই করেছেন।



আসুন এই দুটি সারি একসাথে যুক্ত করি। ডানদিকে ডানদিক মুখোমুখি করে, উপরের সারিটি নীচের সারিতে রাখুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি সেলাইয়ের জোড়ামুখের লাইনটি মিলিয়েছেন এবং এটি যথাস্থানে পিন করেছেন। কাপড়গুলিকে যথাস্থানে রাখতে সমস্ত সেলাইয়ের জোড়ামুখ ভাতা পিন করুন। আমরা এখন পিনযুক্ত দিকে সেলাই করব।



প্রেসার পায়ের নীচে কাপড়ের প্রান্তটি সারিবদ্ধ করুন এবং সেলাই শুরু করুন। আপনি একটি বর্গের প্রান্তে এসে থামেন। পিনটি সরান এবং সেলাইয়ের জোড়ামুখ ভাতার উভয় প্রান্ত সমতল করুন। নিশ্চিত করুন যে সেলাইগুলি সমতল সেলাইয়ের জোড়ামুখ ভাতার উভয় প্রান্ত জুড়ে গেছে। আপনি ফ্যাব্রিকের শেষে পৌঁছালে পিনগুলি সরিয়ে ফেলুন এবং সেলাইয়ের জোড়ামুখ ভাতগুলি সমতল করুন এবং সেলাই করুন। ডান দিক থেকে এটি দেখতে এমন হওয়া উচিত আপনার দুটি সারি এখন এক সাথে সেলাই করুন।





ডান দিক থেকে এবং উল্টো দিক থেকে এটি দেখতে এমন হওয়া উচিত। এখন সারিগুলি ডানদিকে ঘুরিয়ে দিন। এটি কাটিয়া মাদুরের শীর্ষে সরান। আমরা একইভাবে আরও দুটি সারি তৈরি করেছি। এগুলি একে অপরের নীচে রাখুন। দেখুন আমরা কীভাবে প্যাটার্নটি রেখেছি। প্লেইন কমলা স্ট্রিপ সবসময় একটি মুদ্রিত স্ট্রিপের সাথে মেলে। আমরা এই তিনটি টুকরা একসাথে যোগ দেবো আমাদের চূড়ান্ত বালাপোশের টুকরা তৈরি করতে। তাদের ডানদিক মুখোমুখি করে ডান দিকে রাখুন, সেলাইয়ের জোড়ামুখগুলি মিলান এবং নীচের সারিটি এবং শীর্ষ সারিটি মাঝারি সারিটিতে পিন করুন। আমাদের কেবল দুটি সেলাই লাইন করতে হবে। একটি কেন্দ্রের সারির শীর্ষে এবং একটি কেন্দ্র সারিটির নীচে।

এটাই! আপনি সবেমাত্র আপনার প্রথম হেরিংবোন বালাপোশ তৈরি করেছেন। এটিকে আলাদা করার জন্য সৃজনশীল হোন , বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন। এটি আপনার বিছানা বা প্রাচীর সজ্জার জন্য একটি দুর্দান্ত টুকরা হতে পারে।