

# ಹೆರಿಂಗ್ ಬೋನ್ ಕಿಲ್ ವಟ

ಈ ಟುಟೋರಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆರಿಂಗ್ ಬೋನ್ ಕಿಲ್‌ನಿಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

## ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರ

4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದು ½ ಮೀಟರ್. ಬಟ್ಟೆಯ ಅಳತೆ ಕಿಲ್ಲಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ಟೆ

ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್

ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೋಲರ್

ರೋಟರಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ಲರ್

ಐರನ್

ದಾರ

ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್ಸ್

ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿ

ನಾವೀಗ ಹೆರಿಂಗ್ ಬೋನ್ ಕಿಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 29 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತ್ತು 24.25 ಇಂಚು ಅಗಲದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು

8x8 ಇಂಚು ಅಳತೆಯಿರುವ ಎರಡು ಚೌಕಾಕಾರದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಟ್ಟೆ



8x8 ಇಂಚು ಅಳತೆಯಿರುವ ಎಂಟು ಚೌಕಾಕಾರದ ಪ್ಲೇನ್ ಆರಂಜ್ ಬಟ್ಟೆ


ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚೌಕವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಪ್ರಾನ್ ಕಿಲ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಬಾಕ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರ್ ಇದ್ದೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಆರಂಜ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ.

ಆರಂಜ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಚೌಕದ ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಹೊಲೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಊಷಾ ಜನೋಮ್ ಮೆಮೋರಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ 6700 P ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಮಷೀನ್‌ನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ HP ಫುಟ್ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ HP ಫೇಟೆನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. HP ಫುಟ್ ಮತ್ತು ಫೇಟೆಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಫಾರಂಭವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಷೀನ್‌ನು ನೇರ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೌಕದ ಸುತ್ತಾ ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದು ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಟಪ್ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯ ತುದಿ ತೆಲುಪಿದಾಗ ಮಷೀನ್‌ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸೂಜಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚೌಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೊಲೆಯುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೊಲಿದ ಮೇಲೆ ಪಿನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ.

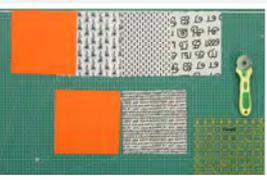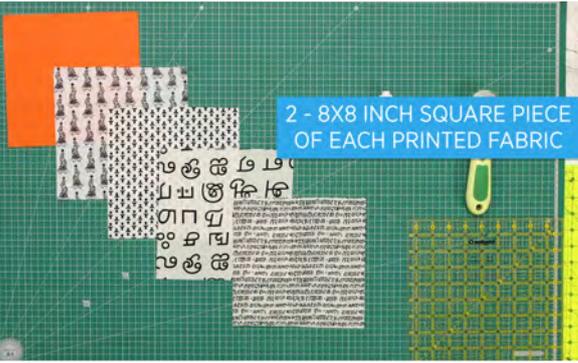

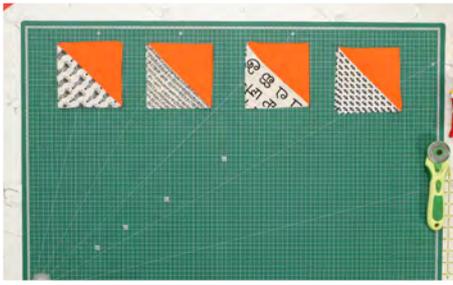

ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಚೌಕವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವಾಗಿ ಭಾಗಮಾಡಬೇಕು. ಕಿಲಿಂಗ್ ರೂಲರ್‌ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡಯಾಗಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ಚೌಕದ ಅಡಲಾಗಿ ರೋಟರಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಅನುಸರಿಸಿ.

ಇದು ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೊಲಿದಿರುವ ಗೆರೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ನಾವೀಗ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಚೌಕಕ್ಕೂ ಪುನರಾವರ್ತಿತಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೊಲಿದು ಡಯಾಗಲ್‌ಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ 4 ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.


ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಐರನ್ ಮಾಡುವುದು. ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಸೀಮ್ ಲೈನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಐರನ್ ಮಾಡಿ, ಸೀಮನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ನೀಟಾದ ಫಿನಿಷ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಭಾಗ, ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು.

ಐರನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕತ್ತರಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಈಚೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಚೌಕಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಫಿನಿಷ್ ಕೊಡಲು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಚೌಕದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಾದ ಚೌಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಪುನರಾವರ್ತಿತಿಸಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ!

ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಚೌಕಗಳು ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಇಡೋಣ. ಆರೆಂಜ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಒಂದು ಚೌಕಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ಚೌಕಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಚೌಕಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಚೌಕವನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಿಂಟಿರುವ ಚೌಕವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೀರಾ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಡಯಾಗಲ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಚೌಕದ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಚೌಕದ ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ನು ಐದನೇ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸುಲಭ. ಇದು ಸಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರೆಸ್‌ರ್ ಫುಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಚೌಕದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೇರ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಿರಿ. ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರೆಸ್‌ರ್ ಫುಟನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚೌಕದ ಕೆಲಸ. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಚೌಕಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿದ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೊದಲ ಜೊತೆಯ ಹೊಲಿದಿರುವ ಚೌಕವನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಹೊಲಿದಿರುವ ಚೌಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೆರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಲಕೆಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

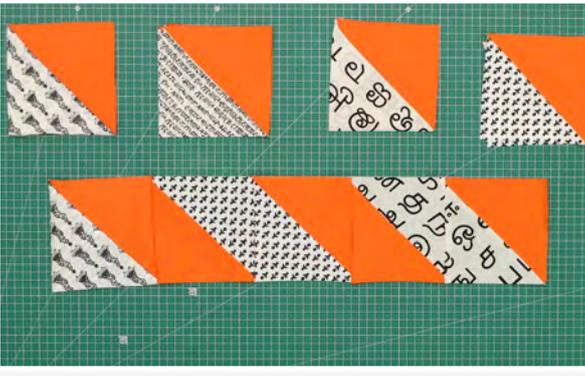

ಮೊದಲ ಹೊಲೆದಿರುವ ಚೌಕವನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಹೊಲೆದಿರುವ ಚೌಕದ ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಈ ಎರಡೂ ಜೊತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಚೌಕದ ಎದಭಾಗದ ತುದಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಸರ್ ಫುಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ನೇರವಾದ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹೊಲೆದಿರುವ ಪೀಸನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚೌಕದ ಬಟ್ಟೆಯ ಸರದಿ. ಪೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಡಿಸೈನಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಹೊಲೆದಿರುವ ಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನಂತರ ನೇರ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ತುದಿಗೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಕಬೇಕು.



ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಹೊಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಸೀಮ್ ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಸೀಮ್ ಅಲೂಯನನ್ನು ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿ ಐರನನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಮನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಫ್ಯಾರಂಭಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಆರಂಜ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಾಲನ್ನು ಫ್ಯಾರಂಭಿಸೋಣ. ವೀಡಿಯೋದಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೇನ್ ಇರುವುದನ್ನು ಪೇನ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ಆ ಲೈನ್ ಮುರಿದಿದೆ. ಇದೇ ಹೆರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್.



ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸಲನ್ನು ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಮೊದಲ ಚೌಕವನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಚೌಕದ ಮೇಲೆ, ಮೂರನೇ ಚೌಕವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೌಕದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೊಲಿಯಬೇಕು.

ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹೊಲಿದು ಸೀಮ್ ಅಲೂಯನನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡಿದೇವೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ನೇವು ಎಲ್ಲಾ ಚೌಕವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿದಿದ್ದೀರ ಎಂದು ಖಾತ್ರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.



ಈ ಎರಡೂ ಸಾಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಾಲನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದ ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು. ಸೀಮ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸೀಮ್ ಅಲೂಯನನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೀಗ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಯಬೇಕು.



ಬಟ್ಟೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಸರ್ ಫುಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿಯಲು ಫ್ಯಾರಂಭಿಸಿ. ಚೌಕದ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಿನ್ ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೀಮ್ ಅಲೂಯನಿನ ಎರಡೂ ತುದಿಯನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಲಿಗೆಗಳು ಚಪ್ಪಟೆಮಾಡಿರುವ ಸೀಮ್ ಅಲೂಯನಿನ ಎರಡೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಿನ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಸೀಮ್ ಅಲೂಯನನ್ನು ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಸಾಲುಗಳೂ ಈಗ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ.





ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಾಲನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಪ್ಲೇನ್ ಆರಂಜ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪಿಸಿಸನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಲು. ಇದನ್ನು ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು, ಸೀಮನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಎರಡೇ ಹೊಲಿಗೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.



ಇಷ್ಟೇ ಆಯಿತು! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋನ್ ಕಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೀರ. ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಂದದ ಚಿತ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.