

# ಕಾಲರ್ ಲೆಸ್ ಶಟ್‌

ಈವತ್ತು ನಾವು ಬಟನ್ ಡೋನ್ ಕಾಲರ್ ಇಲದ ಶಟ್‌ನ್ನು  
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಕಲಿಯಿಸೋಣ.

## ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರ


2.5 ಅಗಲವಿರುವ 2.5 ಮೀಟರ್ ಮುದ್ರಿತ ಫಾಬ್ರಿಕ್  
ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ನಿಂದ ನೀವು ಡೋನ್ ಲೋಡ್  
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಲರ್ ಲೆಸ್ ಶಟ್‌ಗಾಗಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್  
ಬೀಡೆಡ್ ಪಿನ್‌  
ಚಾಲ್‌  
ಕತ್ತರಿ  
ಮೇಶರಿಂಗ್ ಟೈಪ್‌  
ಮಾಡಿಂಗ್ ದಾರ  
1/4 ಮೀಟರ್ ಕಾನಾಸ್ ಬಿಸೆಯುವಿಕೆ  
ಉಂಟಾ ಜನೋಮ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರಟ್  
12 ಬಟನ್‌

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಟ್‌ಗೆ ಬೀಕಾದ ಬೀರೆ ಬೀರೆ ಪೀಸಸನ್ನು  
ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನಿಯ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟೋ ಮಾಡುವುದು, ಶಟ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದ ಪೀಸನು  
ತಯಾರಿಸುವುದು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಪೀಸನು ಸೇರಿಸುವುದು,  
ನೆಕ್ ಲೈನನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು, ಸ್ಲೈವ್‌ನೇ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಡನ್ನು  
ಶಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು, ಸ್ವಡ್ ಸೀಮನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು  
ಬಾಟಮನ್ನು ಹೊಮ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟನನ್ನು  
ಹೊಲೆಯುವುದು.



## ಹಂತ ೧ : ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೋ ಮಾಡುವುದು

ನಿಮಿಷದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಬಲಭಾಗ  
ಮೇಲಕ್ಕೆಟ್ಟಿಟ್ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಉದವಾಗಿ ಟುಟೋರಿಯಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿಸಿರುವಂತೆ  
ಮಾಡಬಿ. ನಂತರ [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com) ನಿಂದ ಡೋನೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ  
ಹಿಂಭಾಗದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು  
ಸ್ವಡ್ ಎಂದು ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಲ್‌ ಎಂದು  
ಬರಿದಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಪೋಲೆನ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿನ್ನೆ  
ಮಾಡಿ. ಹಿನ್ನೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಎರಡೊ ಪದರಕೂ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಚಾಲನು  
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ  
ಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅನ್ನ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಿಡಿ. ಈಗ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು  
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿರುವ ವಾಟನ್ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕವ್ರಿಳ ಬಗ್ಗೆ  
ಹುಣಾರಾಗಿರಿ. ಕಟ್ಟೋ ಮಾಡಿರುವ ಪೀಸನ್ನು ಪಕ್ಕಿಡಿ.

ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಭಾಗ ಎಂದಿರುವ  
ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕೆ. ಅದನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನ  
ಮುಂಭಾಗ ಎಂದಿರುವುದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಮುಂಭಾಗ  
ಎಂದಿರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಿಲಾ ಏಕೆಂದರೆ  
ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹಿನ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿನಂತೆ ಮುಂಭಾಗದ  
ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಸರುಯಾದ ಜೊಗದಲ್ಲಿ ಬೀಡೆಡ್ ಹಿನ್ನೆ ನಿಂದ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ  
ಚಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿರಿಯಲನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈಸ್  
ಮಾಡಿ

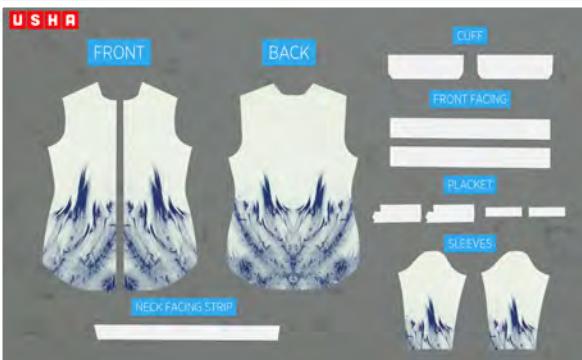

ಕರ್ಷ್ಯೂ ಎಡನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪೇಟನು ಅನ್ನ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪರ್ಕರ್ಡಿ. ಈಗ ಕರ್ತರೀಯಿಂದ ಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಟೆಂಪೇಟನ್ ಕರ್ತರಿಸಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಟನ್‌ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೀಸನ್‌ನ್ನು ಪಕ್ಕಿದಿ.

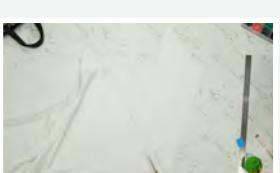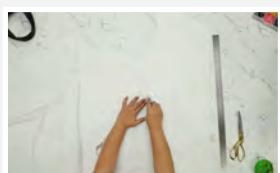

ಈಗ ಮಿಶ್ರುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವೀವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಾದ ಟೆಂಪೇಟನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಡಿ. ಬೀಡೆಡ್ ಹಿನ್ನೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಟೈನ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ಟೆಂಪ್ಲೇಟನು ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ಷ್ಯೂ ಎಡನ್ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿರಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರವಾಗಿ ಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪೇಟನ್ನು ಅನ್ನ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಹಿನ್ನೆ ಗಳನ್ನು ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಯುವಾಗಿಬಹುದು. ಈಗ ಟೈನ್ ಹೀಸಿರುವ ಸ್ವೀವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರ್ತರಿಸಿ. ಸಿಟ್ಟನ್ ಕರ್ತರಿಸಲೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಶ್ರುವ ಬಟ್ಟೆಯನು ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪೇಟನ್ ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಎರಡು ಪಾಕೆಟ್ ಟೆಂಪೇಟನ್ನೂ ಇಡಬೇಕು. ಕರ್ಷ್ಯೂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ನಂತರ ಇಡಬೇಕು ಪ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದರೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಡಜಿಶ್ರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡುವೇ ಸಮಯ. ಇದು ಟೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಚಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹೊಂಡು ಕಫಿನೆ ಟೆಂಪೇಟನ್ನನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿರವಾಗಿ ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪಾಕೆಟನ್ ಟೈನ್ ಹೀಡಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪೇಟನ್ ಟೈನ್ ಹೀಡಿ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ ಅನ್ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೆಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಹೀಸನ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೂ ಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಅನಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಪರ್ಕರ್ಡಿ. ಕಫಿಯಡ ಘೂರಂಭಿಸಿ ಪಾಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ. ಕರ್ಷ್ಯೂ ಎಡನ್ ಕಡೆ ಗಮನವಹಿಸಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೇಸಿಂಗನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕರ್ತರಿಸಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವೆ ಹೀಸ್ ಗಳು ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

ನಂತರ, ಮಿಶ್ರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾ ಲೆಂಟ್ ರೂಲರನ್ನು ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳಿ. ರೂಲರನ್ನು ಲಿಂಗಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೇರವಾದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಟುಟೊರಿಯಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ನೇರವಾದ ಗೆರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಮೆಂಪರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಇದು ನೇರವಾದ ಗೆರೆ ಬರೆಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಬಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ.



ಈಗ ಕಾನಾಗ್ ಪ್ರಸ್ತೀಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ಶೇನಿಂಗ್ ಇರುವ ಭಾಗ ಒಂದಕ್ಕೂದ್ದು ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಟ್ಟು ಟೆಪ್ಪಿಂಟೆನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತೀಂಗನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಡಚೆದ್ದೇವೆ ಕಷ್ಟನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟೆಗೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿಂಣನ್ನು ಒಟ್ಟಿಯಿಡು ನೀಡಾನ್ನವಾಗಿ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಿಮು ಹತ್ತಿರ ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡೆ ಹಿಂಣ್ ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಒಳ್ಳಿಯ ಕೆಲಸ! ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಟಿಂಗನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ.

## ಹಂತ ೨ : ಶಟ್ಟಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು



ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಂಭಾಗದ ಹಿಂಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ ಶಟ್ಟಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಉಂಟಜನೋಮ್ ಅಲ್ಯೂರ್ ಡಿ ಎಲ್ ಎಕ್ ಹೊಲಿಗೆ ಯೆಂತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗೀ. ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ತಪಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲಾಗಿದ್ದಿರು. ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಸರ್ ಪ್ರಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೊಲೆಯಿಲು ಮೊದಲು ಷಾಟ್ಟನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಯಲನ್ ಏ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು ೨ ಶಿ ಗೆ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲೆಯಿಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಶಟ್ಟಿನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯಿತಾ ಹೊಗೀ. ಒಂದು ಜೊತೆ ರಿವೆಸ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಇದನ್ನು ರಿವೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಹಾಯದಿಯ ಹೊಲಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಿರಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಟುಟೊರಿಯಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಡಚಿ. ಈಗ ಮಡಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೀಮ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಪೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೊಲೆಯಿತೇವೆ. ಪೋಲ್ಟ್ ಗ್ಲಿಫ್ ಇಂಚು ಅಳತೆಯೆಡಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ಕಾಯವಾದ ಹೊಲಿಗೆ ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಷ್ಟುಕಟ್ಟಾದೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಕತರಿಸಿ. ಈಗ ಮುಂಭಾಗದ ಹಿಂಣನ್ ಎಡಭಾಗದ ಹಿಂಣನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ ಒಟ್ಟಿಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಟುಟೊರಿಯಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೊಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ರಿವೆಸ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆ ಬರುವರೆಗೂ ನೇರೆ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುದುವರಿಸಿ.

ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ತೆರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ ಅರ್ಥದ ವರೆಗೂ ಮಡಚಿ ಪೋಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀಡಾನ್ನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸೀಮ್ ಲೈನ್ ನೀನೆಡಿರೆ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಿತೇವೆ. ಪ್ರಸರ್ ಪ್ರಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಎಡನ್ನು ಅಲ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಿಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಒಟ್ಟಿಯ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೊಗೀ ಮತ್ತು ರಿವೆಸ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮುಂಭಾಗದ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬಲಭಾಗದ ಹಿಂಣ ಒಟ್ಟಿಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಶಟ್ಟಿನ ಎಡಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.





**ಹಂತ ೨ :** ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಭುಜದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಲೆಯೆಪುದರೋಂದಿಗೆ ನೇಕ್ ಲೈನನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದು.


ಈಗ ಶಟ್ಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ಪೀಠನ್ನು ಏರಡು ಮುಂಭಾಗದ ಪೀಠೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಬಯಾಸ್ ಸ್ಥಿರಿಸಿದಿಗೆ ಹೊಲೆಯೋಣ.

ಪೀಠೆ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಭುಜದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಲೆಯೋಣ. ಅದನು ಹಿಂಭಾಗ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ೧/೪ ಇಂಚು ಸೀಮ್ ಅಲೋಯನ್ನನ್ನು ಮೇಲಿನಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಈಗ ಶಟ್ಟಿನ್ನು ತೆರೆದು ಸಿಟ್ ಲೈನನ್ನು ಕ್ರೈಟ್ ಬೆರಳಿನ ಸೆಹಾಯದಿಯ ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟುಟೊಲೋರಿಯಲೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದವಂತೆ ಮಡಚಿ ಈ ಮಡಚಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯೋಣ. ನಾವು ಪ್ರೇಂಟ್ ಸೀಮನ್ನು ಮಡುತ್ತಿದೇವೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರೀಸೆನ್ನು ಪ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೀಗ ಸಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಟುಟೊಲೋರಿಯಲೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಡಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೋ ಸಿಡಿಸು ಜಾಯಿನಿಂಗಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರತಿನ ಕೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಯೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪ್ರಸರಾವತ್ತಿಸಿ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ಬೇಕೆಂದ್ರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.

ಒಮ್ಮೆ ಭುಜ ಹೊಲಿದ ಮೇಲೆ, ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಡುವುದು ನಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ. ಬಯಾಸ್ ಸ್ಥಿರಣನ್ನು ತೆರೆದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಥವ್ಯಕ್ತಿ ಮಡಚಿ ಅದನು ನೇಕ್ ಲೈನಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೈನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮಡಚಿರುವ ಭಾಗಗಿಯ ಅಥವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿರಣನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ, ಈಗ ಬಯಾಸ್ ಸ್ಥಿರಣನ್ನು ನೇಕ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೊಲೆಯೋಣ. ಸ್ಥಿರಣನ್ನು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರಾಟಿನೆ ಕೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಯೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಹೊಲೆಯಿತಿರುವಾಗ ಬಯಾಸ್ ಸ್ಥಿರಣನ್ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹೊನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಹೆಚಾಡಿಗೆ/ತ್ರೀ ಇಂಚು ಬಯಾಸ್ ಸ್ಥಿರಣನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಮಡಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ರಿಪ್ಸೆರ್ ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಹಾಕಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಹೊಲಿಗೆ ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಇವು ನೋಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತೆ ಹೆಚಾಡಿ ಸೀಮ್ ಅಲೋಯನ್ ಮೇಲಾಗಿದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವ್ ಅದನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಲಿಗೆಯನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡದೆಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಇದನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಲಿಗೆಯ ಸೆತ್ಲಲೂ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಸನಿನ ಮೇಲೆ ಟುಟೊಲೋರಿಯಲೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ತಲಪ್ಪವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಅಷ್ಟುಕಟ್ಟಾದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಚಾಡಿ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗಲೇ ಇದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರಣ ತಪಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಡಚಿ ಟುಟೊಲೋರಿಯಲೀನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಎಡನ್ನು ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರಟಿನ ಕೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಯೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹೊಲೆಯಿರಿ.

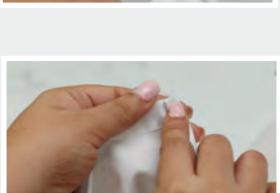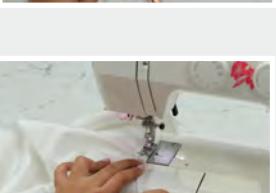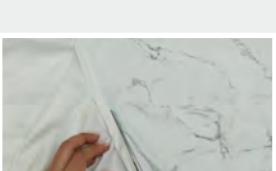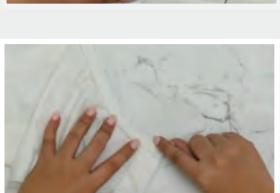

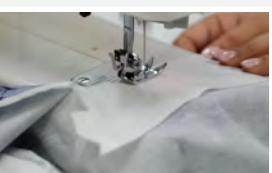

ಈಗ ಮುಗಿಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಹೋಲಿಗೆ ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಹೆಚ್ಚಾದ ದಾರವನ್ನು ಕೆತ್ತಿರಿಸಿ.

ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಭುಜದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಲೈನನ್ನು ಹೊಲಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಷ್ಟುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ?

## ಹಂತ ೪ : ಸ್ಲೈವೆನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು

ಮುಂದೆ, ನಾವು ಸೀವಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸೀವ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ಪೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದ ತೋಳಿ ಮತ್ತು ಇದ್ದು ಎಡಭಾಗದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಎಡಭಾಗದ ತೋಳಿನ್ನು ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ.

ಸೀವನ್ನು ತೆರೆದು ಬಲಭಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ದ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಸಿಟ್ ಇರುವ ಕಡೆ ನಾವು ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪಾಕೆಟ್‌ನ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿಸಲು ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಿನ್ ಮಾಡಿ. ಉದ್ದವಾದ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಉದ್ದವಾದ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನು ಎಡನ್ನು ತೋಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಿನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನು ಸೀವಿಗೆ ಹೊಲಿಯಿರೋಣ, ಮೊದಲು ಬಿಕ್ಕೆ ಪಾಕೆಟನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಲಿಯಿರೋಣ, ಹಿನ್ಜನ್ನು ತೆರೆದು ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಿವೆಸ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿರಾನವಾಗಿ ಸೀಮ್ ಲೈನನ್ನು ಕ್ರೀಎಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಡಚಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಎಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ರೋಲ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸಿಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಯಿರೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕೆಟನ್ನು ತೋಳಿಗೆ ಹೊಲಿಯಬೇಕು. ಹಿನ್ ಹಾಕಿರೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಲಿಯುತ್ತಾ ಹಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಿ.

ನಾವು ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಎಡಡೂ ಪಾಕೆಟ್ ಪೀಸನ್ನೂ ಸೀವಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಹೋಲಿಗೆ ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ನಂತರ ಐನ್ನನ್ನು ತಂದು ಸೇರಿಸಿರುವ ಪಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಐನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ದವದ್ದೆ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ತೆರೆಯಿರಿ, ಹೊಲಿಯೆಡೆ ಇರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ೧/೪ ಮಡಚಿ ಪ್ರೋಲ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಐನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನು ಮಡಚಿ ಮಡಚಿರುವ ಭಾಗ ಹೊಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಐನ್ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಕೆಟನ್ನು ೧/೪ ಇಂಚು ಮೇಲಾಗಿದ ತುದಿಯಿಂದ ಟುಟೊರೀಯಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಐನ್ ಮಾಡಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿ.



ಮತ್ತೆ ಮೇಲಾಗ್ಗಿದಿಯ ಷರ್ನ್ ಮಾಡಿತ್ತಿಕೊನಾಕಾರ ಬರುವಂತೆ ಷರ್ನ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಹೋಲಿಗೆಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಹೋಲಿಗೆಗಳನು ಪಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಟುಟೊರಿಯಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಿಟ್ ಓಪೆನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲೆಯಬಾರದು ನೆನೆಪಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಹೋಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾವೀಗ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹೋಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಲೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಹಿವಟ್ಟಾ ಟೆಕ್ಸಿಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದು ಪ್ರೋಟಿಕ್ಯಾರಿ ಒಂದೇ ಹೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಹೋಲಿಗೆಯನ್ನು ೧/೨ ಇಂಚು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಕನು ಪ್ರೋಟಿಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹೋಲೆಗೆಯನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಮೇನ್ ಹೋಲಿಗೆಗಳು ಕತ್ತರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ನಾವು ಮೇನ್ ಸ್ಟಿಚೆಸನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಹೋಲಿಗ ನೋಡಲು ಹಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

ಈಗ ನಾವು ಕಫನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕಫ್ ಪೀಸನ್ನು ಅದರ ಫ್ಲಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿಗೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಣ. ಕಫ್ ಪೀಸನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ರಿವೆಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಉರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಟಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕಫನ್ನು ಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಮಡಚಿ


ನಾವು ಟುಟೊರಿಯಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಲಂಬವಾದ ಹೋಲಿಗೆಯನು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಫಿನ ಎಡನ್ನು ಪ್ರೈಸರ್ ಪ್ರಟಿಗೆ ಅಲ್ರೆನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲೆಯೆಲು ಘಾರಂಭಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾದ ಸೀಮ್ ಅಲೋಯನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈಗ ಹೋಲೆಯದೆ ಇರುವ ಭಾಗ, ಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಪ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಡೆ ಟುಟೊರಿಯಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮಡಚಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಲೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಾದ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.



ನೀವು ನೊಡಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಲೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಗಿಸಿದ ಹೋರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಿಸಿಗೆ ಹೋರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಪರ್ಕೆಹಿಡಿ. ಮುಂದೆ, ನಾವು ತೋಳಿನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೊಳಡುವಂತೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಟೆನ್ನು ಆಗ್ಗೆರುವ ಭಾಗವನು ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಲು. ನಾವು ಸ್ಲೈವ್ ಸೇಮ್ ಅಲೂಯನನ್ನು ಅಶ್ರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲೆಯಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೀನ್ ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಗೆ ಯಿಂತ್ತಿದೆ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಸೀವೀನ್ ಸ್ಪೆಡ್ ಸೇಮನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸರ್ ಪೂರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಯೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ರಿವೆಸ್ ಹೋಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೆಚಾದ ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ತೋಳಿನ್ನು ಒಳಗಿಸಿದ ಹೋರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಈಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ, ಕಷಣ್ಣ ಸೇರಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಹಿಸಿ!

ಸೀವಿನ ಎಡಿನಿಯ ನಾವು ಉದ್ದ ಪಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ೧೮/೨ ಇಂಚ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ೯೦/೪ ಇಂಚ್ ಸೀವಿನ ಒಪನಿಂಗಿನಿಯ ಅಳತೆಮಾಡಿ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಕೆಟ್‌ನಿವರೆಗೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ೯೦/೪. ಈಗ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾಗ ೨೯/೪ ಇಂಚ್ ನೆರಿಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೂದಲ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಯ ೨೯/೪ ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೂದಲ ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ನಂತರ ಮಧ್ಯದ ಮಾರ್ಕ್‌ನ್ನು ಮಡಚಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಕ್‌ನ ಮೇಲೆ ಇಡುಬೇಕು. ಈಗ ನೆರಿಗೆಯನ್ನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಅಳತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೀವಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ೯೦/೪ ಈಂತು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲಿಗೆಯನ್ನು ನೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಕೋಣ.

ಹೋಲೆದಿರುವ ಸೀವನ್ನು ಕಷಣ್ಣ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಟಾಪನ್ನು ಹೋಲೆಯಿರಿ. ಸೀವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಷಣನ್ನು ಹೋಲೆಯುವಾಗ ಹೋಂದಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾವಿಗೆ ಕಷಣ್ಣ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಲೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಷಣ್ಣ ಎಡನ್ನು ಪ್ರೈಸರ್ ಪ್ರಟಿಗೆ ಅಲ್ಯೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತೆಮುದ್ದಿಗೆ ನೊಡುತ್ತಿರುವ ಹೋಲಿಗೆ ನೊಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನಂದು ಸೀವಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೊಳಡುವಂತೆ, ನಾವು ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಷಣನ್ನು ಸೀವಿಗೆ ಸೇಮಿಲದೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೆರಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆರಾಮದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೋರಬರದೆ ಹೊತಿದೆ.

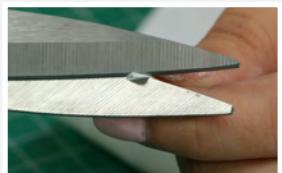


## ಹಂತ ೫ : ಸ್ಲೈವನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಸೈಡ್ ಸೀಮನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಾಟಮನ್ಸ್ ಹೆಮ್ ಮಾಡುವುದು

ನೀವು ಕಾಣುವಂತೆ ನಾವು ಸ್ಲೈವನ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಶಟ್ಟನು ತಿರುಗಿಸಿ ತೆರೆಯಿರಿ. ಸ್ಲೈವನ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ದೀ ಕೊಡು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಿ. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕತರಿಯಿದ್ದ ನಾಚನು ಮಾಡಿ. ಈ ನಾಚನು ಶಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಭುಜದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಬಲಭಾಗ ಬಲಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತಿದ್ದೀ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಲೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಲೈವಿನ ಎಲಾ ಕಡೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ವಿಧಾನ ಇನೊಂದು ಸ್ಲೈವಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಟ್ಟನ್ ತಿರುಗಿಸಿ ತೆರೆಯಿರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಿನ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಮ್ರ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈವಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಶಟ್ಟಿನ ಪೀಸನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಆಮ್ರ್ ಹೋಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಸೈಡ್ಸ್ನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಶಟ್ಟಿನ ಸೈಡ್ ಸೀಮಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರುವ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸನ್ ಉಂಟಾ ಜನ್ಮೋಮ್ ಅಲ್ಲಾರ್ ಡೆ ಎಲ್ ಎಕ್ ಮಷ್ಟಿನಿಗೆ ತೆಗೆದೊಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸ್ಲೈವಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರಟಿಗೆ ಅಲ್ಯೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಲೆಯಲು ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಾವು ಇನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಿನ್ಜನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನಾವು ತೋಳನ್ನು ಶಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಲೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಮಾಡಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೈಡ್ ಸೀಮನ್ಸ್ ಹೊಲೆಯ್ಮೋಣ, ಸ್ಲೈವನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಹೊಲೆಯಲು ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಒಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಲೆಯುವಾಗ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದನ್ನೇ ಇನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಸೈಡ್ ಸೀಮನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಲಾ ನಾವು ಸೈಡ್ ಸೀಮನ್ಸ್ ಇನ್ನೂಮೈ ಹೊಲೆಯಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜ್ಗೊ ಹೋಲಿಗೆ. ಪ್ರಾಟನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಯಲನ್ಸ್ C ಮತ್ತು ಹೋಲಿಗೆಯ ಉದವನ್ನು ೨.೫ ಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಲೆಯಲು ಘ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಈ ಹೋಲಿಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶರ್ಟೆಗೆ ಅಭ್ಯಕ್ತಾದ ನೋಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಎಡ್ ಇಲಾದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಚ್ಚೆವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ? ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಶಟ್ಟಿನ ಬಾಟಮನ್ಸ್ ಹೆಮ್ಮೆಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಾಟನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಯಲನ್ಸ್ A ಮತ್ತು ಹೋಲಿಗೆಯ ಉದವನ್ನು ೨.೫ಗೆ ಹಾಕಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೊಲೆಯ್ಮೋಣ ಮಾಡಬುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಏಲಾ ಕಡೆನೂ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಲೆಯಿರಿ. ಸೀಮ್ ಲೈನನ್ನು ಹೊಳೆಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಸಾರಾಂಶ : ನಾವು ಸ್ಲೈವನ್ಸ್ ಶಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಸೈಡ್ಸ್ನ್ಸ್ ಹೊಲೆದ್ದೀವೆ ಮತ್ತು ಬಾಟಮನ್ಸ್ ಹೆಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

## ಹಂತ ೬ : ಬಟನ್ಸ್ ಹಾಕುವುದು

ನಾವು ಮುಕಾಲು ಭಾಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬರೀ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟಚ್ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು, ಶಟ್ಟನು ಒಳಗಿಸಿದ್ದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ. ನಾವು ಬಟನ್ ಹೋಲನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಟನ್ಸ್ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು.

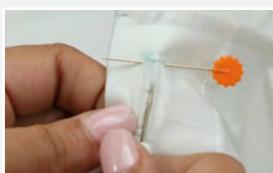

ಮೊದಲ ಬಟನನ್ನು ಕತ್ತಿನ ಫೇಸಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಗೆಂಡುವುದರ ಕ್ರಮವು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬಟನ್ ಪ್ರೈಪಿಂಗ್ ಮೆಧ್ಯಲ್ ಲೆಡೆಯೀ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಬಟನ್ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡಿ. ನೇಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಮೊದಲ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಜೆ ಗೆಂಡುವುದರ ಕ್ರಮವು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕೊಂಡು, ಕಷ್ಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕಷಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಗ್ನಿತ್ವದ್ವಾರಾ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಟನಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏರಡಿನ ಬಟನ್ ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂದಾಜು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟನ್ನೂ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಬಟನ್ ಗೆಂಡು ನೋಡಲು ಹೀಗೆ ಕಾಣಬೇಕು.

ಕಷಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಟನ್ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡಲು, ಕಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಟನ್ ಹೊಲಿನ ಜಾಗ.

ನಂತರ ಹೊಲಿದಿರುವ ಪಾಕೆಟ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಏರಡಿ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಟನಿಗೆ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಬಟನ್ ಹೊಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲಾ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ತೆರೋಟನ್ನೂ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ.

ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ರೆಗ್ನ್ಲೌ ಪ್ರೈಸರ್ ಪ್ರುಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಟನ್ ಹೊಲಿಗೆ ಪ್ರುಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಸೆಸರಿ ಬಾಕನು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ಡಾಗ್ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಳಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಸೆಸರಿ ಬಾಕನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿ ಈಗ ಬಟನ್ ಹೊಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಯಾರಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರುಟನ್ ಸೇಲೆಕ್ಟ್‌ರ್ ಡಯಲನ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಜಾಗ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆಯ ಉದ್ದದ ಡಯಲ್ ರೆಂದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಟನ್ ಹೊಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಂಟಾಗಿ ಜನ್ಮೋಮ್ ಅಲ್ಲಿರ್ದು ಡಿ ಎಲ್ ಎಕ್ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಬಟನ್ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಳ.

ಅಸೆಸರಿ ಬಾಕನು ತೆಗೆದು ಫೀಡ್ ಡಾಗ್ ಜಾಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟನ್ನೆ ಪ್ರೈಪಿಂಗ್ ಕೆಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾದ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಬಟನ್ ಹೊಲಿನ ಟುಟೊರಿಯಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ [www.ushasew.com](http://www.ushasew.com). ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಒಮ್ಮೆ ಹೊಲಿನು ಹೊಲಿದ ಮೇಲೆ ಸೀಮ್ ರಿಪರನ್ ಬಳಸಿ ಹೊಲಿನು ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ! ಎಲಾ ಬಟನಿಗೂ ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ನೋಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಶಟ್ಟೆ ತೆಯಾರಾಗಿದ್ದು. ನಾವು ಶಟ್ಟೆನು ಹೊಲಿದಿದ್ದೇವೆ, ಬಟನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಬಟನ್ ಹೊಲಿನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಹಳೆಯಿ ಕಾಲ ಹೊಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಚೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲು, ನಿಮ್ಮ ಶಟ್ಟೆ ಸೈಲೆಶಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ?